

PHILIPS

EVNIA



WQHD oyun
monitörü

Curved Gaming
Monitor

Evnia 7000

86,36 cm (34 inç)

3440 x 1440 (WQHD)



34M2C7600MV

Yeniliğin ötesinde oyun deneyimi

Evnia WQHD VA oyun monitörünün sunduğu hassasiyet ve doğruluğun keyfini çıkarın. Yenilikçi Ambiglow ile izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırmanın yanı sıra zengin renkler ve yüksek kontrastla olağanüstü görsellerin tadına varın.

Oyuncuların ihtiyaçları için tasarlanan özellikler

- Evnia Precision Center: Oyun Deneyiminizi En Üst Seviyeye Çıkarın
- Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir
- LowBlue modu ve Flicker-free gözleri daha az yorar
- İki cihazda birden fazla kaynağa erişin ve bunları görüntüleyin
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses

Hızlı aksiyon içerikleri için geliştirildi

- AMD FreeSync™ Premium Pro ile akıcı, düşük gecikme süreli HDR oyun deneyimi
- Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 165 Hz yenileme hızları
- Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu

İzleme deneyiminizi geliştirin


- 1152 yerel ışık kısma bölgesi Mini LED
- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Curved Gaming Monitor

WQHD oyun monitörü


Özellikler

AMD FreeSync™ Premium Pro

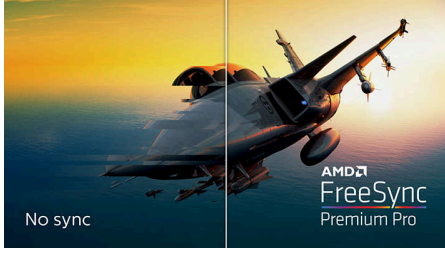


Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro, gerçek HDR oyun deneyimi sunar: en yüksek performansta kusursuz oyun ve düşük gecikme sürelerini korurken olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller.

165 Hz Oyun Deneyimi

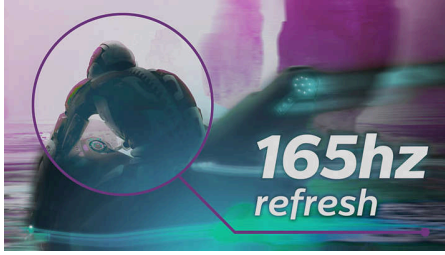


Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 165 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 165 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

Düşük veri gecikmesi

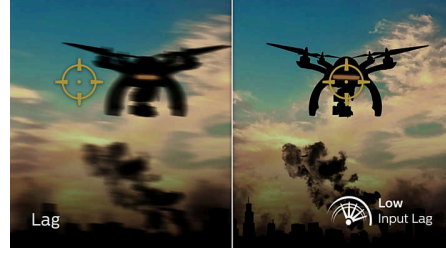


Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seçimine hassas video oyunlarınızı daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

Kıvrımlı ekran tasarımı

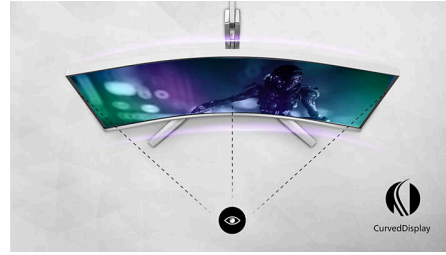

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

UltraWide CrystalClear görüntüler

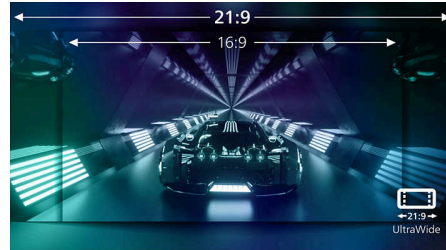

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel

34M2C7600MV/01

sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

DisplayHDR™ 1400 sertifikalı



Bu Philips monitör, yeni duyurulan VESA DisplayHDR™ 1400 sertifikasıyla düzeyi ile onaylanmıştır. 1400 nit'e kadar azami parlaklık, artan kontrast aralığı ve daha geniş renk gamı ile bu ekran, ultra gerçekçi efektlerle parlak renkler, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlarla daha önce hiç yaşamadığınız ayrıntıları ortaya çıkarır. Bu Philips monitör, her biri izleme tercihiniz için optimize edilmiş birkaç HDR moduyla birlikte gelir: HDR Premium, HDR Efekt, HDR Canlı, HDR Doğal ve VESA DisplayHDR sertifikalı seviye.

Mini LED arka aydınlatma



Mini LED arka aydınlatma, aydınlatma ve kontrast oranı kontrolünü iyileştirir. Arka aydınlatmayı oluşturan mini LED'lerin küçük boyutu, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sağlayan 1152 adet ayrı ayrı kontrol edilen bölgenin oluşturulmasına olanak tanır. Zengin HDR içeriği artık eşsiz kontrast ve hassas üretimle amaçlandığı gibi görüntülenebilir.

AMD
FreeSync
Premium Pro

dts
Sound

MultiClient
Integrated KVM

ambiglow

CompactErgo
Base

Flicker-free

LowBlue Mode

MultiClient
Integrated KVM

Curved Gaming Monitor

WQHD oyun monitörü

Özellikler

DTS Sound™



DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale getirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.

Multiview ve dahili KVM



Dahili KVM sayesinde tek bir klavye ve fare ile iki cihazı kontrol edin ve bunlar arasında geçiş yapın. MultiView, tek bir ekranda iki kaynağa da aynı anda hakim olmanızı sağlar. Bu özellikler sayesinde kablo karmaşasını azaltabilir ve kıymetli vaktinizden tasarruf edebilirsiniz. İki bilgisayar kullanan yayıncılar, içerik üreticiler ve LAN etkinlikleri için cihaz hazırlamak amacıyla mükemmeldir.

LowBlue modu ve Flicker-free



LowBlue Modu ve Flicker-free teknolojisi, ekran başında uzun zaman geçirmekten kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltmak için geliştirilmiştir.

Ambiglow teknolojisi



Ambiglow, izleme deneyiminize yepyeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi, monitörden bir ışık halesi yansıtarak ekrandaki içeriğin görüntülemesini iyileştirir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Film ve spor müsabakaları izlemek veya oyun oynamak için özel olarak tasarlanan Philips Ambiglow, benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunar.

SmartImage Game modu



Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesnelere girmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak

34M2C7600MV/01


hızlı tepki süreleri ve yüksek renk sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

VA ekran



Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Evnia Precision Center

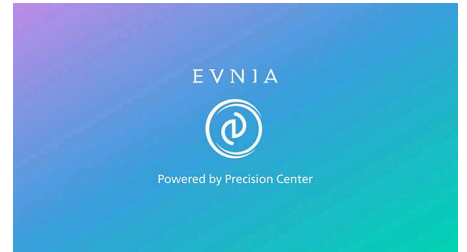

Evnia Precision Center, Evnia monitörünüzü optimize etmek ve kişiselleştirmek için tasarlanmış kullanımı kolay bir yazılımdır. İster rahat ister rekabetçi bir oyuncu olun, benzersiz oyun tarzınıza uyacak çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Sezgisel kontroller ve sorunsuz gezinme imkanı sağlayan Evnia Precision Center, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi parmaklarınızın ucuna getirerek size tam kontrol sağlar.

AMD
FreeSync
Premium Pro

dts
Sound

MultiClient
Integrated KVM

ambiglow

CompactErgo
Base

Flicker-free

Curved Gaming Monitor

WQHD oyun monitörü

34M2C7600MV/01

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm

En-boy oranı: 21:9

LCD panel tipi: VA LCD

Arka aydınlatma tipi: 1152 yerel ışık kısma bölgesi Mini LED

Piksel aralığı: 0,23715 x 0,23715 mm

Parlaklık: HDR kapalı (tipik): 720 (merkez) cd/m²; HDR açık (min.): 1400 (ekranın %10'u) cd/m² / 900 (merkez) cd/m²

Ekran renkleri: 1,07 Milyar (8 bit + FRC)

Renk gamı (tipik): NTSC %119,7*, sRGB %140*, Adobe RGB %92,9*

Renk gamı (minimum): DCI-P3: %97*

Kontrast oranı (tipik): 3000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki süresi (tipik): 2,5 ms (Griden Griye)*

İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R > 10

Görüntü geliştirme: SmartImage game

Maksimum çözünürlük: 165 Hz'de 3440 x 1440*

Etkin izleme alanı: 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1500R kaviste*

Tarama Frekansı: 30 - 250 kHz (Y) / 48 - 165 Hz (D)

sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Flicker-free

Piksel Yoğunluğu: 109,68 PPI

LowBlue Modu

Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama

Önleyici, 3H, %25 Mat

SmartUniformity: %93 ~ 105

Düşük Veri Gecikmesi

EasyRead

Adaptive sync

HDR: DisplayHDR 1400 sertifikalı

Ambiglow: 4 taraflı

Bağlantı

Sinyal Girişi: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt modu, Video, Veri ve Güç Sağlama)

Sync Girişi: Ayrı Sync

Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C);

HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

USB Hub: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 4 (hızlı şarj B.C 1.2 için 2)

Güç Sağlama

Maksimum güç sağlama: USB-C: En fazla 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,5 A)

Sürüm: USB PD sürüm 3.0

Kolaylık

Dahili Hoparlörler: 5 W x 2, DTS

Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Giriş/Üst, Oyun Ayarları/Aşağı, SmartImage oyun/Geri

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca

Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm), VESA braketi

MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz KVM

Stant

Yükseklik ayarı: 150 mm

Yana yatma: +/- 20 derece

Eğilme: -5/20 derece

Güç

Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Kapalı modu: 0,3 W (tipik)

Açık modu: 64,9 W (tipik)

Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Enerji Etiketleri Sınıfı: G

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 930 x 525 x 282 mm

Stantsız olarak ürün (mm): 807 x 367 x 132 mm

Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 807 x 549 x 290 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 14,89 kg

Stantla birlikte ürün (kg): 10,35 kg

Stantsız olarak ürün (kg): 8,58 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),

Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40 °C

MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat

Bağıl nem: %20-80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: RoHS

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Spesifik Maddeler: Civa içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, FCC Sınıf B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUWAT

Kasa

Renk: Beyaz

Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, DisplayPort kablosu, USB yukarı akış kablosu, USB-C - USB-C kablosu, Güç kablosu, VESA braketi

Monitör ve stant

Kullanıcı Belgeleri

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Yayın tarihi 2025-03-10
Sürüm: 11.11.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 87 12581 79589 4

www.philips.com



* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
* En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
* DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
* NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
* Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
* USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
* USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.