


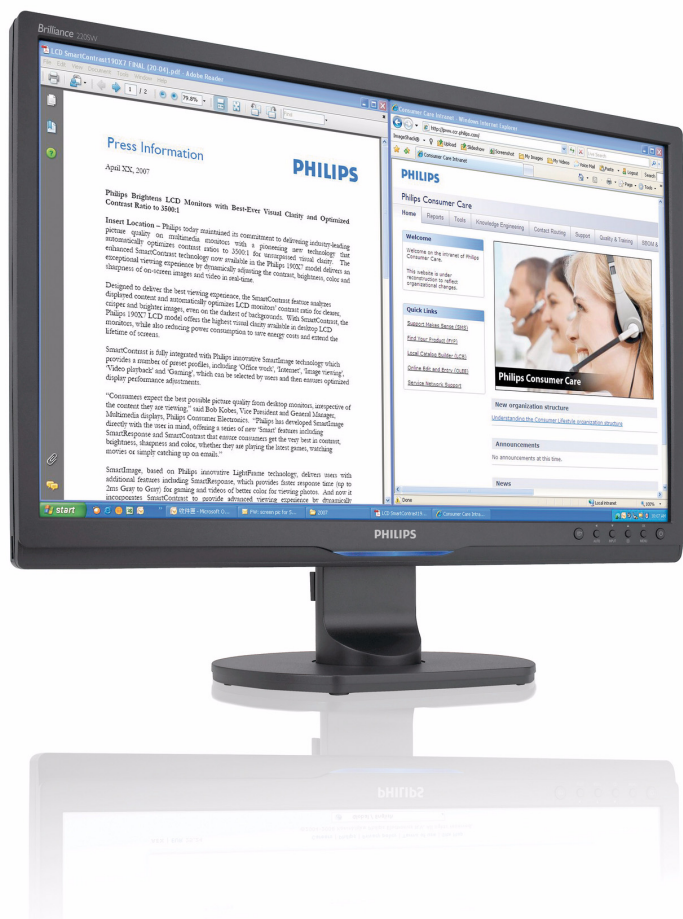

Philips Brilliance
闊螢幕 LCD 顯示器

22 吋闊

WSXGA+

Brilliance

220SW9FB



提供套裝效能闊螢幕生產力

採用更大的闊螢幕顯示器，提升工作效率：有了 SmartImage、SmartContrast 和 SmartControl 提升您的工作效率以及 TrueVision 呈現無可匹敵的 LCD 顯示，TCO'03 認證、Vista-ready 220SW9 隨時為您效犬馬之勞。

價錢最超值

- TrueVision：實驗室品質顯示效果
- DVI-D 輸入及 HDCP 支援
- TCO'03 保證最高安全性和人體工學標準
- 適用於 Windows Vista

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
- SmartContrast：帶來深沉豐盈的黑色細節

環保設計

- 綠色設計既節省資源，同時還能降低操作成本


非常方便

- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 按寬和 4:3 格式的輕鬆畫面格式控制切換
- 螢幕可依照你個人的理想調整傾斜度
- 使用 SmartControl II 微調，播放簡單不麻煩

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

智能影像

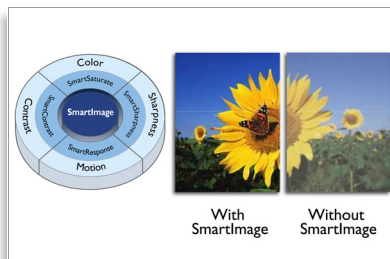

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據你所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

TrueVision

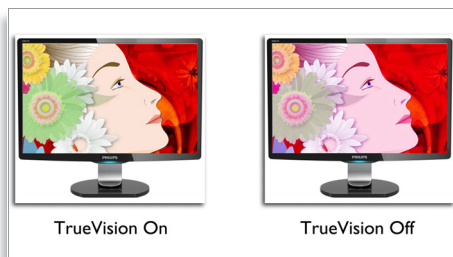


TrueVision 是業界領先的 Philips 專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有 Philips 才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為你提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

雙輸入

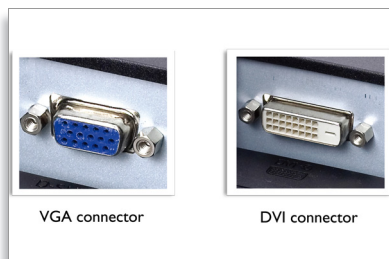

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

環保設計

環保設計是建立在顯示裝置的環境保護工程基礎上，以便最小化能源消耗、減少包裝材料和消除對環境有害的材料。站在可持續發展理念的前端，為了實現善待環境的承諾，Philips 為客戶提供了一種簡單有效

的選擇，即購買在整個生命週期內減少環境影響的產品。

支援 HDCP

高頻寬數碼內容保護 (HDCP) 是一種內置於 DVI 連接器中的版權保護系統，有助防止對版權內容的非法複製行為。HDCP 讓你可播放電影和演唱會這類受保護的內容媒體，透過檢查訊號來打擊盜版，僅可顯示合法的內容副本。

SmartControl II

SmartControl II 為顯示器型軟件，具備易於使用的螢幕圖形介面，能引導你進行多項操作，包括微調解像度、色彩調校、及其他顯示設定（包括亮度、對比、時鐘與相位、位置、RGB、白點以及在具備內建喇叭的機型上進行音量調整）。

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提升你的娛樂體驗，讓你提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。



規格

圖像 / 顯示

- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 面板尺寸: 22 吋 / 55.9 cm
- 螢幕比例: 16:10
- 像素點距: 0.282 x 0.282 毫米
- 亮度: 300 cd/m²
- SmartContrast 比 (動態): 10000:1
- 對比率 (一般): 1000:1
- 可視角度: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 反應時間 (一般): 5 微秒
- 最佳解像度: 1680 x 1050 @ 60Hz
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 水平掃描頻率: 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 75 Hz
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步

便利

- 方便使用者: SmartControl II, SmartManage 功能, 畫面格式選擇, 螢幕操作系統
- 顯示器控制: 自動 (返回), 亮度 (上), 輸入 (下), 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉, 智能影像
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文
- 法令認可: CE 標記, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- 隨插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 傾斜度: -5° 至 20°
- VESA 安裝: 100 x 100 毫米

功率

- 耗電量 (開啟模式): < 45 瓦 (一般)
- 耗電量 (經濟模式): 34 瓦
- 耗電量 (關閉模式): < 0.8 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 藍色, 備用 / 休眠 - 藍色 (閃爍)
- 電源供應器: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 符合: Energy Star

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 502 x 413 x 199 毫米
- 機器尺寸含機座, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 17.7 x 16.3 x 7.83 吋
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 502 x 346 x 58 毫米
- 機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 17.7 x 13.6 x 2.26 吋
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小時
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 562 x 456 x 149 毫米
- 包裝盒尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 22.1 x 18.0 x 5.87 吋
- 產品重量 (包括機座): 4.3 千克
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 9.48 磅
- 重量 (含包裝): 5.96 千克
- 重量 (含包裝) (lb): 13.14
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): -20°C 至 60°C



出版日期 2010-01-27

版本: 5.0.6

12 NC: 8670 000 37737
EAN: 87 12581 40107 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com