


# PHILIPS

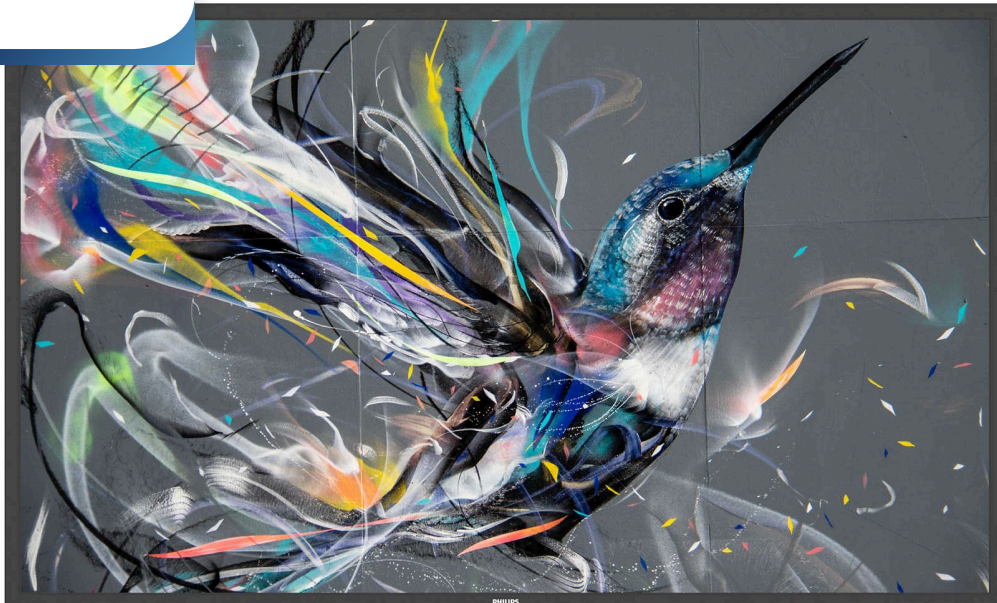

## Écran Q-Line

Signage Solutions

32" (81 cm)

Rétroéclairage direct par LED

Full HD



32BDL3511Q

## Intensifiez votre affichage

Écran 18/7 facile à configurer.

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Full HD professionnel Philips Q-Line. Cette solution fiable est opérationnelle dès que vous en avez besoin.

### **Solution abordable**

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB
- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture
- Contrôle simple. Gestion à distance des écran en réseau

### **Configuration sans effort. Contrôle total.**

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.


# Points forts

## CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

## Basculement FailOver

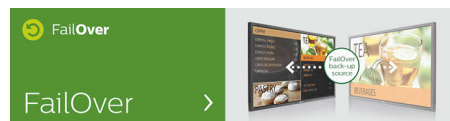

Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de commuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

## Lecteur multimédia intégré

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille

pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

## SmartPlayer



Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

# Caractéristiques

## Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 80 cm  
 Diagonale de l'écran (pouces): 31.5 pouces  
 Format d'image: 16/9  
 Résolution d'écran: 1920 x 1080p  
 Pas de masque: 0,36375 x 0,36375 mm  
 Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz  
 Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>  
 Couleurs d'affichage: 16,7 millions  
 Niveau de contraste (standard): 4 000:1  
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1  
 Temps de réponse (standard): 6,5 ms  
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés  
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés  
 Technologie de la dalle: VA  
 Image clinique: Préréglage D-Image (compatible DICOM partie 14)  
 Brume sèche: 2 %

## Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm  
 Entrée vidéo: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)  
 Entrée audio: Prise jack 3,5 mm  
 Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

## Pratique

Positionnement: Paysage (18/7), Portrait (18/7)  
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 15  
 Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable  
 Signal de la télécommande: Verrouillable  
 Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loopthrough)  
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée  
 Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45  
 Démarrage: Mise sous tension programmable, État de mise sous tension, Démarrage de la source  
 Fenêtre de démarrage: Activer / Désactiver le logo Philips

## Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

## Alimentation

Puissance électrique: 100-240 V~, 50/60 Hz  
 Consommation (type): 45 W  
 Consommation (max.): 65 W

Consommation en veille: < 0,5 W

Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée  
 Classe énergétique: G

## Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz  
 Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensions

Largeur de l'appareil: 726,5 millimètre  
 Poids du produit: 5,7 kg  
 Hauteur de l'appareil: 425,4 millimètre  
 Profondeur de l'appareil: 69,1 (poignée) / 65,1 (support mural) millimètre  
 Largeur de l'appareil (pouces): 28,6 pouces  
 Hauteur de l'appareil (pouces): 16,75 pouces  
 Fixation murale: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4  
 Profondeur de l'appareil (pouces): 2,72 (poignée) / 2,56 (support mural) pouces  
 Largeur du cadre: 11,9 (HGD) / 17,2 (B) mm  
 Poids du produit (lb): 12,57 lb

## Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m  
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50 000 heure(s)  
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C  
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)  
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

## Applications multimédias

Lecture vidéo USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
 Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG  
 Lecture audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Accessoires

Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur secteur, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande et piles AAA, Câble RS232 en série (x1), Couvercle USB et vis x1, Pince pour câble (x3), Câble d'alimentation  
 Socle: BM02541/BM05911 (en option)

## Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polissage, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel  
 Garantie: Garantie de 3 ans  
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

