


PHILIPS

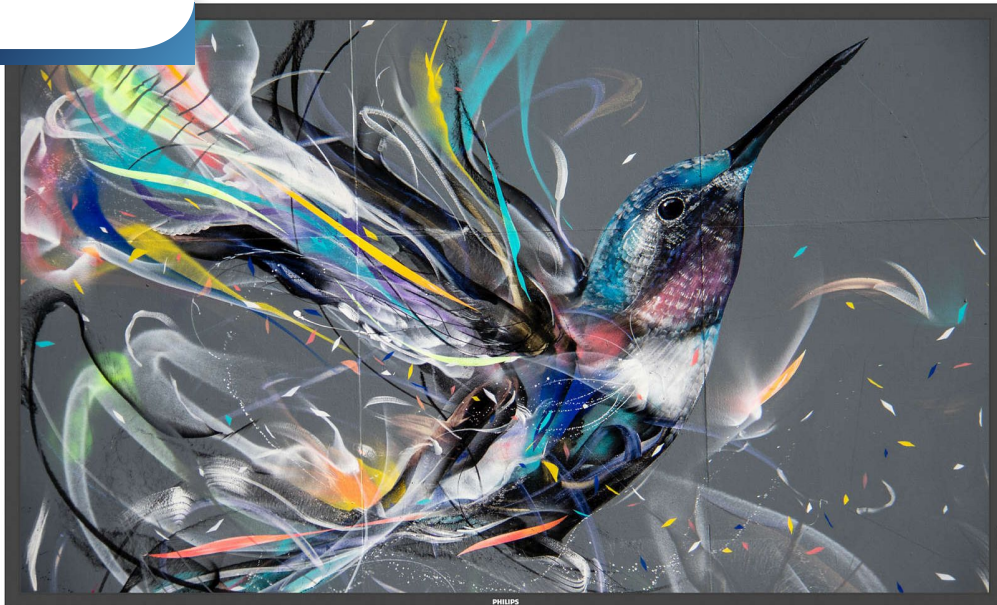

Дисплей Q-Line

Signage Solutions

32 дюйми

Підсвітка Direct LED

Full HD



32BDL3511Q

Підсильте ефект від інформаційних панелей

Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

Інформуйте і зачаруйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

Заощадливе системне рішення


- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою
- FailOver забезпечує постійне відтворення контенту
- Легкий контроль. Керуйте дисплеями в мережі дистанційно

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
- Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer


Основні особливості

CMND & Control



Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

FailOver

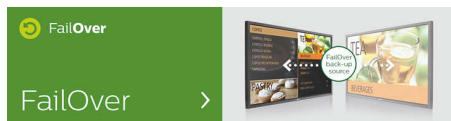

Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips

автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

Вбудований мультимедійний програвач

Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

SmartPlayer



Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створіть список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

Специфікації

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 80 см
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 31,5 дюймів
Формат кадру: 16:9
Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
Крок пікселя: 0,36375 x 0,36375 мм
Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
Яскравість: 350 кд/м²
Кольори дисплею: 16,7 мільйона
Коефіцієнт контрастності (типовий): 4000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
Час відгуку (типовий): 6,5 мсек.
Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
Технологія панелі: Відео-аудіо
Для клінічного застосування: Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)
Імла: 2%

Під'єднання

Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
Відеовихід: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
Зовнішнє керування: 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід)

Зручність

Встановлення: Горизонтальне (18/7), Вертикальне (18/7)
Коміркова матриця: До 10 x 15
Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
Сигнал пульта дистанційного керування: Можна блокувати
Наскрізний канал сигналу: RS232, Наскрізний канал ІЧ-сигналів
Функції економії енергії: Smart Power
Регулювання у мережі: RS232, RJ45
Запуск: Затримка увімкнення, Стан увімкнення, Завантаження із джерела
Вікно запуску: увімкнення/вимкнення логотипа Philips

Звук

Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання енергії (типове): 45 Вт
Споживання енергії (макс.): 65 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт
Енергозберігаючі функції: Smart Power
Клас маркування енергоспоживання: G

Підтримувана роздільна здатність дисплея

Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1152 x 870, 75 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

Розміри

Ширина телевізора: 726,5 мм
Вага виробу: 5,7 кг
Висота телевізора: 425,4 мм
Глибина телевізора: 69,1 (Г з ручкою) / 65,1 (Г у разі кріплення на стіні) мм
Ширина телевізора (у дюймах): 28,6 дюймів
Висота телевізора (у дюймах): 16,75 дюймів
Настінне кріплення: 100 мм x 100 мм, 200 мм x 200 мм, M4
Глибина телевізора (у дюймах): 2,72 (Г з ручкою) / 2,56 (Г у разі кріплення на стіні) дюймів
Ширина рамки: 11,9 (ВЛП)/17,2 (Н) мм
Вага виробу (у фунтах): 12,57 фнт.

Умови роботи

Висота над рівнем моря: 0–3000 м
Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C
Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 20–80% відносної вологості (без конденсації)
Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5–95% відносної вологості (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

Відтворення відео з USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
Відтворення зображень з USB: BMP, JPEG, PNG
Відтворення аудіо з USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Аксесуари

Аксесуари в комплекті: Кришка перемикача змінного струму, Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1), Логотип Philips (x1), Короткий посібник (x1), Пульт дистанційного керування та батареї AAA, Послідовний кабель RS232 (x1), Кришка роз'єму USB та гвинт x1, Затискач для кабелю (x3), Кабель змінного струму
Підставка: BM02541/BM05911 (додатково)

Різне

Мови екранного меню: Арабська, Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Японська, Польська, Російська, Іспанська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська
Гарантія: 3 роки гарантії
Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас А, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

