



Philips Brilliance
SmartImage Oyunlu LCD
monitör

144 Hz
68,6 cm (27 inç)



272G5DJEB

144 Hz Oyun Oynama

Bu gelişmiş Philips oyun ekranı, ultra pürüzsüz muhteşem görüntüler için ekranı saniyede 144 kereye kadar yeniden çizer. SmartFrame, belirli bir bölgeyi vurgulamanızı sağlar. Özel oyun önayarları ve uzaktan Smart Keypad kontrolü elinizde tutmanızı kolaylaştırır

Mükemmel performans

- HDMI, Ekran Portu ve Dual link DVI özellikli SmartConnect
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu
- Oyun hızını artıran 1 ms'lik SmartResponse

Mobile HD Link ile eğlence (MHL)

- İsteğe bağlı MHL kablosu HD video ses oynatımına olanak sağlar
- Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi
- USB 3.0 hızlı veri aktarımı ve akıllı telefonların şarj edilebilmesini sağlar


Muhteşem Oyun Deneyimi

- Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları
- FPS, RTS, Yarış ön ayarları oyun performansınızı zenginleştirir
- SmartFrame rakiplerinizin olduğu belirlemeniz için alanı vurgular
- SmartKeypad oyun ön ayarlarına kolayca erişmenizi sağlar
- Oyuncu modları tercihlerinizi saklamanızı sağlar
- SmartSize farklı ekran boyutlarında oyun oynamanıza imkan sağlar

PHILIPS

Özellikler

144 Hz Oyun Oynama

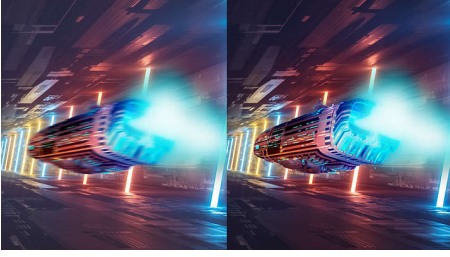

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntüye sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

MHL teknolojisi



Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazınızı şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

SmartImage Oyun modu



Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size farklı seçenekler sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesnelere görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

SmartFrame



SmartFrame ekrandaki belirli bir alanı vurgulayarak rakiplerinizin yerini kolayca bulmanızı sağlar. Seçili alandaki RGB oyun seviyesini yükselterek ani düşman hareketini tahmin etmenizi sağlayacak şekilde ekranın belirli kısımlarına daha çok dikkat etmenize imkan sağlar. Tercihinize göre boyutu ve görüntüyü ayarlayabilirsiniz. Bu özellikle RTS- Gerçek Zamanlı Strateji modu oyunları için uygundur.

SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış

video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan Dual link DVI, Ekran Portu, evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB 3.0 seçeneği, bir yandan global bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

SmartSize



SmartSize tercihlerinize göre Philips oyun ekranının ekran görüntüsünü değiştirmenize izin verir. SmartSize fonksiyonunu kullanarak farklı ekran boyutlarına kolayca geçiş yapabilirsiniz. Artık tek ekran kullanırken oyunu farklı boyutlarda başlatma ve oynama esnekliğine sahipsiniz.

SmartKeypad



SmartKeypad, Philips oyun ekranına bağlanan özel bir uzaktan kumandadır. 2 hızlı anahtar erişim düğmesi ile oyun ayarlarına hızlı ve uygun erişim sağlayarak oyun veya başka amaçlar için iki farklı kişiselleştirilmiş özel ayar kaydedebilir ve etkinleştirebilirsiniz. Ek yukarı ve aşağı fonksiyon düğmeleri ile artık kolayca doğrudan OSD menüsünde ve ayarlarında gezinebilirsiniz.

Oyuncu modları

Oyuncu modları tercihlerinizi saklamanızı sağlar



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-Dual Link (dijital, HDCP), HDMI (dijital, HDCP), MHL-HDMI (dijital, HDCP), DisplayPort 1.2, 1x hızlı şarj ile USB 3.0 x 4, Smart keypad x 1
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD (TN)
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,311 x 0,311 mm
- Optimum çözünürlük: 1920x1080 @ 120 Hz (Dual-link DVI/DP)
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- SmartResponse: 1 ms (Griden Griye)*
- Maksimum çözünürlük: 1920x1080 @ 144 Hz (Dual-link DVI/DP)
- Etkin izleme alanı: 597,6 (Y) x 336,15 (D) mm
- Tarama Frekansı: 30 - 160 kHz (Y) / 50 - 146 Hz (D)
- sRGB
- MHL: 30 Hz'de 1080p
- Standart çözünürlük: 1920x1080 @ 60 Hz (VGA, HDMI, Dual-link DVI, DP)

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage oyun/Geri, Açık/Kapalı, SmartSize/Yukarı, Menü/Tamam, Giriş
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

Stand

- Yükseklik ayarı: 150 mm
- Rotasyon: 90 derece
- Yana yatma: -65/65 derece
- Eğim: -5/+20 derece

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 24,6 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 750 x 234 x 490 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 639 x 405 x 64 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 639 x 580 x 273 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 10,35 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 7,50 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,10 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS, Civa İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Sertifikalı, TÜV Ergo, TÜV/GS, cETLus, WEEE

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Doku



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 12581 71106 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu Philips ekran, Dual-link DVI ve DisplayPort konektörleriyle 144 Hz yenileme hızına sahiptir. Lütfen grafik kartınızın 144 Hz yenileme hızına sahip olduğundan ve son sürümüyle güncellendiğinden emin olun.

* 144 Hz performansıya ilgili daha fazla soru için lütfen doğrudan kart satıcınıza başvurun.

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir.

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir.