

32"

Drevet av Android
400 cd/m²

32BDL4050D



Enkel informasjon

Smart, kraftig 24/7-skjerm.

Vis frem innhold på en tydelig måte med en profesjonell FHD-skjerm i D-serien. Denne responsive løsningen har glimrende bildekvalitet, enkel kontroll og pålitelig nettverkstilkobling, selv i områder med dårlig dekning.

Enestående bilde. Rask prosessorhastighet.

- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- IPS-panel – fyllende og stabile farger fra alle vinkler
- Plasser i liggende eller stående retning

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- Proof of Play for Android-innhold. Vit hva som spilles av
- Integrert mPCIe-spor for valgfri 4G/LTE-modul

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android


Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere netttapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det

enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.


CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

Integrert mPCIe-spor

Koble 4G-/LTE-moduler til den profesjonelle Philips-skjermen på en enkel måte. Med det integrerte mPCIe-sporet kan skjermen kommunisere med andre enheter med samme trådløse tilkobling. Uvurderlig hvis du installerer skjermer i for eksempel banker eller offentlige bygninger, der du ikke kan komme inn på det lokale nettverket.

FailOver

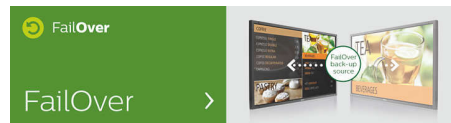

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Proof of Play

Sørg for at den Android-drevne profesjonelle Philips-skjermen viser riktig innhold – selv når du ikke er der. Ved avspilling av innhold via den innebygde mediaspilleren kan du sette opp skjermen for å ta automatiske skjermbilder med jevne mellomrom. Skjermbildene lagres på skjermens interne minne, og du kan velge å motta dem via e-post.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80.01 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 31.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,36375 x 0,36375 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skjermfarger: 16,77 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1100:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan
- Operativsystem: Android 4.4.4

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (via DVI), USB 2.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: micro SD, mikro-USB
- Videooutgang: DisplayPort, DVI-I
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Bilde i bilde: PIP
- Matrise: Opptil 15 x 15
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Signalsøye: DVI, VGA, RS232, IR-sløyfegjennomgang, DisplayPort
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: G-sensor
- Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232, En ledning (HDMI-CEC), HDMI (én ledning)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Forbruk (EPA 6.0): 44 W

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 53 W
- Effektforbruk i standby: < 0,4 W

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Mål

- Bredder, apparat: 724,8 millimeter
- Produktvekt: 6,0 kg
- Høyde, apparat: 424,3 millimeter
- Dybde, apparat: 56,40 millimeter
- Bredder, apparat (tommer): 28,5 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 16,7 tommer
- Veggmontering: 200 x 200 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 2,22 tommer
- Rammens bredde: 10,7 mm (øverst/venstre/høyre), 15,7 mm (nederst)
- Vekt på produkt (pund): 13,23 lb

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: MKV, MP4, TS, 3 GP, AVI, FLV, MOV
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, MP2

Intern spiller


- CPU: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Minne: 2 GB DDR3
- Lagring: 16 GB EMMC

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, RS232-kabel, Nettledning
- Vedlagt tilbehør: Kantjusteringssett (1)-2stk, Kantjusteringssett (2)-1stk, Logo-guide, RS232-kabel til seriekobling, Tommeskrue
- Stativ: Universalt stativ (liten størrelse) (valgfritt)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

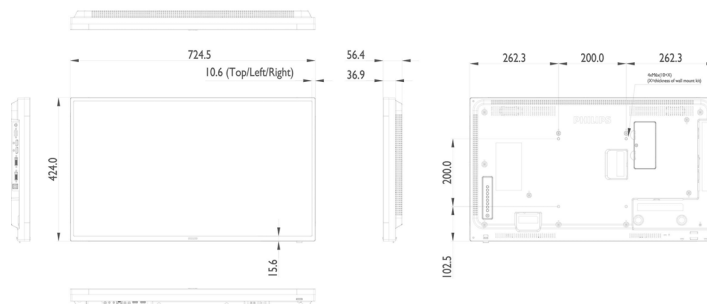

Utgivelsesdato
2024-10-29

Versjon: 8.0.1

EAN: 87 12581 73943 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com