

Philips
Οθόνη LED

119 εκ. (47")

με Edge LED
Full HD



BDL4785SL

Υπέροχη ποιότητα εικόνας. Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση.

Υψηλή απόδοση

Προβάλετε τις διαφημίσεις σας με στυλ, με αυτήν την εξαιρετικά λεπτή οθόνη Full HD 119 εκ. (47"). Ιδανική για τα σημεία όπου πρέπει να εξοικονομήσετε χώρο, χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στην απόδοση ή στην ποιότητα εικόνας.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή

- Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p


Λειτουργική ευελιξία

- Οπίσθιος φωτισμός Edge LED
- Οθόνη 120 Hz
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
- Πολλές λειτουργίες. Ένα καλώδιο
- Αλυσιδωτή σύνδεση DVI
- Display Port για υποστήριξη ταχύτερων γραφικών
- Δικτυακός έλεγχος: RJ45

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αλυσιδωτή σύνδεση DVI

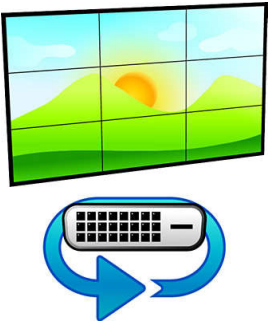

Δημιουργήστε ένα ψηφιακό video wall χρησιμοποιώντας έως και 150 οθόνες σε διαμόρφωση 15 x 10 με αλυσιδωτή σύνδεση DVI. Συνδέστε απλώς την έξοδο DVI στην είσοδο DVI μιας άλλης οθόνης για να δημιουργήσετε την πιο εκπληκτική εμπειρία video wall.

Οπίσθιος φωτισμός Edge LED

Γνωρίστε την ομοιόμορφη διασπορά φωτός, με την εξελεγχόμενη τεχνολογία LED. Στην περίμετρο της οθόνης υπάρχουν LED (φωτοдиодοι) λευκού χρώματος για πιο ομοιόμορφη διάχυση του φωτός. Το αποτέλεσμα; Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη θερμότητα και ένα πραγματικό, ενιαίο φάσμα χρωμάτων.

One Wire

Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο της οθόνης σας, εκτελώντας όλες τις λειτουργικές εντολές και μεταφέροντας τα σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου HDMI. Με τη μοναδική αυτή δυνατότητα, είναι πολύ πιο εύκολο και βολικό να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και τη συντήρηση της οθόνης σας. Τέλος, με τις εντολές CEC, θα βρίσκετε πανεύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη.

RJ45

Η απλή διαχείριση της οθόνης σας είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής μιας θύρας LAN (RJ45). Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε οθόνη ή να μάθετε την κατάσταση κάθε συσκευής γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης RJ45.

Display Port

Απολαύστε πεντακάθαρους εικόνες, χάρη στην υποστηρίξιξη γραφικών ευρείας ζώνης του Display Port. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας Full HD, το Display Port υποστηρίζει και τη μετάδοση ήχου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια.

Οθόνη 120 Hz

Απολαύστε εκπληκτικά καθαρές εικόνες χάρη στην οθόνη 120 Hz: δείτε ακόμα και τις γρήγορες σκηνές δράσης χωρίς θολότητα, ενισχύοντας την εμπειρία τηλεθέασης.

SmartPower




Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Οθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η κάθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Με συνολικό βάθος λιγότερο από 4 εκ., τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε την οθόνη δημόσιας προβολής σε μια διακριτική θέση, σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε. Η οθόνη διαθέτει εκπληκτική σχεδίαση με εξαιρετικά λεπτό κορμό, για κορυφαία ευελιξία.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 119.3 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 47 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,54 x 0,54 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1600:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

Συνδεσιμότητα

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Έξοδος RS232 D-sub9
- Είσοδος AV: 1 DVI-D, 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
- Έξοδος AV: 1 ήχου (L/R)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος AC, Display Port, USB, HDMI

Άνεση

- Τοποθέτηση: Κατακόρυφη, Οριζόντια
- Εικόνα μέσα σε εικόνα: PBP, PIP, POP
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 5 x 5
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal loop through: DVI, VGA, RS232
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος, Smart Power
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45
- Περιβλήμα: Επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο

Ρεύμα

- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): Τύπ. 104W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 1W$

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

- Πάχος πλαισίου: 20 χιλ.
- Πλάτος συσκευής: 1085 μμ
- Βάρος προϊόντος: 18,8 κ.
- Ύψος συσκευής: 632 μμ
- Βάθος συσκευής: 38 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 42,7 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 24,8 ίντσες
- Επιτόχιο στήριγμα: 400 x 200 χιλ.
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 1,5 ίντσες
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 41,4 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
- MTBF: 60.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 5 - 90 %

Αξεσουάρ


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ηχεία

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Εγγύηση: Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση B, UL/cUL, CCC, RoHS

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 60486 8
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

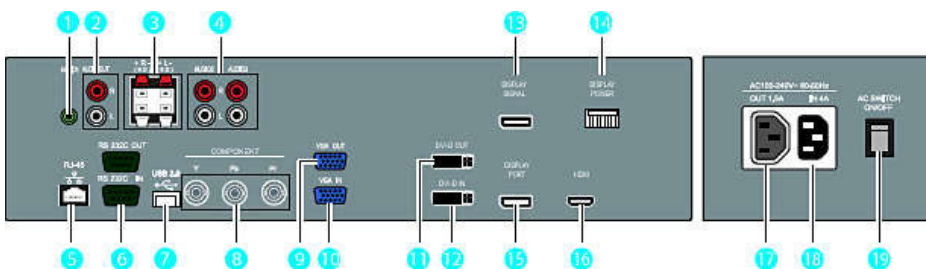

Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com