

Philips Signage Solutions
Monitor multitátil

65"

Com Android
Multitátil

65BDL3051T



Descubra um novo nível de interação

usando a potência do Android

Chame a atenção do seu público. Rápido, preciso e extremamente durável, o alto desempenho do display pode ser comparado à excelência em termos de confiabilidade e funcionalidade.

Soluções inovadoras para qualquer aplicativo de sinalização

- Salvar e reproduzir o conteúdo com a memória interna
- WiFi integrado
- Aprimore sua conectividade com o slot integrado mPCIe.
- Android: execute o seu próprio aplicativo ou escolha o aplicativo para executar

Aumente o impacto de suas mensagens

- CMND: Controle seus monitores

Preocupe-se com você, seus negócios e seu público

- SmartPower para economia de energia
- Simplifique reuniões com Failover para conferência

Interação total com o público

- 10 points touch
- Experimente uma interatividade incrível com a verdadeira tecnologia multitátil
- Vidro antiofuscante com paralaxe baixa óptica

PHILIPS

Destaques

Multitátil Plug and Play



Um novo nível de interatividade está agora disponível graças à tecnologia de toque integrado. Mais flexibilidade e excelente desempenho simultâneo de toque combinados com excelentes oportunidades de operabilidade para proporcionar a você o melhor em interação do usuário. Os monitores de tecnologia multitátil são ativados com o modo automático de reconhecimento de toque. O conector USB é compatível com HID, oferecendo a verdadeira operação plug-and-play.

10 points touch


10 points touch

Com Android

Com Android integrado no monitor sensível ao toque, você pode trabalhar com a maioria dos sistemas operacionais do planeta, além de salvar seu próprio aplicativo diretamente no monitor. Essa funcionalidade de toque também está disponível para aplicativos integrados, como navegadores, desde o primeiro uso. Basta conectar na energia e você poderá desfrutar da interatividade imediatamente. Você também pode usar o Programador incorporado para dividir seus aplicativos e conteúdos com base na hora do dia. E mais: com o recurso de orientação automática, alternar entre conteúdos em orientação

retrato para paisagem é tão simples quanto girar o monitor.

SmartPower

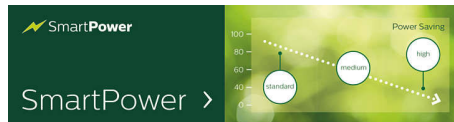

A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.

Wi-Fi

WiFi integrado

Memória interna




Salve e reproduza o conteúdo com a memória interna. Faça upload de sua mídia para o monitor e reproduza o conteúdo imediatamente. Funcionando com o navegador interno, ele também serve de cache de memória ao transmitir conteúdo on-line. Caso a rede falhe, a memória interna continua carregando o conteúdo e executando uma versão em cache do conteúdo, garantindo que sua mídia funcione mesmo se a conexão com a rede cair.

Vidro antiofuscante

Com este monitor integrado sensível ao toque, o vidro antiofuscante com paralaxe baixa óptica proporciona experiência envolvente e sensível ao toque. Com pouco ou nenhum

reflexa na tela, as imagens são nítidas com cor pura e com muita clareza.

CMND



A plataforma de gerenciamento de monitor robusta, CMND, deixa o controle em suas mãos. Atualize e gerencie conteúdo com CMND e crie ou controle suas configurações com CMND e Controle. Tudo isso é possível com CMND.

Failover para salas de reuniões

Use o Failover e simplifique suas apresentações e videoconferência. Quando a sala de reunião ou a sala de conferência não estiver em uso, o conteúdo em segundo plano pode ser executado a partir de qualquer fonte de entrada que você escolher. Quando a reunião começar e for preciso compartilhar uma apresentação ou sua tela, basta conectar o computador e a tela mudará automaticamente as entradas e exibirá o que está em sua na tela, sem necessidade de alternar manualmente as entradas.

Slot PCI

Com um slot PCI integrado, você pode conectar um módulo WiFi/bluetooth ou 4G LTE, permitindo uma comunicação ainda melhor com o monitor. A comunicação entre as máquinas também é aprimorada por meio de inúmeras configurações disponíveis para uso dos clientes como, por exemplo, a capacidade de expansão de recursos do produto ou do sinal de processamento.

Especificações

Conectividade


- Saída de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA)
- Entr. de vídeo: DisplayPort (1.2), 2 entradas HDMI, DVI-D, USB, VGA (via DVI)
- Entrada de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA), Plugue de 3,5 mm
- Outras conexões: USB, micro SD, micro USB, mPCIe, OPS, Tomada USB (5 V, 2 A)
- Saída de vídeo: DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (via DVI)
- Controle externo: RJ45, IR (entrada/saída) plugue

de 3,5 mm, Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (mm): 163.9 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 65 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Pixel pitch: 0,74 x 0,74 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brilho: 350 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 milhões

- Proporção de contraste (típica): 4000:1
- Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento de compensação de movimento, Progressive Scan, Desentrelaçamento 3D MA, Reforço de contraste dinâmico

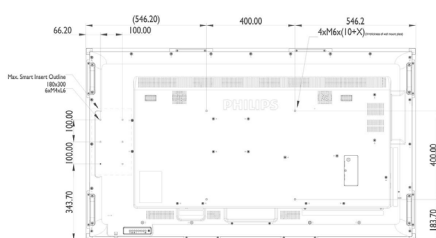

Especificações

- Tratamento da superfície: Camada antiofuscante
- Tecnologia de painel: AV

Conforto

- Posicionamento: Paisagem (16/7), Retrato (12/7)
- Picture in Picture: PIP
- Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
- Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado
- Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: RS232, VGA, Loop-through infravermelho, DisplayPort, DVI
- Fácil de instalar: Smart Insert
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Outras facilidades: Alças de transporte
- Desempenho da imagem: Controle de cor avançado
- Controlável por rede: RS232, RJ45, Um fio (HDMI-CEC), HDMI (um cabo)
- Memória: eMMC de 16 GB

Som

- Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl

- Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Consumo (com o aparelho ligado): 147 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W
- Recursos de economia de energia: Smart Power

Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensões

- Instalação Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Largura do aparelho: 1492,40 mm
- Peso do produto: 43,1 kg
- Altura do aparelho: 867,40 mm
- Profundidade do aparelho: 99,8 mm
- Largura do aparelho (polegada): 58,76 polegadas
- Altura do aparelho (polegada): 34,15 polegadas
- Instalação em parede: 400 x 400 mm, M6
- Profundidade do aparelho (polegada): 3,93 polegadas

- Largura do bisel: 29,2 mm
- Peso do produto (lb): 95 lb

Condições de operação

- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20 ~ 80 %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Aplicações de multimídia

- Vídeo de reprodução USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Imagem de reprodução USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Áudio de reprodução USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Player interno

- CPU: Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
- Memória: 2 GB DDR3
- Para guardar o aparelho: EMMC de 16 GB

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Cabo RS232, Cabo USB, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido
- Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602), Receptor OPS HDBaseT (CRD25), Suporte para cima da mesa
- Suporte: BMO5922 (Opcional)

Outros

- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Árabe, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Polonês, Espanhol, Turco, Russo, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Português, Sueco
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC, Classe B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI

Interatividade

- Tecnologia multitátil: Toque infravermelho
- Pontos de contato: 10 pontos de toque simultâneos
- Plug and play: Compatível com HID
- Vidro de proteção: vidro temperado de segurança de 5 mm, Antiofuscante, Antirreflexo



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 1.0.1

EAN: 87 12581 74131 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com