



Philips Brilliance
LCD 顯示器

P 系列
24 吋 (61 厘米)

241P3EB

專業人體工學顯示器提升生產力

環保的大型 Philips Professional 241P3 顯示屏配備 Smart Ergo 底座、立體聲和 USB 連接埠，提升您的生產力

可持續環保型解決方案

- 符合多項國際標準的環保材料
- EPEAT 金級認證確保對環境帶來最小影響
- Energy Star 提高效能及減低消耗能量
- 0.1 瓦軟關機模式

出色的顯示效果

- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗

人體工學設計

- 130 毫米高度調整讓您擁有理想坐姿
- 90 度屏幕旋轉及智能電線管理
- 傾斜與旋轉調整功能，讓您可以擁有理想可視角度

非常方便

- USB 連接埠，方便連接週邊
- 時尚的觸控控制
- 內置音響喇叭，畫面更雅觀


PHILIPS

產品特點

EPEAT 金級認證

經 EPEAT 金級認證的 Philips 顯示器可確保對人體與環境帶來最大程度的保護，同時更有效地節能，從而確保減少溫室氣體排放。EPEAT 計劃有助於購買者根據 US EPA 支援的 51 項環境標準對顯示器進行評估、比較與選擇。金級認證亦能確保所使用的至少 30% 的塑料為消費後再生樹脂，從而確保減少使用有毒有害物質。金級認證僅對在 Philips 註冊的產品有效。請瀏覽 www.epeat.net，獲取您當地的註冊狀態。

SmartImage

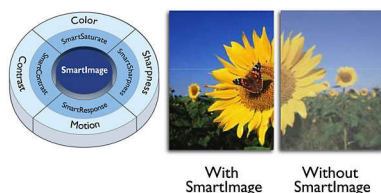

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

ScreenRotate

屏幕旋轉功能讓您可以橫向或縱向模式顯示畫面、變更方向以取得更佳的文件或影像檢視角度，或旋轉屏幕到任何想要的方向。

130 毫米高度調整

Super Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 螢幕底座，不但可以進行傾斜及旋轉，而且

能夠調較高度及旋轉 90 度角，從而讓每位使用者都可按個人喜好調整螢幕，得到最舒適、有效的觀賞角度。

屏幕傾斜與旋轉功能

屏幕傾斜與旋轉功能是底座內建的機制設計，讓顯示器可以前後傾斜與旋轉。

內置喇叭

顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

USB 2.0 連接埠



USB 連接埠讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。顯示器上很容易就能找到的 USB 2.0 連接埠

讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比顯示器 USB 連接埠所能提供的電力更高。

觸控控制



觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 到訪 Philips 了解更多。

0.1 瓦待機模式

0.1 瓦軟關機模式



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比) , DVI-D (數碼 , HDCP)
- USB: 1 個 USB 2.0
- 同步輸入：分離同步，綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出)：耳筒輸出 (3.5 毫米插孔) x 1, 電腦音訊輸入

影像 / 顯示

- 面板尺寸：24 吋 / 61 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 像素點距：0.276 x 0.276 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：300 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast: 500,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage
- 有效可視範圍：531.4 (H) x 298.9 (V)
- 掃描頻率：30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 內置喇叭：1.5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者：SmartImage, 音量, 電源開啟 / 關閉, SmartPower, 功能表
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文
- 其他便捷功能：VESA 支架 (100x100 毫米) , Kensington 鎖

直立

- 高度調整：130 毫米
- 旋轉功能：90 度，順時針方向，自動樞軸
- 旋轉掣：-65/+65 度
- 傾斜度：-5/20 度

電源

- ECO 模式：21 瓦 (典型值)
- 電源：內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式：0.1 瓦
- 開啟模式：28 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式：0.1 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：570 x 507 x 220 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：670 x 413 x 268 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：570 x 353 x 62 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：8.6 千克
- 產品 (含支架) (千克)：6.7 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：4.5 千克

操作條件

- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 5.0, EPEAT 金級認證 *, RoHS
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

外殼

- 顏色：黑色
- 塗層：紋理



出版日期 2024-04-07

版本：2.1.2

EAN: 87 12581 58462 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* EPEAT 金級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 www.epeat.net，查看您國家 / 地區的註冊狀態。