



Philips
LCD тип "kiosk" с
тактилен екран

19 инча

SXGA

I90S6FGT



Съвършеният монитор тип "kiosk" с тактилен екран

Когато издръжливостта е от значение

Philips предлага това уникално решение с ултра здрав тактилен екран тип "kiosk" за използване на обществени места. Дългият живот, технологията SmartManage за дистанционно управление на монитора през локална мрежа и ниското потребление на енергия гарантират изключителна възвращаемост на инвестициите

Оперативна гъвкавост

- Вграден тактилен екран на отделна стъклена плоскост
- Ултра здрав корпус от стомана с дебелина 2 мм
- Капак за подреждане на кабелите
- Монтажна схема на VESA за лесно монтиране на дисплея на стена

Оптимизиран за гледане в компания

- SXGA, разд. способност 1280 x 1024, за по-отчетливо изображение
- Кратко време на реакция за великолепно възпроизвеждане на подвижни изображения

По-ниска обща цена на притежаване

- Съвместимостта със SmartManage позволява управление през локалната мрежа
- Мощност на потребление под средната за класа

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- **Тактилен екран:** Устойчив тактилен дисплей
- **тип на LCD панела:** 1280 x 1024 пиксела, Поляризатор против отблясъци, Вертикална RGB ивица
- **Размер на панела:** 19"/ 48 cm
- **Ефективна видима площ:** 376,3 x 301,1 mm
- **Стъпка на пикселите:** 0,294 x 0,294 mm
- **Яркост:** 250 cd/m²
- **Контраст (типично):** 500:1
- **Цвета на дисплея:** 16 М
- **Зрителен ъгъл:** при C/R > 5
- **Зрителен ъгъл (п / п):** 160 / 160 градус
- **Време на реакция (типично):** 12 мс
- **Хроматичност на бялото, 6500K:** x = 0,313 / y = 0,329
- **Хроматичност на бялото, 9300K:** x = 0,283 / y = 0,297
- **Максимална разделителна способност:** 1280 x 1024 при 75 Hz
- **Препоръчителна разделителна способност:** 1280 x 1024 при 60 Hz
- **Режими на фабрични настройки:** 15 режима
- **Режими, дефинирани от потребителя:** 14 режима
- **Хоризонтална честота на сканиране:** 30 - 82 kHz
- **Честота на обновяване (V):** 56 - 76 Hz
- sRGB

Възможности за свързване

- **PC:** 3,5 mm PC аудио вход xI, VGA вход D-Sub 15HD

Удобство

- **Подобрения за удобство:** Екранен дисплей, SmartManage
- **Бутони за управление на монитора:** Автоматично, Регулатор за яркост, Ляво/дясно,

Меню (OK), Включване/изключване на захранването, Нагоре/надолу

- **Езици на екранното меню:** Английски, Френски, Немски, Италиански, опростен китайски, Испански
- **Съвместимост с Plug & Play:** DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **Одобрения от регулаторните органи:** CE маркировка, FCC-B, UL, CSA
- **VESA монитране:** 100 x 100 mm

Аксесоари

- **Аксесоари в комплектацията:** Захранващ кабел, VGA кабел, CD-ROM със софтуера и ръководството, Кабел за управление през сериен порт
- **Допълнителни аксесоари:** Регулираща се конзола за стена

Размери

- **Габарити (с базата) (Ш x В x Д):** 433 x 408 x 80 mm
- **Средно време между отказите:** 50 000 ч
- **Относителна влажност:** 20% - 80%
- **Температурен диапазон (работен):** от 5°C до 35°C
- **Температурен диапазон (съхранение):** от -20°C до 60°C
- **Тегло:** 8,5 kg

Мощност

- **В съответствие с:** E2000, Energy Star, NUTEK
- **Консумация:** 34W (типична)
- **Режим изключено:** 1 W
- **Светодиоден индикатор на захранването:** Включено - зелено, Готовност/спящ - кехлибарено
- **Електрозахранване:** Вградено

Акценти на продукта

Вграден тактилен екран

Петжилният устойчив тактилен екран е монтиран на устойчива стъклена плоча, която е отделена от екрана на LCD монитора. По този начин се осигурява по-голяма здравина на изделието, тъй като не е възможен директен контакт с LCD панела.

Ултра здрав метален корпус

LCD мониторът е вграден в корпус от стомана с дебелина 2 mm със заоблени ъгли

Поддръжка на поддръждане на кабелите

Капакът отзад на монитора може да се сваля и вътрешното пространство да се използва за прибиране на излишната дължина на кабелите, която не е необходима отвън, при което се получава подредено и надеждно разположение на кабелите.

Монтажни отвори по VESA

Унифициран отраслов стандарт за монитране на стена на информационно оборудване, установен от Video Electronics Standards Association

SXGA, разд. способност 1280 x 1024

При графичните монитори разделителната способност на екрана означава броя на точките (пикселите) на целия екран. Например, екран с 1280 x 1024 пиксела може да показва по 1280 отделни точки на всеки от 1024-те реда, или около 1,3 милиона пиксела.

Кратко време за реакция



Времето за реакция измерва скоростта за реакция на сигнала в милисекунди. Вкл./Изкл. на времето за реакция измерва времето необходимо на екрана за преминаване от изцяло бяло до изцяло черно и обратно. Краткото време за вкл./изкл. подобрява визуализацията на текст. Времето за реакция "от сиво до сиво" измерва средното време за преход между няколко комплекта произволни нива на сивото - по-малките стойности означават по-бърз преход. По-бързото е по-добре, защото краткото време на реакция премахва видимите артефакти, които могат да влошат възприемането при гледане на бързо движещи се изображения или обекти.

Включен SmartManage

SmartManage е система за наблюдение, управление и проверка на състоянието на дисплеи, както и за дистанционна поддръжка за потребители, които изпитват трудности - и всичко това изпълнено по локална мрежа.

По-ниско потребление

Намаление на електрическата мощност, необходима за работата на устройството.

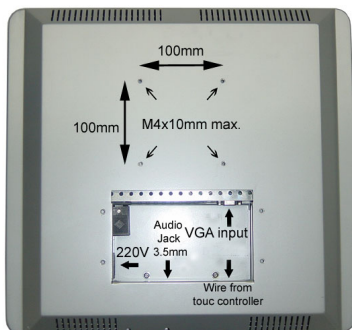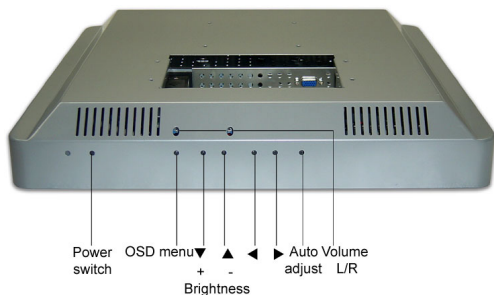

Дата на издаване
2007-08-04

Версия: 2.0

12 NC: 8639 000 16745
EAN: 87 10895 94272 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com