



Philips
帶 HDMI 的 LCD 顯示器

24 吋（61 厘米）E 系列
全高清

244E2SB

透過大型 HDMI 顯示屏提供卓越的娛樂體驗

此款優雅設計的大型 244E2 HDMI 全高清多媒體顯示屏具有時尚的 SmartTouch 控制功能，能夠讓您完全沉浸於精彩的遊戲和電影世界當中

一流畫質

- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 16:9 顯示器為您帶來最佳的闊屏幕遊戲及影片體驗
- SmartContrast 500000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 時尚 SmartTouch 控制

體驗逼真的多媒體效果

- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗

非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

PHILIPS

產品特點

全高清 1920x1080p LCD 顯示屏

水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。


16:9 闊屏幕比例

屏幕比例是視訊影像的長寬之比。從普通電視到高清電視，以至於歐洲數碼電視，16:9 闊屏幕比例一直被作為標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的遊戲及影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因為要縮放畫面來適合各種螢幕大小而導致畫質下降。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果——只要按一下按鈕即可立即享受。

SmartContrast 比 500000:1

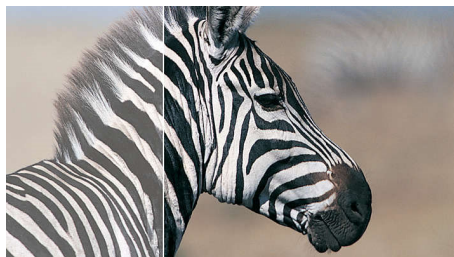

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

SmartTouch 控制





SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟螢幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

簡易畫面格式控制



Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。



規格

連接

- 音訊輸出：一個 HDMI 音訊輸出 (3.5 毫米插孔)
- 訊號輸入：VGA (類比)，DVI-D (數碼，HDCP)，HDMI
- 同步輸入：分離同步，綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸：24 吋 / 61 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 像素點距：0.276 x 0.276
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：300 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- SmartContrast: 500,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒
- 可視角度：176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能：SmartImage Lite
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Windows 7/Vista, Mac OS X, sRGB
- 方便使用者：SmartImage Lite, SmartControl lite, 音量, 功能表, 輸入, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能：VESA 支架 (100x100 毫米), Kensington 鎖

直立

- 傾斜度：-5/+20 度

電源

- 電源：內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式：< 0.5 瓦
- 開啟模式：< 31.7 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式：< 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：570 x 437 x 225 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：626 x 500 x 171 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：570 x 353 x 62 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：6.7 千克
- 產品 (含支架) (千克)：4.9 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：4.5 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：RoHS, EPEAT 銀色, 能源之星 5.0

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC, B 級, GOST, UL/cUL, TCO 5.1

外殼

- 顏色：黑 / 黑
- 飾面：拋光



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.2

EAN: 87 12581 53652 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com