

Philips
Monitor LCD

V Line
23,6" / 59,9 cm

243V5QSBA



Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar jernih di layar Philips ini. Fitur penting seperti SmartContrast menghasilkan gambar cerah yang kaya, menjadikannya pilihan yang tepat!

Gambar tajam setiap saat

- Layar MVA untuk sudut pandang lebar dan tingkat kontras dalam
- Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam
- SmartContrast untuk detail hitam yang kaya


Pilihan tepat

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

PHILIPS

Kelebihan Utama

Teknologi Layar MVA

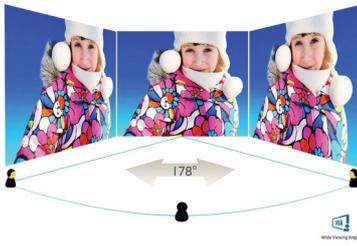

Layar LED MVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih.

Layar Full HD 16:9



Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

SmartContrast



SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Tipe panel LCD: MVA
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Ukuran Panel: 23,6 inci / 59,9 cm
- Area tampilan yang efektif: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Waktu respons (tipikal): 25 (Gray to Gray) ms
- SmartResponse (tipikal): 8 (Gray to Gray) ms
- Kecerahan: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Rasio kontras (tipikal): 3000:1
- Pitch piksel: 0,272 x 0,272 mm
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 20
- Warna tampilan: 16,7 M
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Nyaman

- Kenyamanan pengguna: Otomatis/Bawah, 4:3 Lebar/Atas, Kecerahan/Kembali, Menu/OK, Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Swedia, Turki, Cina Tradisional, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)
- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Dudukan

- Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

- Mode menyala: 21,07 W (khas) (metode pengujian

EnergyStar 6.0)

- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)
- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 551 x 420 x 220 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 551 x 344 x 52 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 600 x 415 x 118 milimeter

Berat

- Produk dengan dudukan (kg): 3,66 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 3,22 kg
- Produk dengan kemasan (kg): 5,00 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- MTBF: 30.000 jam

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 6.0, RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, cETLus, FCC Kelas B, GOST, PSB, SASO, Bersertifikat TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kabinet

- Warna: Hitam
- Selesai: Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)



Tanggal dikeluarkan
2023-04-05

Versi: 5.0.1

12 NC: 8670 001 24821
EAN: 87 12581 73176 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).