



Philips
LCD-skjerm med HDMI

24" (61 cm) E-serien
Full HD

244E2SB

Flott underholdning på den store HDMI-skjermen

Den store 244E2 HDMI Full HD-multimedieskjermen med stilige SmartTouch-kontroller er klar til å ta deg med inn i spill- og filmverdenen

Flott bildekvalitet

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- 16:9-skjerm for best widescreen-spilling og video
- SmartContrast 500 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer
- SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

Utforming som passer til ethvert interiør

- Stilige SmartTouch-kontroller

Opplev ekte multimedia

- HDMI-klargjort for en multimedieopplevelse av topp kvalitet

Stor anvendelighet

- Enkel bildeformatkontroll bytter mellom bred- og 4:3-format
- Enkel justering av skjermlyse med SmartControl Lite

PHILIPS

LCD-skjerm med HDMI
24" (61 cm) E-serien Full HD

244E2SB/00

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Nyt skarp og krystallklar bildekvalitet, og gi publikum en virkelig minneverdig visuell opplevelse. Seerne dine får et overtruffent digitalt bilde med en utrolig fargegamut og de skarpeste bildene du finner.

HDMI-klargjort



En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

16:9-sideforhold for widescreen

Et sideforhold er et uttrykk på bredden på et videobilde sammelignet med høyden. 16:9-sideforhold for widescreen er standard for universell til høydefinisjons-TV og europeisk digital-TV. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr uovertruffen visning av spill og video uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering, endring av et bilde for å få det til å passe til en annen skjermstørrelse.

SmartImage Lite

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartContrast-forhold 500 000 : 1



Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

SmartControl Lite


SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartTouch-kontroller




SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.

Enkel bildeformatkontroll

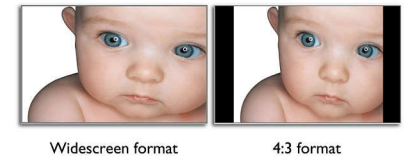

Philips' enkle bildeformatkontroll på OSD er der for å bytte fra 4:3-sideforhold til widescreen-modus og tilbake for å tilpasse sideforholdet på skjermen til innholdet når du arbeider med brede dokumenter, uten at du må bla eller vise widescreen-medier i widescreen-modus, og forvrengningsfri, opprinnelig modusvisning av innhold i 4:3-sideformat.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: HDMI-lydutgang (3,5 mm-kontakt) x 1
- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 24 tommer / 61 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Pikselavstand: 0,276 x 0,276
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- SmartContrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Bildeforbedring: SmartImage Lite
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7 / Vista, Mac OS X, sRGB
- Brukerkomfort: SmartImage Lite, SmartControl Lite, Volum, Meny, Inngang, Strøm på/av
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andre praktiske funksjoner: VESA-montering (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stativ

- Vippe: -5/+20 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

- Av-modus: < 0,5 W
- På-modus: < 31,7 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: < 0,5 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm): 570 x 437 x 225 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 626 x 500 x 171 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 570 x 353 x 62 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 6,7 kg
- Produkt med stativ (kg): 4,9 kg
- Produkt uten stativ (kg): 4,5 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, EPEAT Sølv, Energy Star 5.0

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC, Klasse B, GOST, UL/cUL, TCO 5.1

Kabinett

- Farge: Svart/svart
- Fullfør: Glanset



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.2

EAN: 87 12581 53652 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com