




Philips Brilliance
Ívelt UltraWide LCD
képernyő

34"-es / 86,7 cm-es
WQHD (3440 x 1440)

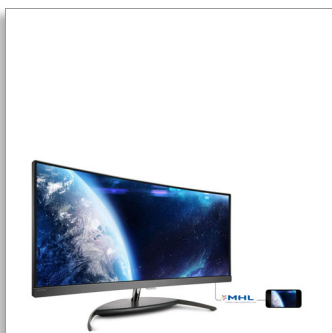

BDM3490UC

Széles. Vonzó. Ívelt.

A körülöttünk lévő világ ihlette tervezés

A Philips Brilliance Curved UltraWide kijelző finom ívének köszönhetően eddig soha nem tapasztalt módon ténylegesen Ön kerül a magával ragadó élmény fókuszába.

Lenyűgöző teljesítmény

- Beépített sztereó hangszórók multimédiához
- CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal
- A MultiView egyidejűleg kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg
- Továbbfejlesztett audió, DTS Sound™
- 99%-os sRGB szín szabvány az élethű színekért
- Az AH-IPS képernyő fantasztikus képeket nyújt széles nézési szögtartománnyal

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez
- Az USB 3.0 gyors adatátvitelt és intelligens telefontöltést tesz lehetővé
- DisplayPort csatlakozás a látvány maximalizálásáért
- HDMI a gyors digitális csatlakoztatáshoz

A körülöttünk lévő világ ihlette tervezés


- Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében
- Széltől-szélíg tartó üveg és keskeny keret az egységes megjelenítés érdekében

PHILIPS

Ívelt UltraWide LCD képernyő
34"-es / 86,7 cm-es WQHD (3440 x 1440)


Fénypontok

Ívelt tervezésű képernyő

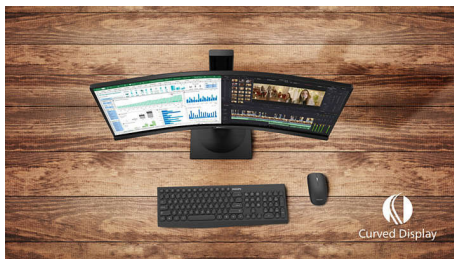


Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

Ultrakeskeny keret

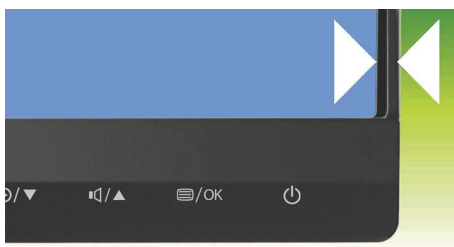

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

UltraWide CrystalClear képek

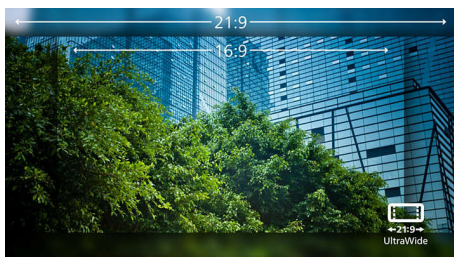

Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelel

képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytisztá megjelenítést.

AH-IPS technológia



Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 172/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Teljes 99%-os sRGB színtér




Tapasztalja meg az élénk és élethű színeket. Az sRGB szín szabvány 99%-os lefedettségével

BDM3490UC/00


biztos lehet abban, hogy a képernyőn látható színek pontosak és élethűek.

MultiView technológia

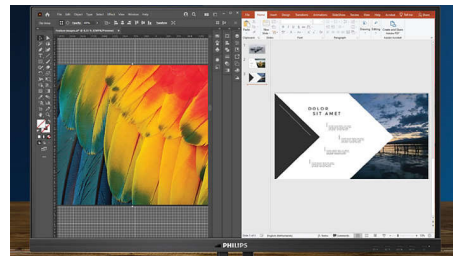

A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.

DTS Sound™

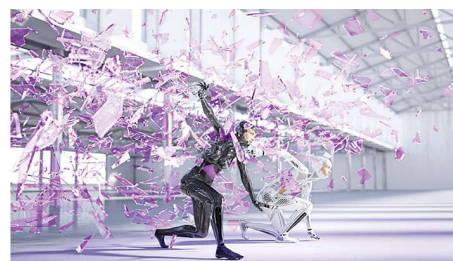

A DTS Sound egy hangfeldolgozási megoldás, amelyet zenék, filmek, streamelés és játékok PC-ken való formátumfüggetlen lejátszásának optimalizálására terveztek. A DTS Sound magával ragadó virtuális surround hangzást biztosít, gazdag basszus és dialógus kiemelési lehetőségekkel, és maximális hangerőszinttel, vágás és torzítás nélkül.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (1 db), HDMI 1.4 (w/MHL) (1 db), HDMI 1.4 (1 db)
- USB: 4 x USB 3.0 (1 gyorsítottéssel)*
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Audio (be/ki): Számítógépes audióbemenet, Fejhallgató-kimenet

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 34,1" / 86,7 cm
- Képfóratum: 21:9
- LCD panel típusa: AH-IPS LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Optimális felbontás: 3440 x 1440, 60 Hz-en
- Fényerő: 300 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd szín (8 bit + FRC)
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms (szürkétől szürkéig)*
- Megtekintési szög tartomány: 172° (V) / 178° (F), C/ R > 10 mellett
- Képjávitás: SmartImage
- Tényleges képfelület: 798,2 (V) x 334,8 (F) – 3800 R görbület esetén*
- Pásztázási frekvencia: 30 - 99 kHz (V) / 30 - 80 Hz (F) - HDMI, 30 - 160 Hz (F) - DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080P, 60 Hz-en

Kényelem

- Beépített hangszórók: 7W x 2 DTS hanggal
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Kényelmes használat: SmartImage, Multiview, Felhasználó, Menü, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, Ukrán, brazilai portugál, cseh
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- MultiView: PIP/PBP mód, 2 eszköz

Állvány

- Döntés: -5/20 fok

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Külső

- Kikapcsolt mód: < 0,3 W (tipikus)
- Bekapcsolt mód: 41 W (tipikus) (EnergyStar 6.0 teszt módszer)
- Készenléti üzemmód: < 0,5 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

Méret

- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 962 x 601 x 292 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Termék állvánnyal (max. magasság): 826 x 479 x 220 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 12,24 kg
- Termék állvánnyal (kg): 10,28 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 7,77 kg

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: Üzemen: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- Hőmérséklet tartomány (üzem): 0–40 °C °C
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C
- MTBF (bizonyított): 70 000 óra (háttérvilágítás nélkül)

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: EnergyStar 6.0, TCO Certified Edge, RoHS
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %
- Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes készülékház, Higanymentes

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU, TCO tanúsítvánnyal rendelkező, EPA, WEEE, RCM, UKRÁN, CEC, ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Ház

- Befejezés: Fényes/texturált
- Láb: Fekete/szürke
- Elülső keret: Fekete/szürke
- Hátsó burkolat: fehér



Kiadás dátuma
2024-04-30

Verzió: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

* Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

* Opcionális MHL tanúsítványú mobilkészít és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

* Az ErP készenléti/ki állapotban energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

* Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével