



Philips Signage Solutions  
Écran C-Line

**165 cm (65 po)**  
Fonctionne sous Windows  
350 cd/m<sup>2</sup>



**65BDL8051C**

## Écran interactif pour réunions

technologie multitouche capacitive haut de gamme

Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips C-Line. Ces écrans fonctionnant sous Windows sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif et comportent jusqu'à 10 points tactiles, un vitrage intégral et un design encastré.

### Intelligent et puissant

- Verre renforcé antireflet
- Mode Tableau blanc intégré
- Vidéoconférences simples et rapides
- Installez et utilisez vos applications et fonctions favorites
- Fonctionne sous Windows 10
- Certification Crestron Connected
- Ajoutez des commentaires n'importe où et enregistrez vos captures d'écran

### Interactifs et collaboratifs

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Écran tactile capacitif HID avec port USB prêt à l'emploi
- Fonctionne sous iOS, Android, Windows et Mac
- Partage d'écran sans fil et collaboration avancée

**PHILIPS**

## Points forts

### Partage d'écran sans fil

Affichez quatre signaux sur un seul écran. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter vos appareils instantanément et en toute sécurité, ou utilisez les deux clés HDMI incluses pour diffuser du contenu directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé ou protégé.


### Écran tactile capacitif HID

L'écran tactile capacitif a une allure sophistiquée avec son vitrage intégral et son cadre d'une largeur de 1,5 mm seulement! Créez une expérience interactive mémorable grâce à ses 10 points tactiles. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout type de contenu, ce qui le rend parfait pour l'éducation, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces de détail.

### Fonctionne sous Windows 10

Puissant processeur Core i7 et processeur graphique NVIDIA. Exécute toutes vos applications préférées comme Zoom et Skype (incluses), ainsi que MS Teams et MS Office (non incluses)

### CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôlez un écran, ou 100.

### Mode Tableau blanc intégré

Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d'affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être saisi pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers.

### Vidéoconférences simples et rapides

Simplifiez vos appels vidéo individuels ou de groupe grâce au logiciel de vidéoconférence prêt à l'emploi. Utilisez tout simplement votre propre caméra ou procurez-vous l'ensemble Logitech Meetup offert en option pour un système de vidéoconférence tout-en-un.

### Certification Crestron Connected

Intégrez votre écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour profiter d'une télécommande complète à partir de votre portable, votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, planifiez la lecture de contenu, effectuez des réglages et connectez aisément des périphériques externes. Crestron Connected® constitue une solution rapide, fiable et sécurisée de gestion de systèmes pour les entreprises.

### Verre renforcé antireflet

Verre renforcé antireflet

### Installez et utilisez vos applications favorites

Installez et utilisez vos applications et fonctions favorites

### Fonctionne sous iOS et Android

Fonctionne sous iOS, Android, Windows et Mac

### Ajoutez des commentaires n'importe où

Ajoutez des commentaires n'importe où et enregistrez vos captures d'écran

# Caractéristiques

## Connectivité

- Sortie audio: Prise de 3,5 mm (x2)
- Entrée vidéo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Autres connexions: OPS, Micro SD
- Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1),


HDMI 2.0 (x2)

- Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

## Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 163.83 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 64.5 pouces
- Format d'image: 16/9

- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Taille des pixels: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm
- Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
- Niveau de contraste (standard): 1300 :1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000 :1
- Temps de réponse (standard): 9 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés

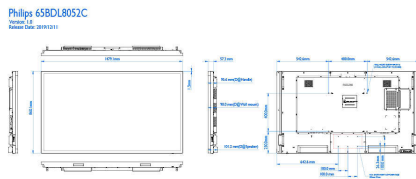

# Caractéristiques

- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Balayage progressif
- Système d'exploitation: Windows 10

## Pratique

- Positionnement: Paysage, Paysage (18/7)
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loophthrough)
- Installation aisée: Smart insert
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Contrôlable via le réseau: RJ45, RS-232
- Système d'économie d'énergie DPMS

## Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 20 W RMS

## Alimentation

- Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Consommation (type): 190 W
- Consommation (max.): 320 W
- Consommation en veille: <math>0,5</math> W
- Classe énergétique: G

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 920 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60, 75 Hz, 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60,67, 75 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 800, 60,75 Hz, 1 280 x 768, 60/75 Hz, 1 280 x 720, 60,70 Hz, 1 152 x 900, 66 Hz, 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1 024 x 768, 60,70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz
- Formats vidéo: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50,60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- Formats UHD: 3 840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

## Dimensions

- Support Smart Insert: 6\*M4\*L6 (100 x100 mm)
- Largeur de l'appareil: 1485,1 millimètre
- Poids du produit: 47,33 kg
- Hauteur de l'appareil: 860,10 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 86,2 mm (P au support

- mural) / 97,4 mm (P au couvercle du haut-parleur) millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 58,47 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 33,86 pouces
- Fixation murale: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3,39 (P au support mural) / 3,83 (P au couvercle du haut-parleur) pouces
- Largeur du cadre: 1,50 mm (égal)
- Poids du produit (lb): 104,34 lb

## Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Humidité relative: 20 ~ 80 % (opération), 5 ~ 95 % (stockage) %
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C

## Applications multimédias

- Lecture vidéo USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- Lecture image USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Lecture audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

## Lecteur interne

- UC: Core i7 d'Intel
- Processeur graphique: GT730 de NVIDIA
- Entreposage: 256 Go eMMC
- RAM: 8 GO DDR4

## Écran tactile multipoint interactif

- Points de contact: 10 points de contact simultanés

## Accessoires

- Accessoires fournis: Logo Philips (x 1), Câble RS-232 pour cascade (x 1), Chiffon de nettoyage (x1), Câble DVI-I (1,8 m) (x1), Câble HDMI (3 m) (x1), Émetteur HDMI (x1), Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Vis M2 (x2), Vis M3 (x2), Cordon d'alimentation (x 3), Stylet (x2), Câble USB A vers B (3 m) (x1), Cache USB (x 1), Pile AAA (x1), Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande (x1), 1 câble RS-232 (3 m)

## Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polissage, Turc, Russe, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, LUSD, CB, CU, EMF, FCC, Classe A, ETL, PSB



Date de publication  
2024-04-21

Version: 7.1.1

EAN: 87 12581 76739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)