


Philips
Informaatiotaulukortit

Easy Advertiser

CRD01

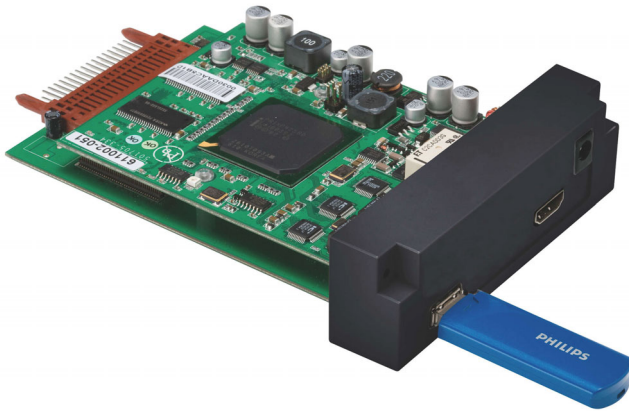

Easy Advertiser

Täydellinen informaatiotauluratkaisu

Helppokäyttöinen itsenäinen mediamainostuskortti, joka yhdessä informaatiotaulujemme kanssa ajastaa mediasisällön. EA Publisherin kanssa voit luoda omaa sisältöä ja ajastaa diaesityksiä ja elokuvia jokaisen päivän jokaiselle tunnille

Optimoitu julkiseen viestintään

- Yhdistä MS PowerPoint -dioja, kuvia ja videoita
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat
- Ota kaikki hyöty irti näytöstä ja näytä 720p:n HD-videoita

Helppoa tiedotusta kaikille

- Helppokäyttöinen PC-sovellus sisällön hallintaan
- Heti käyttövalmis informaatiotauluratkaisu
- Internet-asennusta tai -yhteyttä ei tarvita
- Yksi kaukosäädin kaikkeen ohjaamiseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
- Automaattinen valmiustila, kun aikataulua ei ole

PHILIPS

Kohokohdat

Heti käyttövalmis ratkaisu

Käytössäsi on jo toimiston PC ja PowerPoint, digikamera ja kuvien ja videoiden hallintaohjelma sekä Philipsin BDLx231Cx/00-sarjan informaatiotaulunäyttö. Nyt tarvitset enää yhden esineen ja voit käynnistää informaatiotaulun liikkeessäsi. Easy Advertiser on täydellinen paketti, jossa on 1 Gt:n USB-muistitikku, kaikki kaapelit, kiinnitin ja Smartcard, joka toistaa laitteen mukana toimitetulla Easy Advertiser Publisher -ohjelmalla luomasi sisällön USB-muistitikusta. Asenna kortti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti

Helppokäyttöinen PC-sovellus

Kun luot mainos- tai yritysviestintämateriaalia itse, on hyvä käyttää jo tuttuja työkaluja yhdessä helppokäyttöisen julkaisusovelluksen kanssa. Easy Advertiser Publisher on Windows-ohjelma, johon voi tuoda MS PowerPoint -dioja, JPEG-kuvia ja MPEG-elokuvia. Ohjelmalla voit luoda esitysaikatauluja, joiden mukaan oikea sisältö esitetään oikeaan aikaan vuorokauden aikana. Prosessi on helppo: luo sisältö, tuo sisältö, ajasta sisältö, julkaise sisältö tallentamalla se USB-massamuistilaitteeseen

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemassa ja valmistamassa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkkujen käyttöä.

Ei Internetiä - itsenäinen

Tämä on itsenäinen ja helposti asennettava laite julkiseen ilmoittamiseen ilman tilauksia ja muita asennustoimia. Laite toistaa sisällön USB-massamuistilaitteesta: Internet-yhteyttä ei tarvita. Tallenna sisältö USB-massamuistilaitteeseen mukana toimitetun PC-sovelluksen avulla omalla tietokoneellasi, liitä se näyttöön asennettuun korttiin ja aloita toisto

Yhdistä erilaisia sisältöjä

Hallitset täydellisesti luomiesi digikamerakuvien, MS PowerPoint -diojen ja elokuvien lopputulosta. Easy Advertiser -ohjelmalla muokkaat esityksestäsi tehokkaan paketin.

24 tunnin ajastustoiminto

Voit ajastaa vapaasti oikean sisällön esittämisen 24 tunnin ajalle. Luo vaikka useampia

aikatauluja Easy Advertiser Publisher -PC-sovelluksella. Vedä ja pudota sisältö oikeaan ajankohtaan. Vie sisältö USB-massamuistilaitteeseen sovelluksen kautta, aseta USB-laite korttiin, ja esitys alkaa oikeaan aikaan.

Automaattinen valmiustila

Jos julkiseen esitykseen ei ole ajastettu sisältöä, laite on ajastettava siirtymään valmiustilaan, jolloin se säästää energiaa ja kustannuksia. Voit ohittaa tämän tilan kaukosäätimellä ja käyttää näyttöä muihin tarkoituksiin, vaikkapa DVD-toistoon.

Näytä 720p:n HD-videoita

Terävimmät ja parhaimman näköiset videot tekevät tehokkaimman vaikutuksen asiakkaisiin. USB-massamuistilaitteeseen PC-sovelluksella viedyt hyvälaatuiset 720p:n MPEG2 HD (teräväpiirto) -videot toistetaan terävästi ja selkeästi ilman nikottelua.

Vain yksi kaukosäädin

Näytön mukana toimitettu kaukosäädin toimii saumattomasti sovelluksen kanssa. Voit ohjata kaikkia toimintoja.

Tekniset tiedot

Liitännät

- USB: USB 2.0 x 1
- Muut liitännät: HDMI

Käyttömukavuus

- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, RoHS, C-Tick
- Kello: 24/12 tunnin näyttö
- Käyttöliittymän kielivaihtoehdot: englanti, ranska, saksa, espanja, italia

Multimediasovellukset

- Toistotehostus: Diaesitys, Kuvien ja elokuvien diaesitys, Valittavat näyttövälit
- Toistoformaatit: JPEG (24-bittinen väri, ei-ohj.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Toistotila: 24 tunnin sisällön ajastus, Automaattinen valmiustila, Manuaalinen toisto, Kaiken sisällön jatkuva toisto

PC-sovellus

- Sisällönhallinta: 24 tunnin sisällön ajastuksen

luominen, Useiden diaesitysten luominen, Kuvan kierto, Pikkukuvanäyttö, Filminäyttö, Ajastustiedostojen USB-julkaisu

- Tuetut tiedostomuodot: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Takuuvihko, 1 Gt:n USB Flash -asema, Muovinen kaapelinpään suojus, HDMI-kaapeli, Ulkoinen virtalähde, Virtalähteen kiinnike
- Lisätarvikkeet: VESA-sovitinlevy BM04211, Kääntyvä seinäkiinnitin BM02212, Kattokiinnitin BM01311, Kattolevy BM1321, Jatkoputki 150 cm BM01711, Jatkoputki 150 cm BM01811, Jatkoputki 80 cm BM01611

Aiheeseen liittyviä tuotteita

- Yhteensopiva: BDL3231C, BDL4231C



Julkaisupäivä 2024-04-08

Versio: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com