

Philips
LCD-monitor

42"-es
multimédia
WXGA

BDL4221VS



Robosztus kijelző igényes alkalmazásokhoz

Csökkentse költségeit ezzel az időtálló 42"-os LCD monitorral. Hálózatban, mozaikos mátrixkijelzőként, vagy nyilvános kijelzőként használva ez a modell a legigényesebb alkalmazásokhoz is széleskörű szolgáltatásokat kínál

Rugalmas működés a különböző alkalmazásokkal

- A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat
- A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
- A VGA áthurkolás lehetővé teszi több monitor összefűzését
- Opcionális TV hangolóegység
- Működés álló módban

Alacsony beszerzési és működtetési összköltség

- Intelligens energiagazdálkodás a kisebb áramfogyasztás érdekében
- Nincs tartós beégés statikus adatok megjelenítésekor

Közterületre tervezve

- A biztonsági funkció megakadályozza a jogosulatlan kezelést
- Robosztus fém keret és fém hátsó burkolat

Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez
- A fényerő automatikusan a fényviszonyokhoz igazodik

PHILIPS

Fénypontok

WXGA 1366 x 768 felbontás

A széles formátumú WXGA felbontású LCD panel 1366 x 768 pixelt képes megjeleníteni; ez lehetővé teszi, hogy a nem váltott soros monitorok is jobb teljesítményt és pontosabb színeket nyújtsanak.

Automatikus fényerő-szabályozás

A kijelzőbeállítások a felhasználó beavatkozása nélkül követik a fényviszonyokat

Robusztus fémkeret

Kifejezetten igényes nyilvános alkalmazásokra tervezve, a fémkeretnek köszönhetően tartósabb és védett a vandalizmussal szemben. A keretet galvanizált festése különleges védelmet biztosít a karcok ellen.

Nincs jogosulatlan kezelés

A kijelző helyi kezelőszerveit úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Mi több, a távvezérlő érzékelője az RS232 segítségével kikapcsolható, így a kijelző

nyilvános használatakor elkerülhető a jogosulatlan használat.

Hálózatról vezérelhető: RS232

A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.

Zoom a mozaikos mátrixkijelzőhöz

A belső zoom funkció külső, drága felszerelés nélkül a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé. Alkalmos 2x2-es, 3x3-as, 4x4-es és 5x1-es képernyőbeállításokra.

Jel áthurkolása

A monitorok összekapcsolása hatékonyan osztja el a vezérlést, és az egy forrásból származó vizuális tartalmat az ugyanazon a helyszínen, de különböző pontokon elhelyezett monitorok között.

Keskenyebb oldalára állítható

A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.

Opcionális TV hangolóegység


Opcionális TV-hangolóegységet külön rendelhet, és az egységet felhasználóbarát módon, egyszerűen a monitor hátoldalán lévő nyílásba csatlakoztatva telepítheti.

Intelligens energiagazdálkodás

Hatékony energiafelhasználást biztosító technológiák alkalmazása a termékek tervezése során az áramfogyasztás és az általános fenntartási költségek jelentős csökkentése érdekében.

Nincs tartós beégés

A nyilvános kijelzőkön gyakran láthatók statikus adatok, ami „szellemképpé” teheti a kijelzőt (beégés). A képernyő egyszerű ki-/bekapcsolásával ezek a szellemképek teljesen eltüntethetők.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó), Külső hangszóró csatlakozó
- PC: 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet, DVI-D HDCP-vel, RS232, D-Sub9, RS232, D-sub9 kimenet, VGA be, D-Sub 15HD, VGA-ki D-Sub 15HD
- AV bemenet: 1 db komponens (YPbPr), 1 db audió (j/b) YPbPr-hez, Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió (L/R), 1 db S-video, 1 db SCART
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió (L/R)

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 42" / 106,7 cm
- Képfórmula: 16:9
- LCD panel típusa: 1366 x 768 pixel, Csillógvédő polarizátor
- Képpont-osztásköz: 0,227 x 0,681 mm
- Optimális felbontás: 1360 x 768, 60 Hz
- Fényerő: 600 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió szín
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Válaszidő (tipikus): 10 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képjavitás: 3D fésűszűrő, Sorremegés-kiküszöbölő, Kép a képen, Progresszív pásztázás
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 -63 kHz
- Függőleges letapogatási frekvencia: 56 - 75 Hz

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kép a képen: 1 hangolóegységes PIP (kép a képen), Kéttablakos
- Kényelmes használat: Automatikus fényerőszabályozás, Automatikus túlmelegedés-figyelés, Képernyő kijelzés
- Előírt jóváhagyások: C-Tick, CE jelzés, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kábelvezetés, Hordfogantyúk, Kensington zár
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
- VESA tartó: 600 x 400 mm

- Leszerelhető audió: 2x10 W RMS hangsugárzó
- Fedélzeti kezelőszervek: Rejtett vezérlők

Tápellátás

- Tápellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
- Fogyasztás (bekapcsolva): 140 W (PC), 220 W (TV) típus
- Alvó üzemmód: 3 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Méreték


- Tömeg: 31 kg
- Készülék szélessége (hüvelyk): 42,42 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 25,76 hüvelyk
- Készülék mélysége (hüvelyk): 5,91 hüvelyk
- Termék tömege (fontban): 68,34 lb
- Relatív páratartalom: 5% - 90%
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Mélység (bázis és hangszórók nélkül): 150 mm
- Magasság (bázis és hangszórók nélkül): 644 mm
- Szélesség (bázis és hangszórók nélkül): 1052 mm
- Szélesség (hangszórókkal): 1272 mm
- Szélesség (hangszórókkal) (hüvelykben): 50,079 hüvelyk
- Hőmérséklet (üzem): 0 °C-tól +35 °C-ig

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hangsugárzók (L/R), Asztali állvány (2 láb), DVI-D kábel, VGA kábel, Távezérlő, elem, Hálózati tápkábel
- Opcionális tartozékok: PAL tuner box BPL4221R1, BM04111&BM01111 mennyezeti tartó, BM02111 rögzített fali tartó, BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó
- Felhasználói útmutató CD ROM-on: Van

Egyéb

- Keret: ezüst
- Jótállás: Európa: 3 éves helyszíni, APMEA: 1 éves

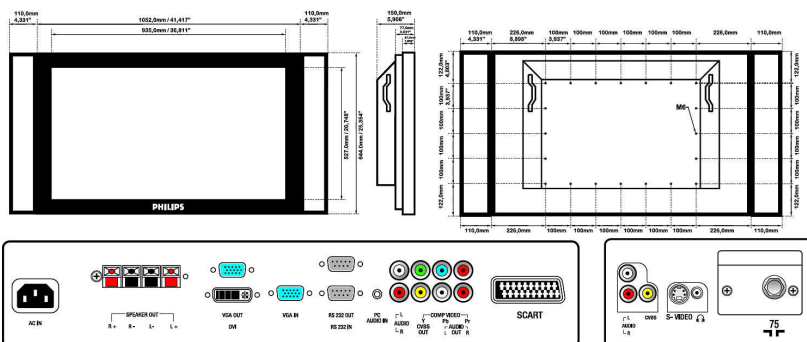

Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 6.0.10

EAN: 87 10895 89599 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com