

Philips
LCD-kuvar

140 cm (55")
Full HD

BDL5545E



Ahvatlema oma sihtrühma

suurepärase täis-HD pildikvaliteediga

Edastage oma reklaami stiilselt selle säästliku 140 cm (55-tollise) LCD-ekraaniga. Tänu paljudele omadustele jätab see täis-HD ekraan teie publiku kindlasti sõnatuks.

Madalamad halduskulud

- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele
- Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p
- Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse

Paindlikud kasutusvõimalused

- Open Pluggable Specification Slot (avatud ühendatav spetsifikatsioonipesa – OPS)
- Palju funktsioone. Üks juhe
- Monitoriport võimaldab kiiremat graafika tuge
- SmartPower säästab energiat
- Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit
- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa
- Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

OPS-pesa

Esmalt Digital Signage'i turule arendatud Open Pluggable Specification (OPS) on loodud selleks, et muuta teie meediumimängija muutmine või täiendamine imelihtsaks. Ühendage lihtsalt oma meediumimängija monitoriga ja ongi valmis. Ei ole vahet, kas teil on lihtsakoeline, keskmine või tippklassi meediumimängija: OPS on täielikult ühilduv ja vähendab teie pikaajalisi kogukulutusi seadmele.

Monitoriport

Nautige kristallselgeid pilte, mida pakub monitoripordi pakutav suure ribalaiusega graafika tugi. Lisaks täis-kõrglahutusega video edastamisele saab monitoriport lisajuhtmeid vajamata hakkama ka heli edastamisega.

Õhuke raam

Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p


Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tiptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realis

HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisteta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaal arvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

SmartPower

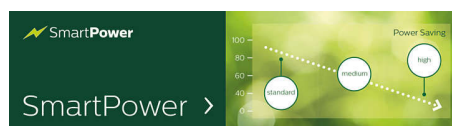

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Suumifunktsioon mitmele ekraanile.

Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab lihtsalt tekitada videoseina maatriksi, vajamata selleks kalleid välisseadmeid. Võimalik on

kasutada erinevaid ülesehitusi, tänu millele on vapustava videoseina loomine imelihtne.

Täiustatud jääkkujutise vältimine

Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste“ või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

Automaatne heleduse reguleerimine

Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

Kaughaldus: RS232

Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolliga abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.

Üks juhe

Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäskud ja videosignaali läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskapade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsekäsi.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 139.7 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 500 cd/m²
- Ekraani värvid: 1,07 miljardit
- Kontrastsus (tavaline): 5000:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadri laotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
- Ekraani tüüp: Full HD LCD-ekraan W-UXGA aktiivmaatriksiga

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisisend x 1
- AV-sisend: Komponentvideo (BNC) x 1, Helisisend (V/P) x 2
- AV-väljund: Helisisend (V/P) x 2
- Muud liidesed: OPS, AC väljund, HDMI, Monitoriport

Mugavus

- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Ekraanimaatriks: Kuni 5 x 5
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Signaali ring: RS232, VGA
- Lihtne installida: Vahelduvvoolu väljund, Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitis
- Võrgu kaudu juhitud: RS232
- Pakend: Taaskasutatav karp

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 7 W (RMS)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): 215 W

(tüüpiline)

- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

- Raami paksus: 42,2 mm / 1,6 tolli
- Seadme laius: 1299 mm
- Toote kaal: 42,7 kg
- Seadme kõrgus: 769,8 mm
- Seadme sügavus: 129,9 mm
- Seadme laius (tollid): 51,1 tolli
- Seadme kõrgus (tollid): 30,3 tolli
- Seinakinnitus: 400 x 200 / 400 x 400 mm
- Seadme sügavus (tollid): 5,1 tolli
- Toote kaal (lb): 88 lb

Kasutustingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 60 000 tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %

Tarvikud



- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend
- Valikulised tarvikud: Fikseeritud seinakinnitus, Painduv seinakinnitus, Laekinnitus
- Alus: BM05211

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 60488 2
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp

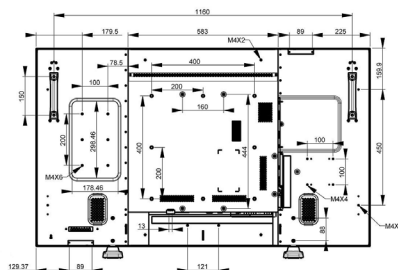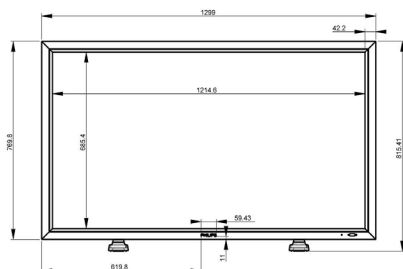

Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 4.6.1

EAN: 87 12581 60488 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com