

PHILIPS



Q sērijas displejs

Signage Solutions

75"

Tiešs LED apgaismojums

Ultra HD



75BDL3510Q

Esiet pamanāms

Viegli iestatāms 18/7 displejs.

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer

Izcilas kvalitātes attēls. Īpaši augsts spilgtuma līmenis.

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts

Izceltie produkti

CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienlaigi, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgrieztos gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

FailOver

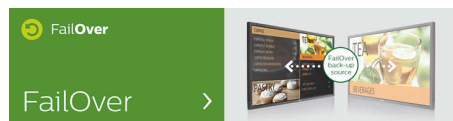

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.


SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiēt savu saturu (video, audio, attēlus)

savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

189.3 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 74.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz

Spilgtums: 400 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

3D Combfilter, Kustību kompensācija bez

rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija,

3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta

uzlabošana

Paneļa tehnoloģija: ADS

Klīniskās vides attēls: D-Image priekšiestatījums

(atbilstoši DICOM 14. daļai)

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 3), USB

2.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: OPS

Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda,

IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainava, Portrets

Mozaīkas matrica: Lidz 15 x 15

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Palaišana: Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas

statuss, Palaišanas avots

Palaišanas logs: iespējot/atspējot Philips

logotipu

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50/60 Hz

Patēriņš (tipisks): 150 W

Patēriņš (maks.): 305 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klase uzlīmē: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050,

60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70,

75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70

Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864,

75 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Video formāti: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160,

30Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz,

480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p,

50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 1683,5 mm

Produkta svars: 37,5 kg

Komplekta dziļums: 961,7 mm

Komplekta augstums: 69,5 mm (sienas

stiprinājums) / 91,8mm (rokturis) mm

Komplekta platums (collas): 66,28 colla

Komplekta augstums (collas): 37.86 colla

Sienas stiprinājums: 600 x 400 mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 2,74 (sienas

stiprinājums) / 3,61 (rokturis) colla

Rāmja platums: 14,9 mm (līdzens rāmis)

Produkta svars (mārciņas): 82,67 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–

40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–

60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–

80 % RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–

95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: MPEG, H.264, JPEG,

WMV3

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, WMA, HEAAC,

MPEG

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232

kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības

pultij, Īsa lietošanas pamācība

Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m)

(x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, HDMI kabelis

(1,8 m) (x 1), M3 skrūve (x 1), Philips logotips (x1),

USB pārsegs (x 1)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Vienkāršotā ķīniešu,

Tradicionālā ķīniešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu,

Poļu, Spāņu, Turku, Japāņu, Arābu, Krievu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, BSMI, CU,

EPA, ETL, FCC, A klase, VCCI

Philips 75BD3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/03/17

