

Philips Signage Solutions
H sērijas displejs

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Piesaistiet uzmanību

24/7 displejs ar augstu spilgtuma līmeni.

Esiet pamanāms dienā un naktī, izmantojot Philips H sērijas profesionālo Full HD displeju ar augstu spilgtuma līmeni. Lieliskā dzidruma un kontrasta dēļ šis ir izcils risinājums skatlogiem un spilgtām vietām — no muzejiem līdz mazumtirdzniecības veikaliem.

Dzids attēls. Augsts spilgtuma līmenis.

- Full HD. Skaidri attēli. Skaidrs kontrasts
- Augsts spilgtuma līmenis (2500 cd/m²). Piemērots daļējai izmantošanai ārā
- Automatizēts apgaismojums ar papildu ārējā apgaismojuma sensoru

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- OPS slots nodrošina datora ieguļšanu bez kabeliem

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

PHILIPS

Izceltie produkti


Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienotu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa


pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.


FailOver

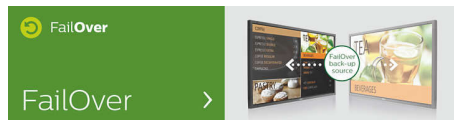

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un

sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Augsts spilgtuma līmenis (2500 cd/m²)

Radiet paliekošu iespaidu gaišās vai daļēji ārā esošās vietās. Šis 2500 cd/m² displejs ar īpaši augstu spilgtuma līmeni ir izcili piemērots uzmanības pievēršanai plašās, dzīvīgās vietās, kurās ir spilgts ārējais apgaismojums.

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: VGA (analogs D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponenti (BNC), Kompozīta (BNC), HDMI (x2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda, Audio, kreisā/labā (RCA)
- Citi savienojumi: Maiņstrāvas izeja, OPS, USB
- Video izeja: DisplayPort, DVI-I
- Ārēja vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, RJ45, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139,7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,63 x 0,63 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 2500 cd/m²
- Displeja krāsas: 16,7 miljoni (8 biti)
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 5000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 6 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Paneļa tehnoloģija: SVA

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava, Portrets
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana, Malu savietošanas komplekts
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Rokturi pārvietošanai
- Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Vadāmība tīklā: RS232, HDMI (vienstieples), LAN (RJ45)

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

- Patēriņš (tipisks): 368 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formāti: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1242,2 mm
- Produkta svars: 35,8 kg
- Komplekta augstums: 713 mm
- Komplekta dziļums: 137,9 mm
- Komplekta platums (collas): 48,9 colla
- Komplekta augstums (collas): 28.1 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 5,43 colla
- Rāmja platums: 15,6 mm
- Produkta svars (mārciņas): 78,94 lb
- Kompaktas uzstādīšanas platums: 100 mm
- Kompaktas uzstādīšanas augstums: 200 mm

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 (ekspluatācijā), 5–95 % (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audio atskaņošana: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Piederumi



- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Malu savietošanas plāksnes, RS232 kabelis
- Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis
- Papildpiederumi: IR gaismas kustības sensors (CRD41), Galda virsmas statīvs

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Vienkāršotā

ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu, Portugāļu

- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: BSMI, CB, CE, FCC, B klase, UL/cUL

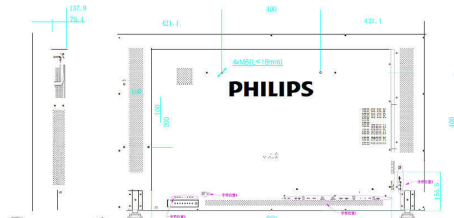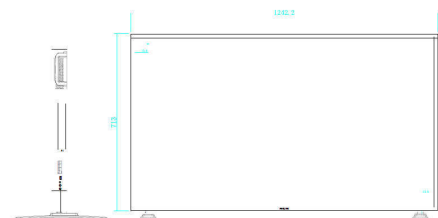

Izlaides datums
2024-07-05

Versija: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com