

Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

48"

Lampu Latar LED Direct
Full HD

BDL4830QL



Tarik perhatian

Layar 16/7 yang mudah disetel.

Sampaikan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

Gambar cemerlang. Performa andal

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

PHILIPS

Kelebihan Utama

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

Full HD. Gambar jernih. Terang

Full HD. Gambar jernih. Kontras terang

Kontrol mudah

Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5mm
- Input video: DVI-D, HDMI, Komponen (RCA), Komposit (RCA), VGA (Analog D-Sub)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: USB
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 120.9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 47.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,549 x 0,549 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 Juta
- Rasio kontras (tipikal): 4000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- DICOM: Clinical D-image

Nyaman

- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel
- Kontrol keyboard: Dapat dikunci, Tersembunyi
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, Satu Kabel (HDMI-CEC)
- Memori: Akses memori internal, 8GB eMMC
- Mulai: Bangun pada LAN, Tunda penyalaan, Status penyalaan
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC
- Konsumsi (Mode aktif): 115 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800

- x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1081,8 milimeter
- Berat produk: 11,52 kg
- Tinggi Set: 623,4 milimeter
- Kedalaman Set: 59,9 milimeter
- Lebar Set (inci): 42,59 inci
- Tinggi Set (inci): 24,54 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, 200x200 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 2,36 inci
- Lebar bezel: 11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Berat produk (lb): 25,4 lb

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia


- Pemutaran Video USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Kabel VGA, Remote Control, Baterai untuk remote control, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional
- Jaminan: Global: 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

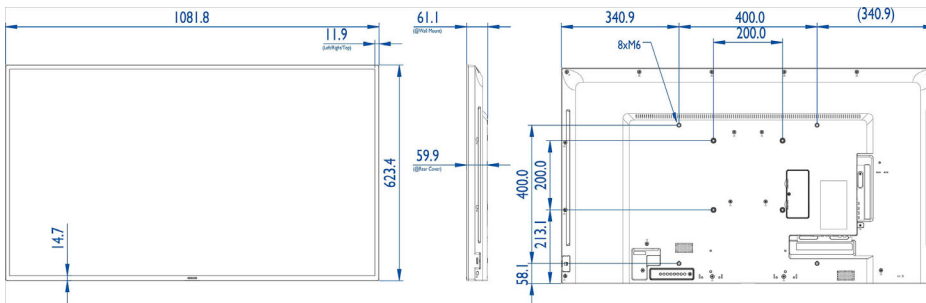

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.2.1

EAN: 87 12581 73031 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com