

Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

84"

Edge LED-bakbelysning
Ultra HD

BDL8470QT



Oppdag et nytt nivå av flerberøring

med denne Ultra HD-skjermen

Kom nærmere publikum enn noensinne. Den er rask, nøyaktig og svært holdbar, og den høye ytelsen kombineres med pålitelighet og funksjonalitet.

Optimalisert for seerne

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før

Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5
- Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS
- Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning
- Spill av innhold fra fire separate innganger med QuadViewer

Ta vare på deg selv, virksomheten og publikum

- Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

Førsteklasses samhandling med publikum

- Tipunkts berøring
- Optisk IR-berøring
- Kompatibel med alle ledende operativsystemer
- Opplev utrolig interaktivitet med flerberøringsfunksjon

PHILIPS

Høydepunkter

4K Ultra HD-oppløsning


Se Signage Solutions som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-skjerm. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.

Plug & play-flerberøring



Et splitter nytt nivå innen samhandling er nå mulig takket være integrert berøringsteknologi. Mer fleksibilitet og optimal samtidig berøringsytelse i tillegg til utmerkede driftsmuligheter gir deg det ultimate innen brukersamhandling. Flerberørings-skjermen er aktivert med automatisk berøringsregistrering. USB-kontakten er HID-kompatibel for plug & play-funksjon.

QuadViewer



Utnytt hele skjermflaten din. Du har muligheten til å spille av innhold fra opptil fire separate innganger – alle på én skjerm. QuadViewer er perfekt til kontrollrom, bedriftsmiljøer, og møterom.

OPS-tillegg



Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

Tipunkts berøring

Tipunkts berøring

Optisk IR-berøring


Med et usynlig infrarødt rutenett øverst på skjermen kan du glede deg over fantastisk nøyaktighet og rask svartid, selv når den blir berørt av en finger, hanske eller pekeenhet. Og ingen "spøkelsespunkter".

SmartBrowser



Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.

SmartCMS

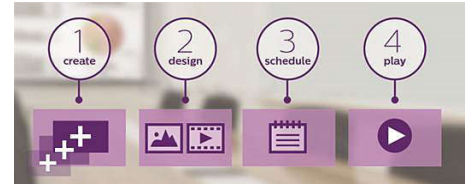

Gratis og brukervennlig system for innholdsadministrering som fungerer eksklusivt med Philips Signage Solutions-skjerner for å behandle det digitale Signage-innholdet. Med SmartCMS kan du opprette og planlegge innholdet 24 timer i døgnet alle dager. Det er bare å opprette nettverket, designe innholdet, planlegge spillelisten og du er klar til å spille av.

FailOver



Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

Programvarekompatibilitet

Våre berørings-skjerner er programvareuavhengige og støtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack, Ekstern høyttalerkontakt
- Videoinngang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Kompositt (BNC)
- Lydingang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: USB, OPS
- Videoutgang: DisplayPort
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 213.5 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 84 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Pikselavstand: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skjermfarger: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1400:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 12 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Overflatebehandling: Antireflekerende belegg
- Panelteknologi: IPS

Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: RS232, DisplayPort
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 90 ~ 253 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 400 W
- Effektforbruk i standby: $0,5\text{ W}$

Mål

- Bredde, apparat: 1926,0 millimeter
- Produktvekt: 98,3 kg
- Høyde, apparat: 1112,0 millimeter
- Dybde, apparat: 94,9 millimeter
- Veggmontering: 600 x 500 mm, M8
- Rammens bredde: 30,6 mm
- Vekt på produkt (pund): 216 pund (ca. 98 kg) lb

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning, HDMI-kabel, USB-kabel

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, klasse A

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
- Plug and play: HID-kompatibel

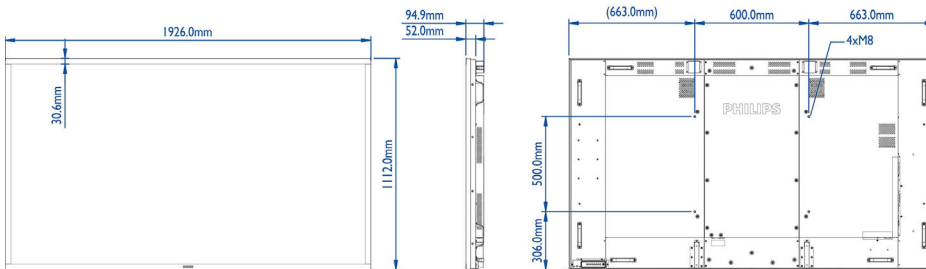

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com