

PHILIPS



Flerberørings skjerm

Signage Solutions

43"

Drevet av Android

Multi-touch



43BDL3651T

Engasjerende visning

10-punktters Multi-Touch-skjerm.

Inspirerer til samarbeid. Leverer informasjon. Denne responsive Philips Multi-Touch Professional UHD-skjermen er perfekt for applikasjoner som krever bruk av flere fingre og flere brukere, fra instruksjoner til presentasjoner. Opptil 10 berøringspunkter kan være aktive samtidig.

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- Forenklet brukersamhandling med kioskmodus

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

Enestående bilde. Responsiv berørings-skjerm.

- Plug-and-play 10-punktters Multi-Touch-skjerm
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- UHD klare bilder. Skarp kontrast

Høydepunkter

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslestede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

FailOver

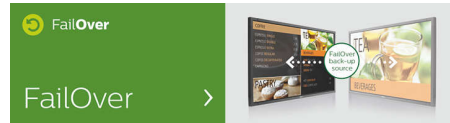

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom

primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Drevet av Android 8

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 108,0 cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer
Sideforhold: 16:9
Paneloppløsning: 3840 x 2160
Pikselavstand: 0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m²
Skjermfarger: 1,07 B
Kontrastforhold (typisk): 1200:1
Svartid (typisk): 8 ms
Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
Overflatebehandling: Antireflekerende belegg
Panelteknologi: IPS
Operativsystem: Android 8.0

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack
Videoinngang: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)
Lydinngang: 3,5 mm jack
Andre tilkoblinger: micro SD, OPS
Fjernstyring: RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Plassing: Liggende (18/7), Stående (18/7)
Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
Fjernkontrollsignal: Låsbar
Signalsølyfe: IR-sløyfegjennomgang, RS232
Energisparefunksjoner: Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

Drift

Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz
Forbruk (typisk): 100 W
Forbruk (maks.): 220 W
Effektforbruk i standby: $\lt; 0,5 \text{ W}$
Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Mål

Bredde, apparat: 990,0 millimeter
Produktvekt: 17,9 kg
Høyde, apparat: 578,2 millimeter
Dybde, apparat: 70,2 (D@veggfeste) / 102,7 (D@ekstern OPS-boks) millimeter
Bredde, apparat (tommer): 38,98 tommer
Høyde, apparat (tommer): 22,76 tommer
Veggmontering: 200 x 200 mm, M6
Dybde, apparat (tommer): 2,76 (D@veggfeste) / 4,04 (D@ekstern OPS-boks) tommer
Rammens bredde: 2,0 mm (T/R/L/B)
Vekt på produkt (pund): 39,46 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 time(r)
Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20~80% (uten kondens)
Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5~90 % (uten kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Intern spiller

CPU: 2 x A53 + 2 x A73
GPU: ARM Mali G51
Minne: 2 GB DDR3, 8GB
Wi-Fi: 2.4 G, 5 G

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Rengjøringsklut (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Strømforsyningskabel (3 m), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), USB-deksel og skrue x1
Stativ: BM05922 (valgfritt)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
Garanti: Tre års garanti
Juridiske godkjenninger: CE, CB, BSMI, FCC, klasse A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interaktivitet

Multi-touch-teknologi: Projected capacitive
Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
Plug and play: HID-kompatibel
Beskyttelsesglass: 3 mm herdet sikkerhetsglass

