

Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

65"

Lampu Latar LED Direct
Ultra HD

65BDL3010Q



Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD.

Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

Gambar cemerlang. Performa andal

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

Pengoperasian fleksibel

- Smart insert di penutup belakang untuk menempatkan pc yang kecil

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

PHILIPS

Kelebihan Utama

Resolusi Ultra-HD

Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

FailOver




Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Kontrol mudah

Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Smart Insert

PC Profesional merupakan bagian dari pemasangan sebagian besar tampilan grafis publik. PC cenderung meningkatkan kedalaman keseluruhan pada layar dan menyebabkan kekusutan kabel. Layar ini kami rancang dengan Smart insert di penutup belakang yang ideal untuk integrasi PC profesional dengan faktor bentuk kecil. Selain itu, manajemen sistem kabel menawarkan solusi yang sangat baik untuk menjaga kabel tetap rapi dan tampak profesional.



Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Input video: USB, DVI-I (x 1), HDMI (x4), VGA (melalui DVI)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: OPS
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 163.9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 64.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,372 x 0,372 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (tipikal): 4000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 md
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Teknologi panel: VA
- Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

Nyaman

- Penempatan: Lanskap
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Fungsi hemat energi layar: Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 145 W
- Konsumsi (Khas): 145 W
- Konsumsi (Maks.): 260 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- Format video: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 1080p, 60Hz, 1080i, 60Hz, 1080i, 50Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz

Dimensi


- Lebar Set: 1458,7 milimeter
- Berat produk: 26,05 kg
- Tinggi Set: 834,7 milimeter
- Kedalaman Set: 81,6 milimeter
- Lebar Set (inci): 57,43 inci
- Tinggi Set (inci): 32,86 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,21 inci
- Lebar bezel: 13,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,9 (Bawah) mm
- Berat produk (lb): 57,43 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, JPEG
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

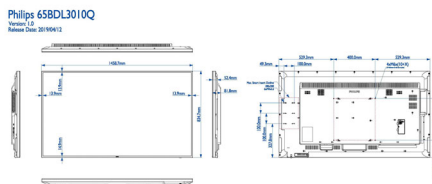

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.1

EAN: 87 12581 75414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com