

SANDWICHES

Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20



Philips Signage Solutions
Pantalla P-Line

49"

Funciona con Android
500 cd/m²

Sólida y resistente

Sólida y brillante visualización ininterrumpida.

Satisfacé las necesidades de entornos exigentes con una gran pantalla profesional Full HD P-Line. Los componentes resistentes mantienen a esta pantalla funcionando en entornos como una cocina o una sala de máquinas. El gran ángulo de visión permite que toda la información más importante se vea en forma clara.

Imagen brillante. Generada a la perfección.

- Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo
- D-image: imágenes con precisión clínica
- Carcasa de metal sólida
- Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

Sólida solución para sistemas

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca
- Explorador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea
- La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota



49BDL5055P

PHILIPS

Destacados

Funciona con Android


Controlá la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con tecnología Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android y también podés instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza la seguridad del software y mantiene la versión más reciente de la especificación durante más tiempo.

D-image




Esta pantalla profesional Philips está diseñada para cumplir con los estándares clínicos de cumplimiento respecto del desempeño de la escala de grises. La imagen óptima lograda por la pantalla se puede utilizar para revisar imágenes médicas en salas de consulta o en anfiteatros.

CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o

información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.


CMND & Deploy

Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

Ranura para mPCIe integrada


Conectá módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

FailOver

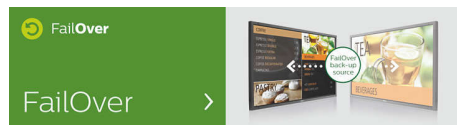

Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

Ranura OPS



Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

Ahorro de energía

Control de retroiluminación automático de bajo consumo

Explorador HTML5 integrado



Explorador HTML5 integrado. Reproducí y controlá el contenido en línea

Panel IPS con colores vivos

Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo

Carcasa de metal sólida

Carcasa de metal sólida

Prueba de reproducción

Asegurate de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Si reproduces contenido por medio del reproductor multimedia integrado, podés configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y podés elegir recibirlas por correo electrónico.

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Conector de 3,5mm
- Entrada de video: Display Port1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: OPS, Micro SD (x1), 1 micro USB (tipo B)
- Salida de video: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Control externo: RJ45, RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm., Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm
- Funcionalidad Wi-Fi opcional: Requiere módulo Wi-Fi y antenas externas

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 123.2 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 48.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,55926 x 0,55926 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (estándar): 1300:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Sistema operativo: Android 5.1.1

Comodidad

- Ubicación: Horizontal, Vertical
- En mosaico: Hasta 15 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, brillo bajo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: Bucle intermedio IR, DisplayPort, DVI, RS232, VGA
- Instalación simplificada: Salida CA, Conector inteligente, Manijas de transporte
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funcionalidades: Sensor G
- Con control de red: RJ45, HDMI (solo un cable), RS232

Sonido

- Parlantes integrados: RMS de 2 x 10W

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (normal): 95 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Consumo (EPA 7.0): 82,08 W
- Clase de consumo energético: G

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720

- x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
- Formatos de video: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 25 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz

Dimensiones

- Ancho del aparato: 1092,8 mm
- Peso del producto: 19,0 kg
- Altura del aparato: 623,0 mm
- Profundidad del aparato: 56,8 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 43,0 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 24,5 pulgadas
- Montar en la pared: 400 x 400 mm, M6
- Profundidad del equipo (pulg.): 2,3 pulgadas
- Ancho del marco: 6,5 mm
- Peso del producto (libras): 41,9 lb

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 (funcionamiento), 5 - 95 (almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP1, MP2, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Ocho núcleos, Cortex A53, 1,5 GHz
- GPU: PowerVR SGX6110
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: EMMC de 16 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Cable de alimentación de CA, Cable RS232
- Accesorios incluidos: Kit de alineación de bordes (2): 1 unidad, Logotipo de Philips (1), Tornillo de apriete manual (8 piezas), Kit de alineación de bordes (1): 2 unidades, Cable para conexión en cadena RS232, Antenas con Wi-Fi (2 piezas)
- Soporte: BM04642/00 (opcional)

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Italiano, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: EnergyStar 7.0, CE, FCC Clase B, CCC, BSMI, CB, VCCI, CECP, EAC, PSB, EMF, UL/cUL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 11.1.1

EAN: 87 12581 74218 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com