

Philips NeoPix Start+
Miniproyector

LCD LED

Hasta 60"
Batería integrada
Altavoz integrado



NPX245

No tenga miedo de la oscuridad

con el proyector extra accesible

Viva una experiencia súper sencilla y proyecte imágenes de hasta 60", disfrute de una imagen cómoda y toda la conectividad que necesita para transmitir su contenido favorito con este miniproyector que incluye una batería integrada.

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado (HDMI, USB o microSD)
- Hazlo inteligente

Imágenes fantásticas

- Proyecta imágenes de hasta 60"
- Enfoque ajustable para obtener imágenes nítidas
- Fuente de luz LED avanzada

Portátiles

- Entretenimiento en cualquier parte
- Batería integrada para proyección sin cables

Sonido por todas partes

- Altavoz integrado para un sonido cautivador
- Toma de audio

PHILIPS


Destacados

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Enfoque ajustable

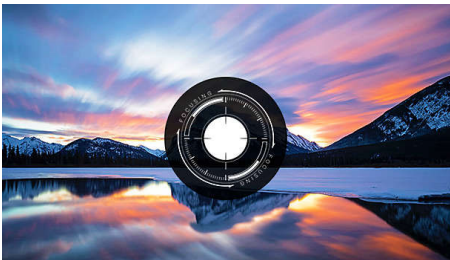

Coloca el proyector a cualquier distancia y ajusta el enfoque para ajustar con precisión las imágenes según tus necesidades.

Proyecta imágenes de hasta 60"



Proyecta imágenes y videos de hasta 60" (150 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Reproductor multimedia integrado



Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

Totalmente conectado



Conecta cualquier dispositivo multimedia, como sintonizadores, consolas de juegos y dispositivos de transmisión como Fire Stick o Apple TV con los puertos USB, HDMI o microSD.

Hazlo inteligente



Accede a contenidos ilimitados conectando cualquier consola de juegos o decodificador de televisión inteligente, como Fire Stick o Apple TV.

Batería integrada




Disfruta del entretenimiento en cualquier parte con la batería integrada, la cual ofrece hasta 60 min de energía para que puedas ver películas y compartir videos sin complicados cables.

Entretenimiento en cualquier parte



Llévalo de una habitación a otra o con tus amigos.

Toma de audio

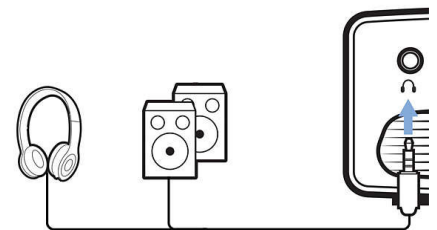

Conecta unos audífono o unos altavoces con alimentación externa gracias al conector de 3.5 mm integrado.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 800:1
- Resolución: 240 x 320 píxeles
- Relación de alcance: 1,4:1
- Relación de aspecto: 4:3
- Ajuste de enfoque: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Vida útil del LED: Hasta 20 000 horas
- Tamaño de la imagen de proyección: hasta 150 cm (60")
- Distancia de proyección: de 80 cm a 200 cm (de 24" a 60")
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Conexión

- HDMI: x1
- USB: x1

- micro USB: para cargar la batería
- Micro SD: x1
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- Entrada de AV: Conector de 3,5 mm
- ENTRADA DE CC: Conector de CC

Sonido

- Altavoz interno: 1 W

Dimensiones

- Peso: 0.66lbs / 0.3 kg
- desempaquetado (An. x Pr. x Al.):
129 x 81,5 x 55 mm (5,09 x 3,2 x 2,16")

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 24 W,
Modo de espera de <0,5 W
- Entrada de CC: 12 V, 2 A (CA de 100 V a 240 V)



Fecha de publicación
2023-10-30

Versión: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Proyector para la conexión directa y para su uso con una máquina de procesamiento automático de datos, como un teléfono inteligente, una computadora portátil, una PC, un reproductor de discos Blu-ray, etc.