



Philips
LCD monitör

17 inç
SXGA

170C6FS

zarafet önemlidir

Sizin için tasarlandı! Üstün ekran performansı ve zarif tasarımı sayesinde sunduğu rahatlıkla 170C6, paranızın karşılığını verirken zarif hatları ve çekici renkleriyle her mekana tarz katar.

Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım
- Şık, zarif tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar

Olağanüstü ekran performansı

- Hızlı 8-ms Açma/kapama tepki süresi: Mükemmel metin ve grafik görüntüleme
- Daha net görüntü için SXGA 1280 x 1024 çözünürlük
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

Paranıza değer

- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi
- TCO, en yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını garanti eder

Büyük kullanım kolaylığı

- Philips SmartControl ile kolayca yapılabilen ekran ayarları
- Tek dokunuşla, mükemmel görüntü için otomatik ayar
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır

PHILIPS

Özellikler


8 ms tepki süresi (Açma/Kapama)

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

SXGA, 1280 x 1024 çözünürlük

Grafik monitörlerinde ekran çözünürlüğü, ekranın tümündeki nokta sayısını belirtir. Örneğin, 1280'e 1024 piksellik bir ekran, 1024 satırın tümünde 1280 ayrı nokta veya yaklaşık 1,3 milyon piksel görüntüleme yeteneğindedir.

sRGB hazır

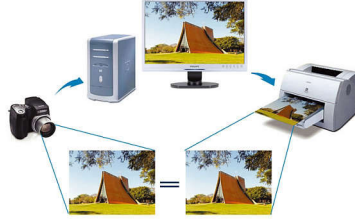

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

Şık, zarif tasarım

Her odadaki mobilyalarla uyumlu, şık, zarif tasarımlı bir görüntü.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

TCO '99 uyumluluğu

Güvenlik, ergonomi ve özellikle elektrik alanlar (AEF) konusunda MPR-II'den de daha sıkı bir

TCO (İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu) standardı.

Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

SmartControl

Ekran ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Ekran ayarları için Philips iki seçenek sunar. Ekran Menüsü'nde ekranın üstündeki düğmeleri kullanarak gezinebilir veya daha alışık olduğunuz bir biçimde ekran ayarlarını yapmak için Philips SmartControl yazılımını kullanabilirsiniz.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

Tek dokunuşla otomatik ayar

Otomatik ayar tuşu, optimum ekran konumu, fazı ve saat ayarlarını tek tuşla geri getirir. OSD menüleri ve kontrol tuşlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayır Sync, Sync Yeşil

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 17"/ 43,3 cm
- LCD panel tipi: 1280 x 1024 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Piksel aralığı: 0.264 x 0.264 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
- Parlaklık (nit): 250 nit
- Ekran renkleri: 16,2 M
- Kontrast oranı (tipik): 500:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı: C/R > 5 ise
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 145 derece
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 76 Hz
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1280 x 1024
- Etkin izleme alanı: 337,9 x 270,3 mm
- Fabrika Ayar Modları: 15 mod
- sRGB
- Kullanıcı tanımlı modlar: 50 mod
- Video Nokta Hızı: 140 MHz
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartControl

- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, Yukarı/Aşağı
- Yasal onaylar: CE İşareti, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Eğilme: -5° - 20°
- Düğmeler ve kontroller: Ön tuşlar

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 30W (Tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- ile uyumludur: E2000, Energy Star, NUTEK
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W

Boyutlar

- Ağırlık: 4.5 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Bağıl nem: %20 - %80
- MTBF: 50.000 saat
- Derinlik (tabanla birlikte): 171 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 392 mm
- Genişlik (tabanlıkla birlikte): 403 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.4

EAN: 87 10895 90992 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com