

Philips Brilliance  
Οθόνη LCD με οπίσθιο  
φωτισμό LED

C-line

68,6 εκ. (27")  
Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW



## Οθόνη IPS και ηχείο Bluetooth μαζί

για να μιλάτε εν ώρα εργασίας

Η Philips Moda 2 συνδυάζει εκπληκτικά γραφικά με την άνεση ενός συστήματος ηχείων Bluetooth σε ένα πολυτελές πακέτο. Μεταδώστε τη μουσική σας και απαντήστε σε κλήσεις από το πανίσχυρο σύστημα ηχείων Bluetooth, για μια νέα εκτεταμένη εμπειρία χρήσης.

### Εκπληκτικά γραφικά

- Full HD για εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες
- Η οθόνη AH-IPS προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρείες γωνίες προβολής
- Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας
- SmartContrast για κορυφαία λεπτομέρεια στα μαύρα
- Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

### Κορυφαίος ήχος, εύκολες συνδέσεις

- Μετάδοση μουσικής και βίντεο κατά τη φόρτιση με MHL
- Πανίσχυρα ηχεία 7 W για να απελευθερώσετε το περιεχόμενό σας
- SRS WOW HD™ για απίστευτα καθηλωτικό ήχο
- Bluetooth για ασύρματη μετάδοση μουσικής και κλήσεις
- Incredible Surround για εικονικό κινηματογραφικό ήχο 5,1 καναλιών

### Σχεδιασμός 360 μοιρών για βάθος και καθηλωτική χρήση

- Σχεδίαση που αποπνέει κομψότητα από κάθε πλευρά
- Γυαλί από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και στενό περίγραμμα για άψογη εμφάνιση


**PHILIPS**

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED  
C-line 68,6 εκ. (27"), Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW/01

# Χαρακτηριστικά

## Τεχνολογία AH-IPS

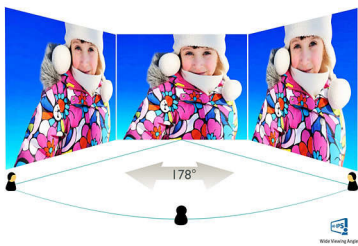

Οι οθόνες AH-IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες AH-IPS σας προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

## Full HD



Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης,

χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

## Τεχνολογία Flicker-Free



Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

## Ηχεία 7 W

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

## SRS WOW HD™

Τα μικρά ηχεία στις περισσότερες οθόνες συχνά δημιουργούν βουητό. Οι οθόνες Philips που διαθέτουν ειδικό συντονισμό με SRS WOW HD™ μετατρέπουν τον ήχο, για καθηλωτική και συναρπαστική εμπειρία. Με το SRS θα ακούσετε τη διαφορά.

## Incredible Surround

Η τεχνολογία ήχου Incredible Surround παράγει πολυκάναλο Surround ήχο με στερεοφωνικά ηχεία, χωρίς περιορισμούς για το μέγεθος του δωματίου και την ακαταστασία των καλωδίων. Προσφέρει εντυπωσιακό εικονικό ήχο 5,1 καναλιών, για

καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία και μουσική απόλαυση.

## Μετάδοση μέσω Bluetooth



Απολαύστε την ελευθερία της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Πραγματοποιήστε γρήγορα σύζευξη της φορητής συσκευής σας με το ηχείο Bluetooth της οθόνης και ακούστε εύκολα την αγαπημένη σας μουσική. Μπορείτε ακόμα και να το χρησιμοποιήσετε για κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας μέσω hands-free.

## Τεχνολογία MHL



Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρινείας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεο σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!



# Προδιαγραφές

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), HDMI x2, MHL-HDMI (ψηφιακό, HDCP)
- Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινο
- Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ακουστικών, Είσοδος ήχου PC

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος Πίνακα: 27 ίντσες / 68,6 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Οθόνη LCD: AH-IPS LCD
- Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,3114 x 0,3114 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Χρώματα οθόνης: 16,7 M
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 14 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Βελτίωση εικόνας: SmartImage
- Πραγματική περιοχή προβολής: 597,88 (Οριζ.) x 336,31 (Κατακόρ.)
- Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (τυπικός): 5 ms (Γκρι σε γκρι)

## Πρακτικότητα

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 ηχεία Bluetooth των 7 W
- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Ευκολία χρήσης: Μενού, Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Είσοδος, SmartImage, Bluetooth, Ένταση ήχου
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο

## Βάση

- Κλίση: -5/20 μοίρες μοίρες

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: Εξωτερική, 100-240VAC, 50-60Hz
- Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W (τυπ.)
- Λειτουργία ενεργοποίησης: 18,11 W (τυπ.) (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
- Λειτουργία αναμονής: 0,5 W (τυπ.)
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

## Διαστάσεις

- Προϊόν με βάση (χιλ.): 613 x 467 x 238 μμ
- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxB): 730 x 557 x 280 μμ
- Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 613 x 372 x 42 μμ

## Βάρος

- Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 8,79 κ.
- Προϊόν με βάση (κιλά): 5,67 κ.

## Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 έως 40 ° C
- MTBF: 30.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 20%-80 %
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 έως 60 ° C

## Βιωσιμότητα

- Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 6.0, RoHS, Χωρίς υδράργυρο
- Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

## Συμμόρφωση και πρότυπα

- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, CCC, Σήμανση CE, cETLus, FCC Κλάση B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO 9241-307, WEEE

## Περιβλημα

- Φινίρισμα: Γυαλιστερό
- Βάση: Λευκό
- Μπροστινό πλαίσιο: Λευκό
- Πίσω κάλυμμα: Λευκό



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-04-13

Έκδοση: 4.0.1

EAN: 87 12581 72685 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
- \* Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
- \* Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
- \* Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.mhlconsortium.org](http://www.mhlconsortium.org)
- \* Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "AH-IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
- \* Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).