



Philips Signage Solutions
Displej P-Line

65" (165 cm)

Panel UHD
750? cd/m²



65BDL3117P

Výkon a flexibilita

Jasnejší obsah s výkonom 24/7.

Zhotovený pre nepretržitú prevádzku, robustný displej Philips P-Line na digitálne zobrazovanie obstojí v skúške času. Čistý obraz v kvalite UHD a vysoký jas ho predurčujú do náročných prostredí, ako sú maloobchod, doprava či potravinársky a nápojový priemysel.

Robustné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Sofistikovanosť a inteligencia s modulom SDM-L

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control


Krištáľovo čistý obraz. Silné prevedenie.

- Režim D-image: klinicky presné zobrazovanie
- Robustné kovové puzdro

PHILIPS


Hlavné prvky

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Režim D-image

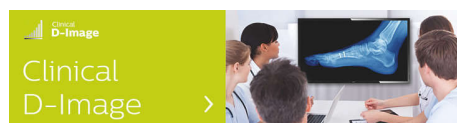


Profesionálny displej Philips je navrhnutý tak, aby spĺňal predpísané klinické štandardy

týkajúce sa zobrazovania odtieňov sivej. Optimálny obraz dosahovaný displejom možno používať na prezeranie lekárskeho snímkov v ordináciách alebo prednáškových sálach.

Energetická úspornosť

Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia

Ochrana pri zlyhaní

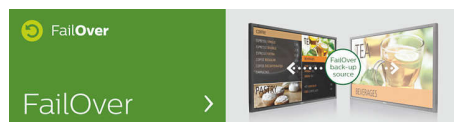

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže

obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavíte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Robustné kovové puzdro

Robustné kovové puzdro

Pripravený na SDM-L

Integrovaný modul Intel Smart Display Module Large pridáva vášmu displeju prispôsobiteľnú sofistikovanosť, ktorá umožňuje vykonať rýchle a nákladovo efektívne aktualizácie, keď potrebujete pridať nové funkcie a funkčnosti. Jeho tenký dizajn poskytuje rovnakú úroveň inteligencie a možností komunikovať s inými zariadeniami ako zásuvka OPS, displej však nestratil nič zo svojej elegancie.



4K
Ultra HD



Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
- Video vstup: Display Port 1.2 (1x), DVI-I (1x), USB 2.0 (1x), HDMI 2.0 (3x)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Iné pripojenia: Micro SD (1x), SDM-L, Snímač teploty
- Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0 (1x)
- Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, Snímač okolitého svetla

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 164 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Odstup pixelov: 0,372 x 0,372 mm
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 750 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Technológia panelov: ADS
- Opar: 25 %

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
- Dlaždicové zobr. na videostene: Až 15 x 15
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: Rozhranie DisplayPort, RS232, HDMI, Posunutie signálu IR
- Jednoduchá inštalácia: Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Spotreba (typická): 155 W
- Spotreba (max.): 330 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W
- Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formáty videa: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozmery

- Šírka prístroja: 1462,3 mm
- Hmotnosť výrobku: 27,8 kg
- Výška prístroja: 837,3 mm
- Hĺbka prístroja: 89,9 mm
- Šírka zostavy (palce): 57,71 palec
- Výška zostavy (palce): 32,96 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M8
- Hĺbka zostavy (palce): 3,54 palec
- Šírka rámu: 14,90 mm (rovnomerný rám)
- Hmotnosť produktu (v librách): 61,3 lb

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C
- Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
- Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, MPEG, HEAAC

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Logo Philips (1x), Napájací kábel (3x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, RS232 kábel (3 m) (1x), Kábel RS232 na zretáženie (1x), Kryt USB (1x), Káblová svorka (3x)

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Holandčina, Dánčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina, Nemčina, Taliančina, Japončina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.1

EAN: 87 12581 77874 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com