

Philips
LCD-monitor

117 cm (46")
večpredstavnost
Full HD

BDL4651VH



Osupljiva kakovost slike

tudi na mestih z močno svetlobo iz okolja

Predvajajte kristalno jasna oglasna sporočila tudi na mestih z močno sončno svetlobo. 1500-nitni LCD-zaslon povsod predvaja sliko neverjetne kakovosti.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Svetlost se samodejno prilagodi razmeram v okolici

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz
- Tudi ob dnevni svetlobi projecira zelo svetlo sliko

Prilagodljivo delovanje

- Popolna rešitev pri uporabah na sončni svetlobi
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

Prijazno do okolja in varno

- Temperaturni senzor spremlja stanje sistema
- Izpolnjuje zahteve direktive RoHS v skrbi za okolje

PHILIPS

Značilnosti

Visoka svetilnost – 1500 nitov

Uživajte v doživetju odlične slike tudi na območjih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi, z zaslonom s 1500 nit. Visoka svetlost zagotavlja kristalno čisto sliko in omogoča številne nove načine uporabe, še posebej v okoljih z visoko ravno svetlosti. Zelo pomembno pa je, da zaslon za takšne namestitve toplotno pripravite v klimatiziranem ohišju. Podrobne informacije o okoljskih pogojih delovanja najdete v priročniku z navodili.


Popolna rešitev pri uporabi na sončni svetlobi

S ploščo z izredno visoko svetilnostjo je ta model popoln za namestitve v vseh okoljih, tudi na neposredni sončni svetlobi. Zelo pomembno pa je, da zaslon za takšne namestitve toplotno pripravite v klimatiziranem ohišju in tako zagotovite, da se na plošči ne pojavijo črne točke.

Tanka plošča

Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

SmartPower

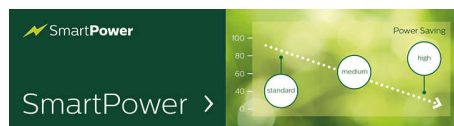

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Samodejna nastavitve svetlosti

Nastavitve zaslona se brez posredovanja uporabnika prilagajajo svetlobi v okolici.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHS

Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske

skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.

Temperaturni senzor


V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne pogoje.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

Povečava za sestavljene zaslone


Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDI WALL



Lead Free



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 117 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 46 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,53 x 0,53 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 1500 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijona barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000:1
- Odzivni čas (običajno): 8,5 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1
- AV vhod: HDMI x 1, Avdio (L/D) x 2
- Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Zunanji priključek za zvočnike, Izhod za izmenični tok, Komponentni RCA x 1

Priložnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PIP
- Sestavljen zaslon: Do 5 x 5
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje, Smart Insert, Izhod za izmenični tok
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (RMS)

Napajanje

- Omrežno napajanje: 90–264 V AC, 50/60 Hz

- Poraba (delovanje): Običajno 213 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: ≤ 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Video formati: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 20 mm
- Širina izdelka: 1060 mm
- Višina izdelka: 616,5 mm
- Globina izdelka: 124,2 mm
- Širina izdelka (v palcih): 41,7 palec
- Višina izdelka (v palcih): 24,3 palec
- Stenski nosilec: 400 x 200 mm
- Globina izdelka (v palcih): 4,9 palec

Dimenzije izdelka

- Širina: 106.04 cm
- Širina: 41.7 palec
- Višina: 61.65 cm
- Višina: 24.3 palec
- Globina: 13.88 cm
- Globina: 5.5 palec

Delovni pogoji


- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 60.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Stojalo: BM05211

Razno

- Plošča: kovinsko antracitna
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina

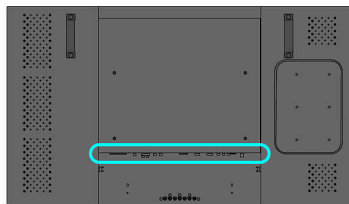

Datum izdaje 2024-04-28

Različica: 7.3.1

EAN: 87 12581 60485 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com