

Philips Screeneo S6
Proyector doméstico

Resolución 4K

Hasta 180"
DLP LED

SCN650



Proyecte a lo grande. Muy grande.

con tecnología 4K inteligente de corto alcance

Con una increíble capacidad de 8,3 millones de píxeles (4K), el Screeneo S6 ofrece un cine en casa con precisión y detalles impecables. Las películas y los programas de televisión cobran vida con un brillo perfecto y detalles impresionantes en HDR.

Imágenes increíbles

- 4K Ultra HD
- HDR para contraste y colores avanzados
- Imagen perfecta con ajustes personalizados
- Proyecta imágenes de hasta 180"

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado para un sinfín de posibilidades
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Muy inteligente

- Sistema operativo Android inteligente para aplicaciones y mucho más.
- AirMote para un control cómodo

Sonido personalizado

- Altavoces estéreo superiores
- Radios portátiles con Bluetooth

PHILIPS

Proyector doméstico
Resolución 4K Hasta 180", DLP LED


Destacados

4K Ultra HD



Con cuatro veces la resolución de Full HD convencional, Ultra HD 4K ilumina la pantalla con más de 8 millones de píxeles. Disfruta de detalles nítidos y colores vivos y realistas cuando veas deportes, disfrutes de juegos y transmitas contenidos.

AirMote

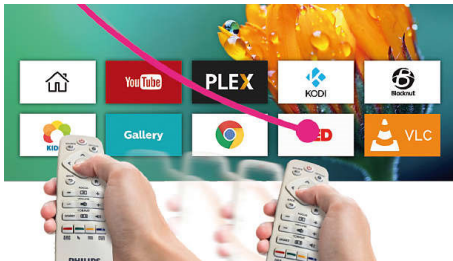

Navega fácilmente gracias al intuitivo control AirMote apuntando o utilizando gestos para seleccionar lo que quieras ver.

Radios portátiles con Bluetooth



Reproduce tu música directamente con el proyector. Utiliza tu Screeneo como si fuera una radio portátil conectando tus smartphones o cualquier otro dispositivo Bluetooth para disfrutar del sonido incomparable.

Reproductor multimedia integrado




Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

Totalmente conectado



El Screeneo S Collection incluye todas las opciones de conectividad que necesitas: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI y SPDIF. Conecta tus consolas de juegos, reproductores de Blu-ray, centros multimedia y sintonizadores para disfrutar de todos tus contenidos.

HDR para contraste avanzado

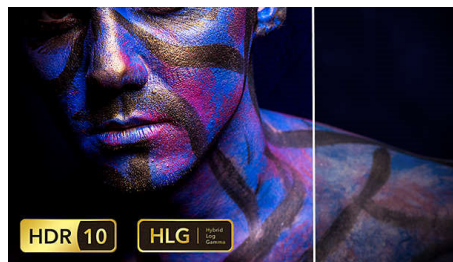

El alto rango dinámico es el nuevo estándar de video, el cual redefine el entretenimiento en casa a través de mejoras en cuanto a contraste y color. Con HDR 10, disfrutarás de una experiencia sensorial que captura la nitidez y el realismo original, sin dejar de reflejar con precisión la intención del creador del contenido.


SCN650/INT

Imagen perfecta




Disfruta de una imagen perfecta, de forma automática y directa con la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. Como no siempre colocas el proyecto frente a la pared, incorporamos correcciones en las 4 esquinas para ajustar con precisión la imagen y obtener un ajuste perfecto aunque tu dispositivo esté hasta a 45 grados a tu costado derecho o izquierdo.

Sistema operativo Android inteligente para aplicaciones

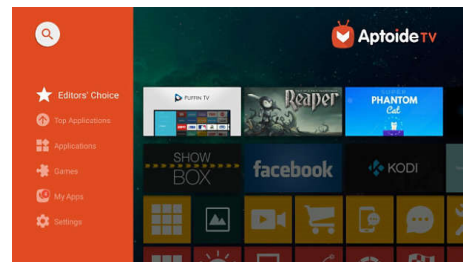

Aprovecha las posibilidades de entretenimiento sin fin que ofrece el sistema operativo Android. Todas tus aplicaciones favoritas están preinstaladas directamente. Disfruta de YouTube, Netflix y muchas más.

Altavoces estéreo superiores

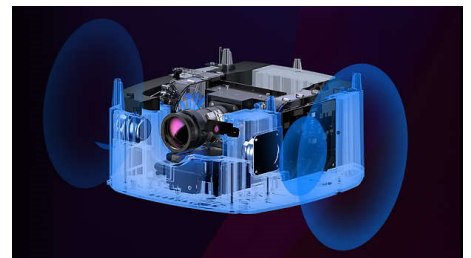

No necesitarás un sistema de cine en casa o una barra de sonido adicional. El Screeneo S Collection ofrece un sonido siempre vibrante, claro y potente, con graves profundos.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 150,000:1
- Resolución: 3840 x 2160 píxeles
- Relación de alcance: 1,2:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Ajuste de enfoque: Automático
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria interna: 16 GB
- Corrección trapezoidal: Eléctrico
- Sistema operativo: Android
- Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas
- Tamaño de la imagen de proyección: hasta 450 cm (180")
- Distancia de proyección: de 48 cm a 285 cm (de 19" a 112")
- Corrección de 4 esquinas

Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Duplicación de pantalla inalámbrica

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Función de radiocasete, Conecte el altavoz externo
- Conectividad: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Sonido

- Altavoz estéreo: 2x7W
- Conexión del altavoz Bluetooth

Información logística

- El paquete estándar incluye lo siguiente:: Proyector, Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 2,5 kg (5,5 lb)
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 228 x 231 x 140 mm (9 x 9,1 x 5,5")

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 150 W, Modo de espera de <0,5 W
- Fuente de alimentación: AC100-240V, CC de 19,5 V/7,8 A



Fecha de publicación
2023-10-31

Versión: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Proyectores para la conexión directa y para su uso con una máquina de procesamiento automático de datos, como un teléfono inteligente, una computadora portátil, una PC, un reproductor de discos Blu-ray, etc.