

Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

84 tuumaa

Reunojen LED-taustavalo
Ultra HD

BDL8470QT



Ultra HD -näyttö vie kosketusnäytön

aivan uudelle tasolle

Nyt pääset entistä lähemmäs yleisöäsi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö on luotettava ja tehokas.

Sopii julkisiin tiloihin

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
- Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.
- Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
- QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

Huipputehokasta vuorovaikutusta

- 10 pisteen kosketustekniikka
- Optinen infrapunakosketusnäyttötekniikka
- Yhteensopiva kaikkien johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
- Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

PHILIPS

Kohokohdat

4K Ultra HD -tarkkuus


Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

Plug & Play ja Multi-Touch



Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näyttöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.

QuadViewer



Lisää joustoa näyttöratkaisuihin: QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

OPS-lisävaruste



Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoitimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

Optinen infrapunakosketusnäyttötekniikka


Näytön ylälaidassa olevan näkymättömän infrapunaruudun ansiosta tarkkuus on täsmällinen ja vasteaika nopea jopa sormella, hansikkaalla tai ohjainkynällä kosketettaessa. Ei "tyhjiä kohtia".

SmartBrowser



Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

SmartCMS

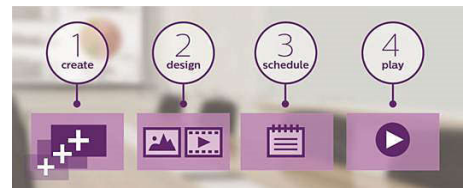

Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on valmis!

Varavirtajärjestelmä



Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoitimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

Yhteensopivuus ohjelmistojen kanssa

Kosketusnäytöt ovat ohjelmistoista riippumattomia ja tukevat Windows 8-, Windows 7-, Vista-, XP-, Mac OS- ja Linux-käyttöjärjestelmiä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 213.5 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 84 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Kuvapistetiheys: 0,4845 x 0,4845 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 1 400:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto
- Pintakäsittely: Heijastusta estävä pinnoitus
- Paneeliteknikka: IPS

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin, Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI x 3, Komponentti (BNC), Komposiitti (BNC)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: USB, OPS
- Videolähtö: DisplayPort
- Ulkoisen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi johto), LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 90 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 400 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

- Laitteen leveys: 1926,0 mm
- Laitteen paino: 98,3 kg
- Laitteen korkeus: 1112,0 mm
- Laitteen syvyys: 94,9 mm
- Seinäteline: 600 x 500 mm, M8
- Näytön reunan leveys: 30,6 mm
- Laitteen paino (lb): 216 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas, HDMI-kaapeli, USB-johto

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, kiina (perint.), arabia, japani
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, luokka A

Vuorovaiikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Infrapunakosketusnäyttö
- Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Plug and Play: HID-yhteensopiva

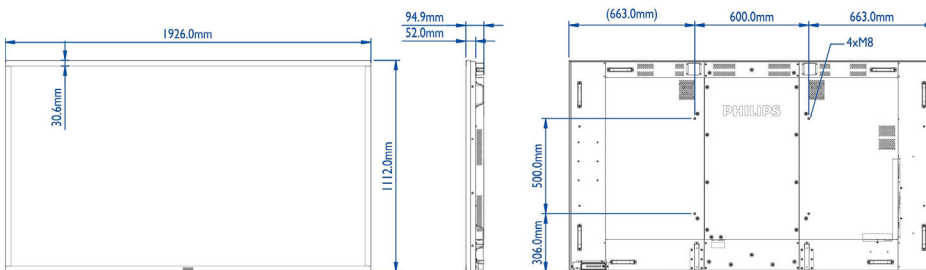

Julkaisupäivä 2024-11-02

Versio: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com