



Philips
LCD-skærm

23,6"/60 cm
Full HD-skærm

241TE5LB



Fantastisk underholdning i Full HD

med digital TV-tuner

Oplev fantastisk ydeevne på Philips Full HD-skærmen med digital TV-tuner. HDMI-indgang, USB AV-afspilning og kraftfuld lyd gør den til et rigtig godt valg.

Den bedste billedkvalitet

- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
- LED-teknologi med naturlige farver
- SmartPicture for den optimale synsoplevelse

Oplev ægte multimedia

- SmartSound vælger en perfekt tilstand til lyd gengivelse
- Digital lyd- og videomodtagelse via digital tuner

Tilslut og nyd uden problemer

- Indbygget digital TV-tuner til visning af TV på PC-skærmen
- HDMI-udgang til underholdning i Full HD
- VGA-indgang til PC-tilslutning
- Direkte USB-afspilning af video, foto og MP3
- HDMI med EasyLink

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksløv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Digital TV-tuner

Der er indbygget en digital TV-tuner i skærmen, så der kan modtages og vises TV-signaler af høj kvalitet fra flere kilder.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel




Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

USB-multimedie

USB-stikket giver adgang til JPEG-fotos, MP3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit MTV, og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige


indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

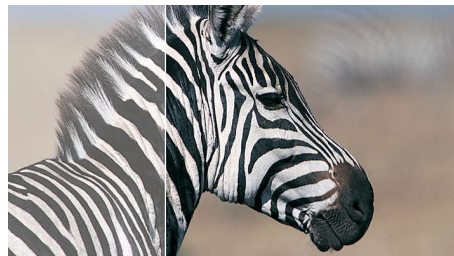

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

SmartPicture

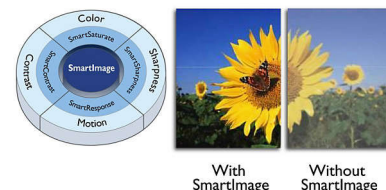

SmartPicture er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartPicture optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ

skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

SmartSound

Med SmartSound kan du vælge forskellige tilstande, som Film, Spil, Musik osv., og derved automatisk aktivere foruddefinerede frekvenser for at forbedre lyden i forbindelse med den pågældende funktion

HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

HDMI med EasyLink

HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit MTV, så du slipper for kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips EasyLink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit MTV. Nyd høj billed- og lyd kvalitet uden problemer og kabelrod.

Digital lyd og video

Digital lyd- og videomodtagelse via digital tuner

VGA-indgang til PC-tilslutning

VGA-indgang til PC-tilslutning



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 59.9 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 23.6 tommer
- Billedformat: 16:9, Widescreen
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelopløsning: 1920 x 1080
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: Progressiv scanning
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Tilslutningsmuligheder

- Ext bagpå: D-Sub x 1, HDMI (1.4a) x 2, PC-lydindgang x 1, SCART x 1, SPDIF-udgang x 1 (RCA), Tuner x 1
- Ext på siden: CI+, USB x 1 (JPG/MP3/Video), Øretelefoner

Komfort

- Nem installation: Plug and Play, ATS (Automatic Tuning System)
- Andet udstyr: VESA-beslag (75 x 75 mm)
- Fjernbetjeningstype: Philips fjernbetjening
- Brugervenlig: On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Super Zoom, Undertekst-zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Widescreen
- SmartSound: Biograf, Drama, Spil, Nyheder, Personlig, Sport, Standard
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Sprog for visning på skærm: Bulgarsk, Kroatisk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Estisk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Kasakh, Lettisk, Litauisk, Norsk, Portugisisk, Polsk, Rumænsk, Russisk, Serbisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukraine
- SmartPicture: Biograf, Tilpasset, Energibesparende, Spil, Natural, Personlig, Foto, Standard, Levende

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 6 W (3 W + 3 W)
- Lydforbedring: Smart Sound, Surround
- Lydsystem: Mono, Stereo, NICAM stereo

Stander

- Hældning: 0/+15 °

Strøm

- Lysnet: 100-240 V, 50-60 Hz
- Slukket: 0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 33 W (typ.)/50 W (maks.)
- Standby: 0,3 W (typ.)
- Omgivende temperatur: 5-40°C

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: Optimalt 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Mål

- Produkt med fod (mm): 560 x 395 x 174 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 606 x 464 x 117 mm
- Produkt uden fod (mm): 560 x 347 x 48 mm

Vægt


- Produkt med emballage (kg): 5,36 kg
- Produkt med fod (kg): 3,91 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,57 kg

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL
- Digital TV: DVB-C, DVB-T
- Understøttelse af MPEG-2 og MPEG-4
- CI/CI+: ja (CI+ brændingstast i sæt)
- MHEG-5

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening (med batteri), Lynhåndbog, Brugervejledning, VGA-kabel

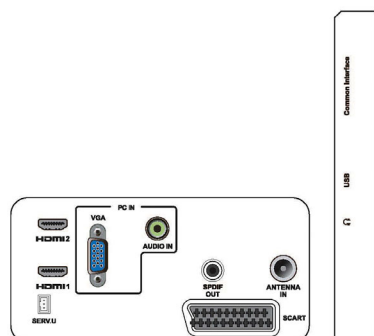

Udgivelsesdato
2024-04-28

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 66900 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com