

Philips
LED-display

119 cm (47")

kant-LED
Full HD

BDL4785SL



Fremragende billedkvalitet. Superslankt design.

Stadig høj ydeevne

Viderebring dine marketingmeddelelser med stil med denne superslanke 47" (119 cm) full HD-skærm. Skærmen er ideel til steder, hvor plads er afgørende, uden at gå på kompromis med ydeevne eller billedkvalitet.

Lavere total omkostning

- SmartPower til energibesparelse

Optimeret til offentlige visninger

- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel


Driftsmæssig fleksibilitet

- Kant-LED-baggrundsbelysning
- 120 Hz panel
- Superslankt design
- Mange funktioner. En ledning
- DVI-serieforbindelse
- Display Port giver hurtigere grafikunderstøttelse
- Netværksstyring: RJ45

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DVI-serieforbindelse

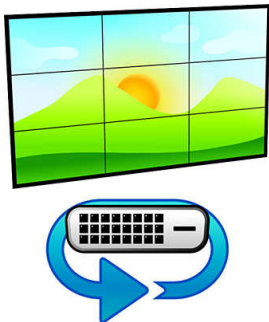

Opret en digital videovæg med op til 150 skærme i en 15 x 10 konfiguration med en DVI-serieforbindelse. Du skal blot slutte DVI Out-porten til en DVI In-port i en anden skærm for at oprette den mest forbløffende videovægooplevelse nogensinde.

Kant-LED-baggrundsbelysning

Oplev en jævn fordeling af lyset med den banebrydende LED-teknologi. Hvide LED'er (Light Emitting Diode) er placeret rundt i kanten af skærmen for at give en endnu bedre spredning af lyset. Det giver et endnu lavere strømforbrug og et ægte, ensartet farveområde.

En ledning

Få fuld kontrol over din skærm ved at køre alle driftskommandoer og dit videosignal gennem et enkelt HDMI-kabel. Denne unikke funktion gør det meget nemmere og mere praktisk at sikre jævn drift og vedligeholdelse af din skærm. CEC-kommandoer (Consumer Electronics Control) gør det til en leg at finde vigtige oplysninger om din skærm.

RJ45

Takket være den nye LAN (RJ45)-port er det nemt at håndtere din skærm. Du kan konfigurere hver enkelt skærm eller se hver enkelt enheds status hurtigt og nemt via en RJ45-forbindelse.

Display Port

Se krystallklare billeder med Display Ports grafikunderstøttelse med høj båndbredde. Ud over Full HD-video transmitterer Display Port også lyd, så der er ikke behov for ekstra kabler.

120 Hz panel

Se utroligt klare videobilleder takket være 120 Hz panelet. Selv hurtige actionscener kan vises uden slør, så du får en bedre oplevelse.

SmartPower




Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmt teknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

Superslankt design

Med en samlet dybde på under 4 cm kan du installere din skærm diskret næsten hvor som helst. Denne skærm kombinerer flot design med et meget slankt kabinet for ekstrem fleksibilitet.



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 119.3 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 47 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,54 x 0,54 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder farver
- Kontrastforhold (typisk): 1600:1
- Svartid (typisk): 12 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, Dynamisk kontrastforbedring

Tilslutningsmuligheder

- PC: VGA-indgang D-Sub 15HD, VGA-udgang D-Sub 15HD, RJ45, RS-232 D-Sub 9, RS232 D-sub9-udgang
- AV-indgang: DVI-D x 1, Komponent (BNC) x 1
- AV-udgang: Lyd (L/R) x1
- Andre tilslutninger: AC-udgang, Display Port, USB, HDMI

Komfort

- Placering: Portræt, Landskab
- Billede i billede: PBP, PIP, POP
- Matrix side om side: Op til 5 x 5
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: DVI, VGA, RS232
- Energibesparende funktioner: Sensor for omgivende lys, Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45
- Emballage: Genanvendelig kasse

Strøm

- Forbrug (tændt): Typ. 104 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Rammetykkelse: 20 mm
- Bredde: 1085 mm
- Produktvægt: 18,8 kg
- Højde: 632 mm
- Dybde: 38 mm
- Bredde (tommer): 42,7 tommer
- Højde (tommer): 24,8 tommer
- Vægbeslag: 400 x 200 mm
- Dybde (tommer): 1,5 tommer
- Vægt (lb): 41,4 lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 5 - 90 %

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog
- Ekstra tilbehør: Højttalere

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nordamerika: 3 år
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 60486 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

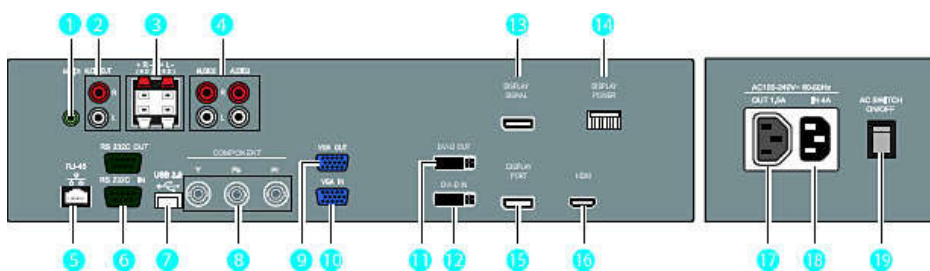

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com