



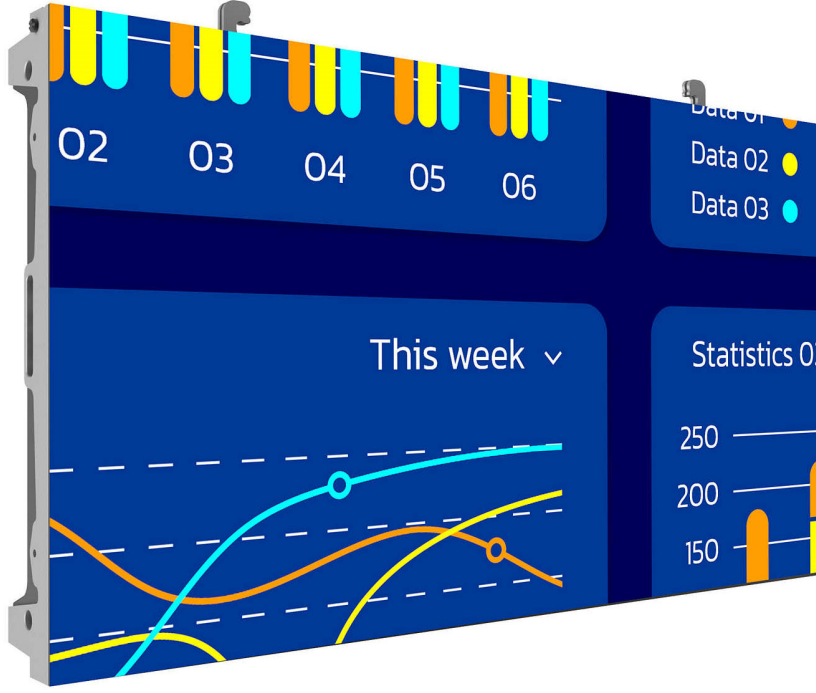

Philips Signage Solutions
LED Ekran

27 inç
Direct View LED

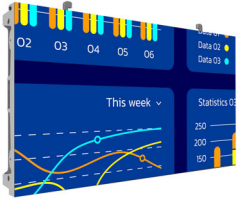

27BDL6119L

Sonsuz çok yönlülük

Olasılıkları sınırların ötesine taşıyın

Herhangi bir boyutta benzersiz 16:9 ekran ve hatta ilginç bir modüler deseni bir araya getirerek geleneksel konformasyona meydan okuyan, net 32:9 panoramik görünüm oluşturun. Sunumlar ve kurumsal markalaşma içeriği için mükemmel görüntüleme deneyimi.

Olasılıkları tüm sınırların ötesine taşıyın

- Hedef kitle, sunumlara ve ofis uygulamalarına odaklanabilir
- Canlı içeriklerle etkileşime geçin, ilham verin ve etkileyin
- Her lobi, konferans salonu ve toplantı odasında güçlü ifadeler

Zahmetsiz kurulum. Güvenilir performans.

- Güvenilir standart kablolarla kolay kurulum ve bakım
- Geniş izleme açılarıyla kusursuz görüntü
- Philips Dinamik ve Siyah ekran güç tasarrufu özellikleri

Kusursuz görüntü kalitesi. Sonsuz olasılık

- Derin kontrast ve mükemmel parlaklık performansı
- En yüksek renk doğruluğu ve parlaklık bütünlüğü
- Yüksek yenileme hızıyla net ve titreşimsiz görüntüler

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık bütünlüğü: ≥ 97
- Kalibrasyon sonrası parlaklık: 650 nit
- Kalibrasyon öncesi parlaklık: 750 nit
- Kalibrasyon (parlaklık/rengi): Desteklenen
- Renk sıcaklığı ayar aralığı: 4000~9500 K (yazılımla)
- Varsayılan renk sıcaklığı: 6500±500 K
- Kontrast oranı (tipik): 3200:1
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 160 derece
- Görüntü geliştirme: Dinamik kontrast geliştirme, Geniş renk gamına sahip ekran
- Yerleştirme: Yatay
- Kare frekansı (Hz): 50 ve 60
- Yenileme hızı (Hz): 1920~3840
- Kullanım: 7/24, İç Mekan

Kullanılabilirlik

- Kurulum kolaylığı: Kılavuz pimler, Hafif
- Güç loop through: 230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
- Sinyal kontrolü loop through: RJ45

Güç

- Giriş gerilimi: AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
- Siyah ekranda güç tüketimi (W): ≤ 12
- Maksimum güç tüketimi AC (W): ≤ 65
- Maksimum güç tüketimi BC (W): ≤ 76
- Ortalama güç tüketimi (W): $\leq 21,7$

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): -20~45 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20~50 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %10~80
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %10~85

Kasa

- Kabin alanı (m²): 0,208
- Kabin pikselleri (Nokta): 57.600
- Kabin çözünürlüğü (G x Y): 320x180
- Kabin boyutu (mm): 608x342x59
- Veri konektörü: RJ45
- Güç konektörü: Giriş/Çıkış (C14/C13)
- Alıcı kart sayısı: 1 adet
- Alıcı kart teknik özellikleri: A5S plus
- Alıcı kart markası: Novastar
- Ağırlık (kg): 5,81
- Kabin köşegeni (inç): 27,5
- Kabin yapısı: Dökme Alüminyum

Modül

- LED türü: SMD 1515 Bakır kablo
- Piksel yapısı: 1R1G1B
- LED ömrü (Saat): 100.000
- Modül çözünürlüğü (GxY pikseller): 160x90
- Piksel aralığı (mm): 1,9
- Modül boyutu (mm cinsinden GxY): 303,9x170,9

Aksesuarlar

- LAN kablosu (RJ45, CAT-5): 1 adet
- Güç kablosu: 1 adet
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu: 1 adet

Çeşitli

- Garanti: 2 yıl
- Yasal onaylar: RoHS, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035, EMC, FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A
- Yangına dayanıklılık sertifikası: BS 476 Bölüm 7:1997

Ambalaj Verileri

- Ambalaj boyutları (mm): 780x471x224
- Brüt ağırlık (KG): 8,52

Özellikler

Hedef kitle, sunumlara odaklanabilir

Hedef kitle, sunumlara ve ofis uygulamalarına odaklanabilir

Derin kontrast ve mükemmel parlaklık

Derin kontrast ve mükemmel parlaklık performansı

Çerçevesiz video duvarları oluşturun

4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle heyecan yaratın.

Etkileşim kurun, ilham verin ve etkileyin

Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz video duvarları oluşturun. Philips Profesyonel LED kabinler, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş, etkileyici kurulumlar yapın ister ilgi çekici düzenleri bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen video duvarları oluşturun.

Renk doğruluğu ve parlaklık

LED paneller, yüksek renk doğruluğu ve yaklaşık %97 oranında parlaklık bütünlüğü sağlar. Bu, neredeyse mükemmel bir görüntü kalitesi sunar.

Önden erişerek yapılan bakım işlemleri

Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

Philips Dinamik ve Siyah ekran

Philips Dinamik ve Siyah ekran güç tasarrufu özellikleri

Her lobide güçlü ifadeler

Her lobi, konferans salonu ve toplantı odasında güçlü ifadeler

Net ve titreşimsiz görüntüler

Yüksek yenileme hızıyla net ve titreşimsiz görüntüler



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.2

EAN: 87 12581 79507 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com