



www.philips.com/welcome

VI	Sổ tay sử dụng	1
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành	33
	Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp	38

Mục lục

1. Lưu ý quan trọng.....	1
1.1 Lưu ý an toàn và bảo dưỡng	1
1.2 Mô tả biểu tượng	2
1.3 Vứt bỏ sản phẩm và vật liệu đóng gói.....	3
1.4 Thông tin an toàn quan trọng.....	4
2. Cài đặt màn hình	5
2.1 Lắp đặt.....	5
2.2 Sử dụng màn hình	7
2.3 Giới thiệu về MHL (Liên Kết Độ Nét Cao Di Động)	11
3. Tối ưu hóa hình ảnh.....	13
3.1 SmartImage Lite.....	13
3.2 Độ tương phản thông minh.....	14
3.3 Philips SmartControl Lite	14
4. Xem 3D bằng cách dùng phần mềm TriDef 3D.....	20
4.1 Các yêu cầu hệ thống PC.....	20
4.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm 3D TriDef.....	20
5. Các thông số kỹ thuật.....	22
5.1 Chế độ độ phân giải & cài đặt sẵn	25
6. Quản lý nguồn điện.....	26
7. Thông tin quy định	27
8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành.....	33
8.1 Chính sách lỗi điểm ảnh màn hình phẳng của Philips.....	33
8.2 Chăm sóc khách hàng & Chế độ bảo hành	35
9. Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp.....	38
9.1 Khắc phục sự cố.....	38
9.2 Hỏi đáp SmartControl Lite.....	39
9.3 Hỏi Đáp chung	40
9.4 Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về MHL	42

1. Lưu ý quan trọng

Sổ tay sử dụng điện tử này dành cho mọi người dùng sử dụng màn hình Philips. Hãy dành thời gian đọc sổ tay sử dụng này trước khi sử dụng màn hình. Sổ tay bao gồm những thông tin và các lưu ý quan trọng liên quan đến việc sử dụng màn hình.

Chế độ bảo hành của Philips áp dụng với điều kiện là sản phẩm phải được sử dụng đúng cách theo mục đích sử dụng, theo các hướng dẫn hoạt động cùng với việc xuất trình hóa đơn gốc hoặc biên nhận tiền mặt ghi rõ ngày mua, tên người bán, mẫu mã và mã số sản xuất của sản phẩm.

1.1 Lưu ý an toàn và bảo dưỡng

Cảnh báo

Sử dụng các nút điều khiển, điều chỉnh hoặc các quy trình khác ngoài các quy trình được nêu rõ trong tài liệu này có thể khiến người dùng dễ bị điện giật, gặp các rủi ro về điện và/hoặc cơ học.

Hãy đọc và thực hiện theo các hướng dẫn sau khi kết nối và sử dụng màn hình máy tính.

Hoạt động

- Hãy đặt màn hình ở khu vực không có ánh sáng trực tiếp của mặt, ánh sáng rực rỡ có cường độ mạnh và cách xa bất kỳ nguồn nhiệt nào khác. Đặt màn hình lâu ngày trong môi trường này có thể khiến cho màn hình bị bạc màu và hỏng.
- Di chuyển mọi đồ vật có thể rơi vào các lỗ thông gió của màn hình hoặc ngăn cản quá trình làm mát thích hợp của các thiết bị điện tử bên trong màn hình.
- Không bịt kín các lỗ thông gió trên vỏ màn hình.
- Đảm bảo đặt màn hình ở gần nơi có phích cắm và ổ cắm điện.
- Nếu tắt màn hình bằng cách rút cáp nguồn hoặc dây điện DC, hãy đợi 6 giây trước khi cắm cáp nguồn hoặc dây

điện DC để màn hình hoạt động bình thường.

- Hãy luôn dùng cáp nguồn chuẩn được cấp bởi Philips. Nếu thiếu cáp nguồn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn. (Vui lòng tham khảo mục Trung tâm thông tin tiêu dùng chăm sóc khách hàng)
- Không đặt màn hình ở nơi bị chấn động hay va chạm mạnh khi đang hoạt động.
- Không đập hoặc làm rơi màn hình khi đang hoạt động hoặc khi di chuyển.

Bảo dưỡng

- Để màn hình không bị hỏng, không đè nén quá mạnh lên mặt màn hình LCD. Khi di chuyển màn hình, hãy nắm chặt khung màn hình để nhắc lên; không nhắc màn hình bằng cách đặt bàn tay hoặc ngón tay lên mặt màn hình LCD.
- Rút phích cắm màn hình nếu bạn không định sử dụng nó trong thời gian dài.
- Rút phích cắm màn hình nếu bạn cần lau chùi màn hình bằng một miếng vải hơi ướt. Bạn có thể lau màn hình bằng vải khô khi đã ngắt điện. Tuy nhiên, đừng bao giờ dùng dung môi hữu cơ, chẳng hạn như cồn hoặc các chất lỏng có nguồn gốc từ amoniac để lau màn hình.
- Để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc hỏng vĩnh viễn bộ màn hình, không đặt màn hình ở nơi có bụi, mưa, nước hoặc ở nơi quá ẩm ướt.
- Nếu màn hình bị ướt, hãy lau nó bằng vải khô càng sớm càng tốt.
- Nếu chất lạ hoặc nước dính vào màn hình, hãy ngắt điện ngay và rút cáp nguồn. Sau đó lau sạch chất lạ hoặc nước rồi gửi màn hình đến trung tâm bảo dưỡng.
- Không cất giữ hoặc sử dụng màn hình ở nơi có nguồn nhiệt, ánh sáng trực tiếp hoặc quá lạnh.
- Để duy trì hoạt động tối ưu của màn hình và sử dụng nó trong thời gian dài, hãy dùng màn hình ở nơi nằm trong giới hạn nhiệt độ và độ ẩm sau.

1. Lưu ý quan trọng

- Nhiệt độ: 0-40°C 32-95°F
- Độ ẩm: 20-80% RH
- LƯU Ý: Luôn bật trình bảo vệ màn hình chuyển động khi bạn không sử dụng màn hình. Luôn bật ứng dụng làm mới màn hình định kỳ, nếu không, màn hình của bạn sẽ hiển thị những nội dung tĩnh không thay đổi. Hiển thị liên tục các ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng "ảnh thử nóng", còn được gọi là "ảnh ảo" hay "ảnh bóng ma", trên màn hình của bạn.
- "Ảnh thử nóng", "Ảnh ảo" hay "Ảnh bóng ma" là hiện tượng phổ biến trong công nghệ màn hình LCD. Trong hầu hết các trường hợp, hiện tượng "ảnh thử nóng" hoặc "ảnh ảo" hay "ảnh bóng ma" sẽ dần dần biến mất sau một thời gian màn hình bị ngắt điện.

Cảnh báo

Không thể kích hoạt trình bảo vệ màn hình hoặc ứng dụng nạp lại màn hình định kỳ có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng như "thử nóng" hoặc "ảnh ảo" hoặc "ảnh bóng ma" vốn sẽ không biết mất và cũng không thể khắc phục. Thiệt hại như trên không nằm trong chính sách bảo hành của chúng tôi.

Dịch vụ

- Chỉ nhân viên dịch vụ chuyên môn mới được mở vỏ bọc màn hình.
- Nếu cần mọi tài liệu hướng dẫn để sửa chữa hoặc tích hợp màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn. (vui lòng tham khảo chương "Trung tâm thông tin tiêu dùng")
- Để biết thông tin về việc vận chuyển, vui lòng tham khảo mục "Thông số kỹ thuật".
- Không đặt màn hình trong xe hơi/cốp xe dưới ánh nắng trực tiếp.

Ghi chú

Hãy tham khảo ý kiến của kỹ thuật viên dịch vụ nếu màn hình không hoạt động bình thường hoặc nếu bạn không chắc phải thực hiện quy trình nào khi đã làm theo các hướng dẫn hoạt động nêu trong sổ tay này.

1.2 Mô tả biểu tượng

Các mục phụ sau đây mô tả các quy ước về biểu tượng dùng trong tài liệu này.

Ghi chú, Lưu ý và Cảnh báo

Trong toàn bộ sổ tay này, các đoạn chữ có thể đi kèm biểu tượng và được in đậm hoặc in nghiêng. Các đoạn này bao gồm các ghi chú, lưu ý hoặc cảnh báo. Chúng được sử dụng như sau:

Ghi chú

Biểu tượng này cho biết các thông tin quan trọng và các bí quyết giúp bạn tận dụng tốt hệ thống máy tính.

Lưu ý

Biểu tượng này cho biết các thông tin giúp bạn biết cách tránh được sự cố hỏng hóc tiềm ẩn đối với phần cứng hoặc mất dữ liệu.

Cảnh báo

Biểu tượng này cho biết sự tổn thương cơ thể tiềm ẩn và giúp bạn biết cách tránh được sự cố đó.

Một số cảnh báo có thể xuất hiện ở nhiều định dạng và có thể không đi kèm một biểu tượng. Trong những trường hợp này, cách thức trình bày cụ thể của cảnh báo đó được quy định bởi cơ quan chức năng liên quan.

1.3 Vứt bỏ sản phẩm và vật liệu đóng gói

Thiết bị điện & điện tử bị vứt bỏ-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

1.4 Thông tin an toàn quan trọng

Trải nghiệm xem 3D tối ưu

Để có trải nghiệm xem 3D tối ưu, chúng tôi khuyên bạn:

- Ngồi ở khoảng cách ít nhất 55cm.
- Xem màn hình ở hướng tránh ánh nắng trực tiếp vì nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm 3D.

Khuyến cáo sức khỏe 3D

- Nếu bạn hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh động kinh hoặc tai biến nhạy sáng, hãy hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi ngồi ở nơi có ánh đèn flash, xem loạt ảnh nhanh hay trải nghiệm cảm giác 3D.
- Để tránh tình trạng khó chịu như đau đầu, chóng mặt hoặc mất phương hướng, chúng tôi khuyên bạn không nên xem 3D quá lâu. Nếu bạn thấy khó chịu, hãy dừng xem 3D và không thực hiện ngay mọi hoạt động có thể gây nguy hiểm (chẳng hạn như lái xe) cho đến khi các triệu chứng của bạn biến mất. Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, không tiếp tục xem 3D trước khi hỏi ý kiến chuyên gia y tế.
- Các bậc cha mẹ nên giám sát con cái khi xem 3D và đảm bảo chúng không có bất cứ cảm giác khó chịu nào như mô tả ở trên. Xem 3D không dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vì hệ mắt của các em chưa phát triển hoàn chỉnh.
- Không sử dụng kính 3D cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích xem ảnh 3D.

Bảo quản kính



- Không để kính 3D dưới ánh nắng trực tiếp, ở nơi quá nóng, gần lửa hoặc nước. Điều này có thể khiến kính bị hỏng hoặc bắt lửa.
- Không làm rơi, bẻ cong hoặc ấn mạnh lên tròng kính 3D.

- Dùng vải mềm sạch (vải siêu mịn hoặc cotton bóng) lau tròng kính để tránh trầy xước. Không xịt nước tẩy rửa trực tiếp lên kính 3D.
- Không dùng hóa chất tẩy rửa chứa cồn, dung môi, chất hoạt động bề mặt, hoặc sáp bóng, benzen, chất pha loãng, thuốc chống muỗi hoặc chất bôi trơn. Sử dụng các hóa chất này có thể khiến kính bị đổi màu hoặc nứt vỡ.

2. Cài đặt màn hình

2.1 Lắp đặt

1 Nội dung gói hàng

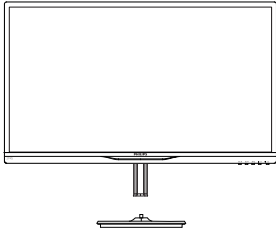


điện xoay chiều/một chiều




Quản lý cáp



Cáp âm thanh (tùy chọn)



HDMI (tùy chọn)



VGA (tùy chọn)




Kính 3D

Ghi chú

Chỉ nên sử dụng mẫu adapter AC/DC: Philips ADPC1945 (274G5DSD), 274G5DHSD), ADPC1965 (274G5DHAD)

2 Lắp chân đế


- Đặt màn hình nằm sấp trên bề mặt mềm mịn, cẩn thận để tránh làm trầy xước hoặc hỏng màn hình.

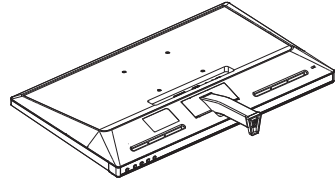

- Giữ chân đế màn hình bằng cả hai tay và lắp chặt chân đế vào trụ đế.

(1) Gắn nhẹ chân đế vào trụ đế cho đến khi chốt cài khớp chặt vào chân đế.


(2) Dùng ngón tay vặn chặt đinh vít nằm ở phía dưới chân đế và siết chặt chân đế vào trụ đế.

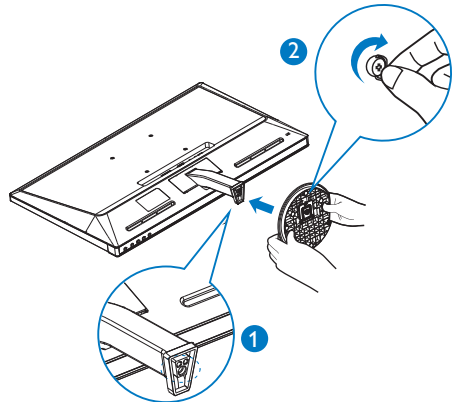

2. Cài đặt màn hình


3 Kết nối với PC

Mẫu 274G5DSD:

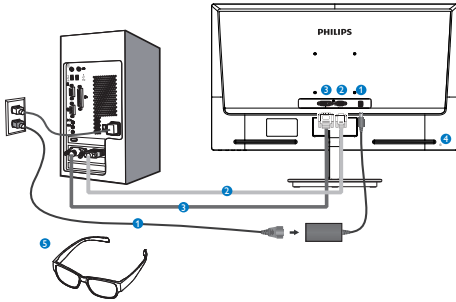


- 1 Đầu vào nguồn điện AC/DC
- 2 Đầu vào VGA
- 3 Đầu vào DVI-D
- 4 Khóa chống trộm Kensington
- 5 kính 3D

Mẫu 274G5DHSD:

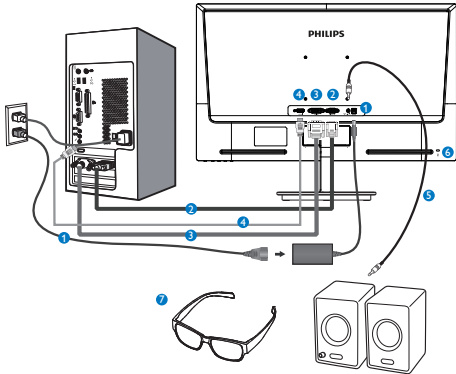

- 1 Đầu vào nguồn điện AC/DC
- 2 Đầu vào VGA
- 3 đầu vào DVI
- 4 Đầu vào HDMI
- 5 Đầu ra âm thanh HDMI
- 6 Khóa chống trộm Kensington
- 7 kính 3D

Mẫu 274G5DHAD:

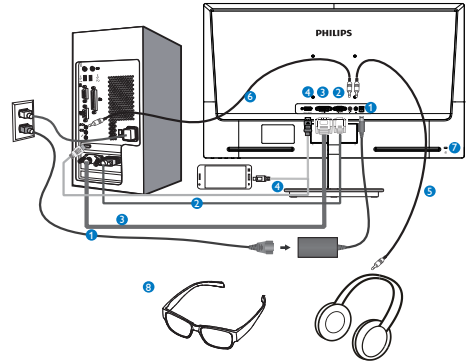

- 1 Đầu vào nguồn điện AC/DC
- 2 Đầu vào VGA
- 3 đầu vào DVI
- 4 (Tùy chọn) đầu vào HDMI hoặc MHL
- 5 Đầu ra tai nghe
- 6 Đầu vào âm thanh
- 7 Khóa chống trộm Kensington
- 8 kính 3D

Kết nối với PC

1. Cắm chặt cáp nguồn vào mặt sau của màn hình.
2. Tắt máy tính và rút cáp nguồn.
3. Cắm cáp tín hiệu màn hình vào lỗ cắm video ở mặt sau máy tính.
4. Cắm cáp nguồn của máy tính và cáp nguồn của màn hình vào ổ cắm điện gần đó.
5. Bật máy tính và màn hình. Nếu màn hình hiển thị hình ảnh thì quá trình cài đặt đã hoàn tất.
6. Đeo “kính 3D” vào và nhấn phím nóng 3D ở mặt trước. Bạn đã sẵn sàng xem ảnh 3D.

2. Cài đặt màn hình

Ghi chú



Kính 3D chỉ được thiết kế để xem 3D. Cần nhớ rằng bạn phải sử dụng kính 3D gửi kèm theo màn hình.








Nếu bạn ngồi ở ngoài góc hay khoảng cách xem 3D quy định khi xem ảnh 3D thì ảnh 3D có thể bị chồng lên nhau hoặc không hiển thị đúng cách.

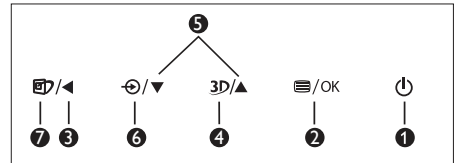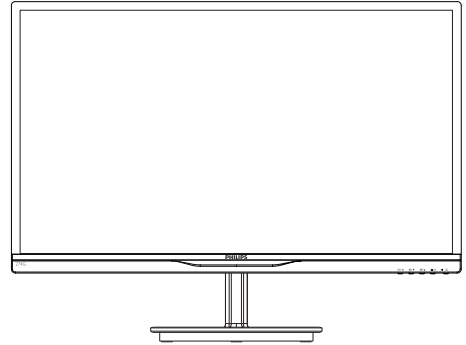2.2 Sử dụng màn hình

1 Mô tả mặt trước của sản phẩm



Mẫu 274G5DSD, 274G5DHSD:



1		BẬT và TẮT nguồn màn hình.
2		Truy nhập menu OSD.
3		Trở về mức OSD trước.
4		Phím nóng 3D.
5		Chỉnh menu OSD.
6		Đổi nguồn vào tín hiệu.
7		SmartImage Lite. Có ba chế độ để bạn lựa chọn: <i>Standard (Chuẩn)</i> , <i>Internet</i> , <i>Game</i> .



2. Cài đặt màn hình

Mẫu 274G5DHAD:

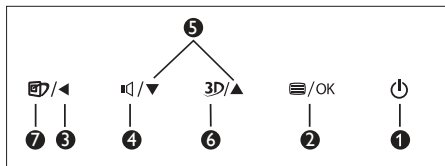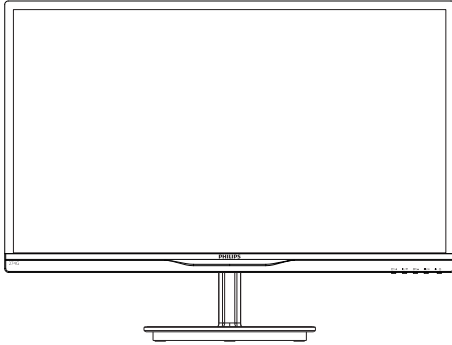

1		BẬT và TẮT nguồn màn hình.
2		Truy nhập menu OSD.
3		Trở về mức OSD trước.
4		Chỉnh âm lượng loa.
5		Chỉnh menu OSD.
6		Phím nóng 3D.
7		SmartImage Lite. Có ba chế độ để bạn lựa chọn: <i>Standard (Chuẩn)</i> , <i>Internet</i> , <i>Game</i> .

Phím nóng 3D:

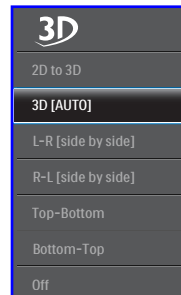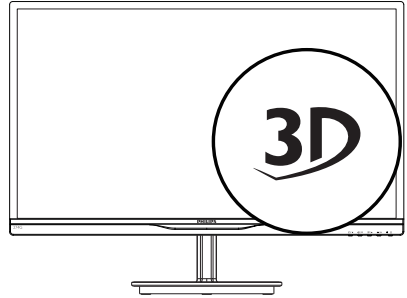

- 2D to 3D (2D đến 3D): Bạn có thể xem ảnh 3D cho các nội dung 2D nếu chức năng “2D đến 3D” đang bật.
- 3D [AUTO] (TỰ ĐỘNG): người dùng có thể chọn giữa hai ứng dụng sau:
 - Game console (Bảng điều khiển game) / Blu-ray player (Đầu đĩa Blu-ray) / Graphic card (Card đồ họa): hỗ trợ chuẩn 3D HDMI 1.4a
 - PC Game (Game PC): bằng cách dùng phần mềm TriDef 3D


Ghi chú

Chế độ TOÀN MÀN HÌNH là cài đặt rất quan trọng khi xem ảnh 3D. **ĐỂ XEM 3D TỰ ĐỘNG CẦN CÓ CHUẨN HDMI 1.4a.** Chức năng 3D cũng có thể được bật bằng cách chọn thủ công như minh họa dưới đây bằng cách sử dụng các phím nóng 3D trong menu OSD:


2. Cài đặt màn hình

Các định dạng video như sau:


3. L-R (side by side (hai bên)):

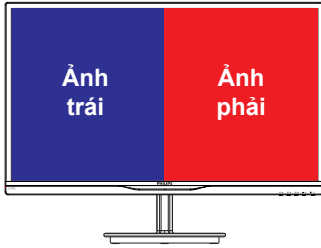


4. R-L (side by side (hai bên)):

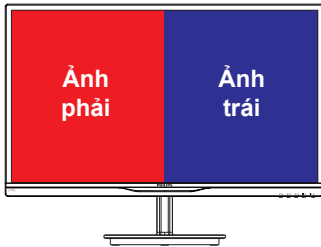

5. Top-Bottom (Trên-Dưới):

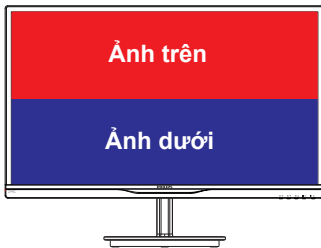


6. Bottom-Top (Dưới-Trên):

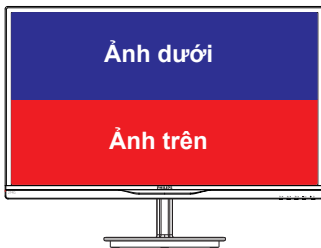

7. Off (Tắt): tắt chức năng 3D.

Khi bật chức năng 3D, dấu 3D sẽ hiển thị ở góc phải màn hình trong 5 giây.

VGA (D-sub) cho ứng dụng 3D: chọn chức năng “Setup (Cài đặt) → Auto (tự động chỉnh) (Chỉnh tự động)” trong menu OSD để đảm bảo chức năng 3D hoạt động đúng cách. Ảnh sẽ bị mờ nếu bạn không chọn “Auto (Tự động)”.

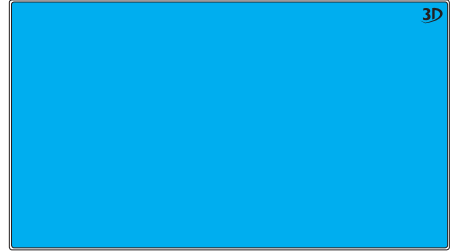

ⓘ Ghi chú


Dấu 3D sẽ không hiển thị trên màn hình khi chức năng 3D được dùng để chơi game TriDef.

2 Mô tả menu Hiển thị trên màn hình

Hiện thị trên màn hình (OSD) là gì?


Hiện thị trên màn hình (OSD) là một tính năng có ở mọi màn hình LCD của Philips. Nó cho phép người dùng điều chỉnh hoạt động của màn hình hoặc chọn các chức năng của màn hình trực tiếp thông qua một cửa sổ hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Một giao diện hiển thị trên màn hình để sử dụng được thể hiện như sau:

Mẫu 274G5DSD:

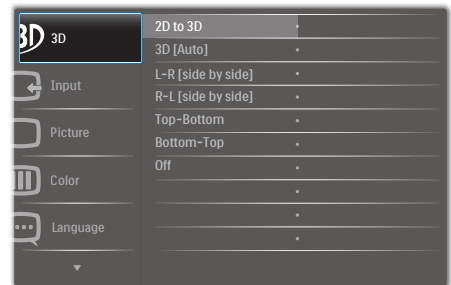

2. Cài đặt màn hình

Mẫu 274G5DHSD, 274G5DHAD:

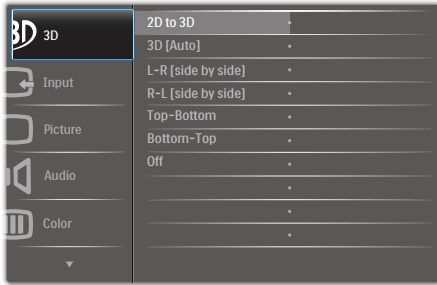


Hướng dẫn cơ bản và đơn giản về các nút điều khiển

Trong menu OSD minh họa ở trên, bạn có thể nhấn ▼▲ các nút ở gờ mặt trước của màn hình để di chuyển con trỏ và nhấn nút **OK** để xác nhận lựa chọn hoặc thay đổi.

Menu OSD

Dưới đây là tổng quan về cơ cấu của menu Hiển thị trên màn hình. Bạn có thể sử dụng cơ cấu này làm thông tin tham khảo khi muốn thực hiện các điều chỉnh khác sau này.

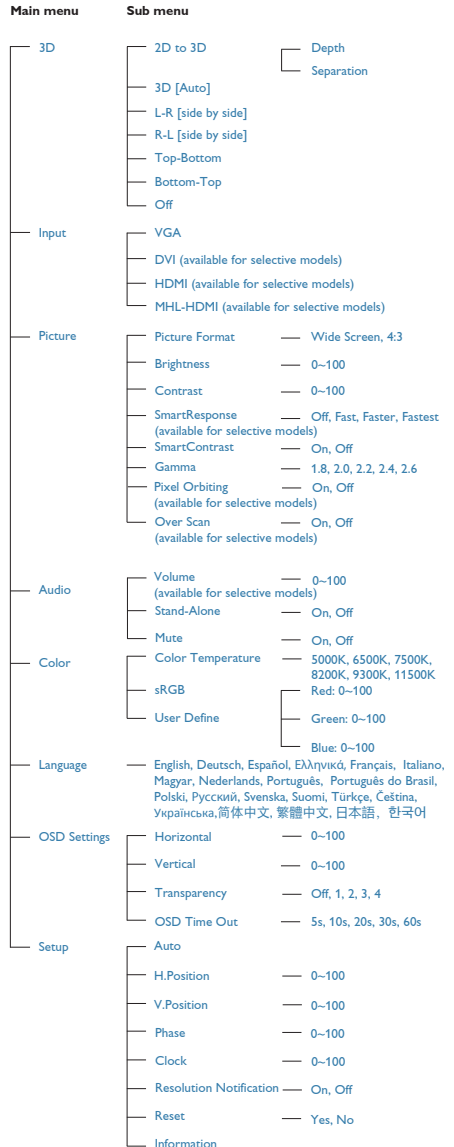

2. Cài đặt màn hình


3 Thông báo về độ phân giải

Màn hình này được thiết kế để hoạt động tối ưu với độ phân giải gốc là 1920×1080@60Hz. Khi được chỉnh sang độ phân giải khác, màn hình sẽ hiển thị một thông báo: Use 1920×1080@60Hz for best results (Hãy dùng độ phân giải 1920×1080@60Hz để có kết quả tối ưu).

Bạn có thể tắt thông báo hiển thị độ phân giải gốc từ mục Cài đặt trong menu OSD (Hiển thị trên màn hình).

4 Tính năng vật lý

Nghiêng

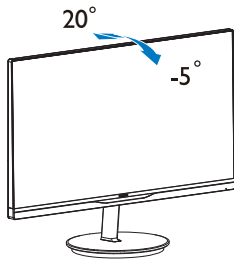

2.3 Giới thiệu về MHL (Liên Kết Độ Nét Cao Di Động)

1 Đó là gì?

Liên Kết Độ Nét Cao Di Động (MHL) là giao diện âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp các điện thoại di động và thiết bị di động khác với màn hình độ nét cao.

Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn chỉ cần kết nối thiết bị di động tương thích MHL với màn hình rộng Philips MHL này và xem các video HD trung thực với âm thanh kỹ thuật số hoàn chỉnh. Giờ bạn không chỉ tận hưởng các game di động, ảnh chụp, bộ phim hoặc các ứng dụng khác trên màn hình lớn của Philips mà còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động để bạn không bao giờ gặp phải sự cố hết pin giữa chừng.

2 Làm thế nào để sử dụng chức năng MHL?


Để sử dụng chức năng MHL, bạn cần có thiết bị di động được chứng nhận tương thích MHL. Để tìm danh sách các thiết bị được chứng nhận tương thích MHL, hãy truy cập trang web chính thức của MHL (<http://www.mhlconsortium.org>)

Bạn cũng có thể cần có cáp tùy chọn đặc biệt được chứng nhận tương thích MHL để sử dụng chức năng này.

3 Cách hoạt động? (làm thế nào để kết nối?)

Cắm cáp MHL tùy chọn vào cổng mini USB ở cạnh thiết bị di động và cổng có in dấu [MHL-HDMI] ở cạnh màn hình. Giờ bạn sẵn sàng xem các hình ảnh trên màn hình cỡ lớn và sử dụng mọi chức năng trên thiết bị di động như truy cập internet, chơi game, duyệt xem ảnh chụp, v.v...Nếu màn hình tích hợp chức năng loa, thì bạn cũng có thể nghe âm thanh kèm theo. Khi ngắt kết nối cáp MHL hoặc tắt thiết bị di động, chức năng MHL cũng sẽ bị tắt tự động.

2. Cài đặt màn hình

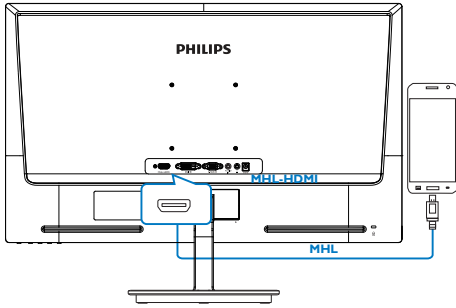

⊖ Ghi chú

- Cổng có in dấu [MHL-HDMI] là cổng duy nhất trên màn hình có hỗ trợ chức năng MHL khi sử dụng cáp MHL. Lưu ý rằng cáp được chứng nhận tương thích MHL sẽ khác biệt so với cáp HDMI chuẩn.
- Bạn phải mua riêng thiết bị di động được chứng nhận tương thích MHL.
- Bạn có thể phải chuyển thủ công màn hình sang chế độ MHL-HDMI để kích hoạt màn hình nếu có các thiết bị khác đang hoạt động và được kết nối với các đầu vào có sẵn
- Chế độ chờ/Tắt tiết kiệm năng lượng ErP không áp dụng cho chức năng sạc pin MHL

3. Tối ưu hóa hình ảnh

3.1 SmartImage Lite

1 Đó là gì?

SmartImage Lite cung cấp các chức năng cài đặt sẵn giúp bạn tối ưu hóa màn hình để sử dụng cho các kiểu nội dung khác nhau, linh hoạt chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc và độ sắc nét khi sử dụng thực tế. Dù làm việc với các ứng dụng bằng chữ, hiển thị hình ảnh hay xem video, Philips SmartImage Lite cũng mang lại cho bạn hiệu quả màn hình tối ưu nhất.


2 Sao tôi phải cần nó?


Bạn muốn một màn hình hiển thị tối ưu mọi kiểu nội dung ưa thích, phần mềm SmartImage Lite sẽ linh hoạt chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc và độ sắc nét khi sử dụng thực tế nhằm nâng cao trải nghiệm xem màn hình của bạn.



3 Cách hoạt động?


SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips vốn sẽ phân tích các nội dung hiển thị trên màn hình của bạn. Dựa trên bối cảnh sử dụng mà bạn lựa chọn, SmartImage Lite sẽ linh hoạt cải tiến độ tương phản, bão hòa màu sắc và độ sắc nét của hình ảnh để cải thiện nội dung đang hiển thị - tất cả khi sử dụng thực tế chỉ với duy nhất một cú nhấn nút.

4 Cách bật chức năng SmartImage Lite?

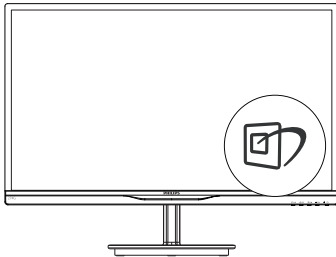


1. Nhấn  để khởi động SmartImage Lite trên màn hình;

2. Tiếp tục nhấn  để chuyển giữa Standard (Chuẩn), Internet, Game.
3. Menu OSD SmartImage Lite sẽ vẫn hiển thị trên màn hình trong 5 giây hoặc bạn cũng có thể nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn.
4. Khi SmartImage Lite đã được bật, bố cục sRGB sẽ tự động tắt. Để dùng sRGB, bạn phải tắt SmartImage Lite bằng nút  ở góc mặt trước của màn hình.

Trừ khi dùng nút  để cuộn xuống, bạn cũng có thể nhấn nút **▼▲** để chọn và nhấn nút **OK** để xác nhận lựa chọn và chọn menu OSD SmartImage Lite.

Có ba chế độ để bạn lựa chọn: Standard (Chuẩn), Internet và Game.

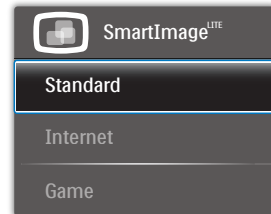

- **Standard (Chuẩn):** Làm rõ chữ và giảm độ sáng giúp bạn dễ đọc chữ và bớt mỏi mắt. Chế độ này tăng đáng kể sự rõ ràng của nội dung chữ và hiệu suất khi bạn làm việc với các bảng tính, file PDF, các bài mục scan hoặc các ứng dụng văn phòng khác nói chung.
- **Internet:** Cấu hình này kết hợp bão hòa màu sắc, linh hoạt tăng độ tương phản và sắc nét để hiển thị ảnh chụp và các hình ảnh khác với độ rõ nổi bật cùng màu sắc sống động - tất cả mọi thứ mà không hề có dấu vết của màu sắc nhạt và giả tạo.
- **Game:** Tăng mạch truyền động để có thời gian đáp ứng tối ưu, giảm các bờ lẽ gai góc cho các đối tượng di chuyển nhanh trên màn hình, tăng độ tương phản cho bố cục sáng và tối, cấu hình này mang lại cho người chơi trải nghiệm chơi game tốt nhất.

3.2 Độ tương phản thông minh

1 Đó là gì?

Công nghệ độc đáo vốn linh hoạt phân tích nội dung hiển thị và tự động tối ưu hóa tỷ lệ tương phản của màn hình LCD để mang lại độ rõ nét và trải nghiệm xem tối ưu, tăng mức đèn nền để hiển thị những hình ảnh sáng rõ hơn, sắc nét hơn và sống động hơn hay giảm mức đèn nền để hiển thị rõ hình ảnh trên phòng nền tối.

2 Sao tôi phải cần nó?

Bạn muốn hiển thị nội dung rõ nét cùng cảm giác thoải mái nhất khi xem mọi loại nội dung. SmartContrast sẽ linh hoạt chỉnh độ tương phản và mức đèn nền để hiển thị những hình ảnh chơi game hay video cực rõ, sống động và sắc nét hay hiển thị nội dung chữ rõ ràng để đọc cho các ứng dụng văn phòng. Bằng cách giảm việc tiêu thụ điện của màn hình, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí năng lượng và kéo dài tuổi thọ cho màn hình của bạn.

3 Cách hoạt động?

Khi bạn bật chế độ SmartContrast, nó sẽ phân tích nội dung đang hiển thị trong thực tế để chỉnh màu sắc và mật độ đèn nền. Chức năng này sẽ linh hoạt tăng độ tương phản để mang lại cho bạn trải nghiệm giải trí tuyệt vời khi xem video hoặc chơi game.

3.3 Philips SmartControl Lite

Phần mềm SmartControl Lite mới của Phillips cho phép bạn điều khiển màn hình qua giao diện đồ họa ảo tiện dụng. Các điều chỉnh phức tạp là những gì thuộc về quá khứ vì phần mềm thân thiện với người dùng này sẽ hướng dẫn bạn qua việc tùy chỉnh độ phân giải, hiệu chỉnh màu, điều chỉnh đồng hồ/góc pha, điều chỉnh điểm trắng RGB (Đỏ-Lục-Lam), v.v...

Trang bị công nghệ mới nhất về thuật toán xử lý và phản ứng nhanh, phần mềm chạy bằng ảnh động bắt mắt thương thích với Windows 7 này sẵn sàng nâng cao trải nghiệm của bạn với màn hình Philips!

1 Cài đặt

- Thực hiện theo chỉ dẫn và hoàn tất quy trình cài đặt.
- Bạn có thể khởi động phần mềm sau khi hoàn tất cài đặt.
- Nếu muốn khởi động sau, bạn có thể click phím tắt phần mềm trên màn hình nền hoặc thanh công cụ máy tính.



Thuật sĩ khởi động lần đầu

- Lần đầu khi cài đặt phần mềm SmartControl Lite, nó sẽ tự động vào Wizard (Thuật sĩ) khởi động lần đầu.
- Thuật sĩ này sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc điều chỉnh từng bước về hiệu suất màn hình.
- Sau này bạn cũng có thể vào menu Plug-in (Bổ sung) để bật thuật sĩ.
- Bạn có thể chỉnh các tùy chọn khác qua giao diện Standard (Chuẩn) mà không cần thuật sĩ.










3. Tối ưu hóa hình ảnh

2 Khởi động bằng giao diện Standard (Chuẩn):

Điều Adjust (chỉnh):



- Điều Adjust (chỉnh) cho phép bạn chỉnh Brightness (Độ sáng), Contrast (Độ tương phản), Focus (Trọng tâm), Position (Vị trí) và Resolution (Độ phân giải).
- Bạn có thể làm theo chỉ dẫn và thực hiện điều chỉnh.
- Lệnh Hủy sẽ hỏi người dùng xem họ có muốn hủy tiến trình cài đặt hay không.

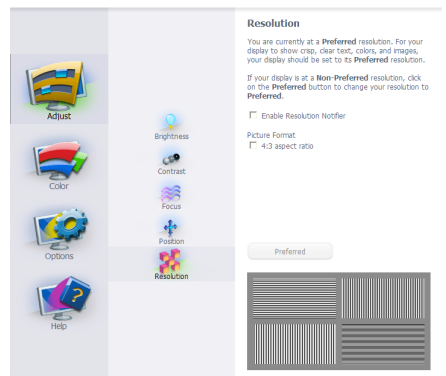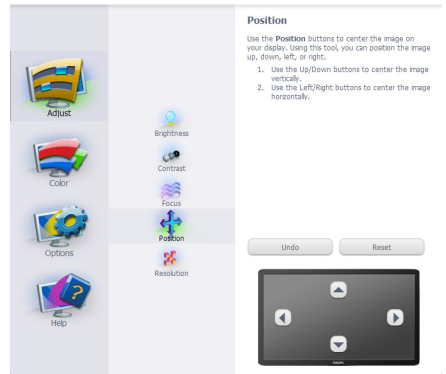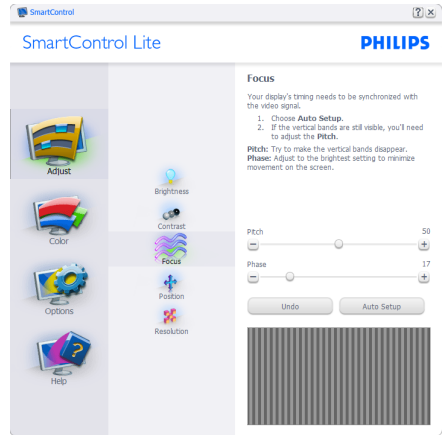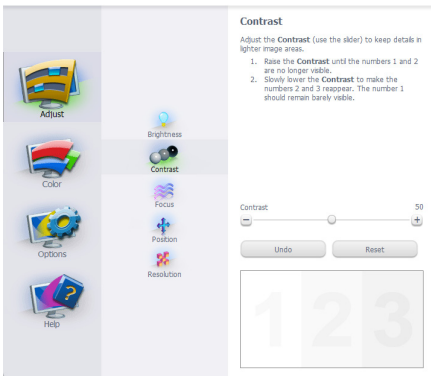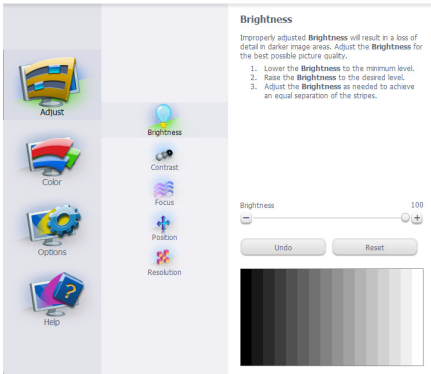

3. Tối ưu hóa hình ảnh

Menu Color (Màu):

- Menu Color (Màu) cho phép bạn chỉnh màu RGB (Đỏ-Lục-Lam), Black Level (Độ tối), White Point (Điểm trắng), Color Calibration (Hiệu chỉnh màu) và SmartImage Lite (Vui lòng tham khảo mục SmartImage Lite).
- Bạn có thể làm theo chỉ dẫn và thực hiện điều chỉnh.
- Tham thảo bảng bên dưới để hình dung cơ bản về mục menu phụ trên thông tin nháp của bạn.
- Ví dụ Color Calibration (Hiệu chỉnh màu sắc):

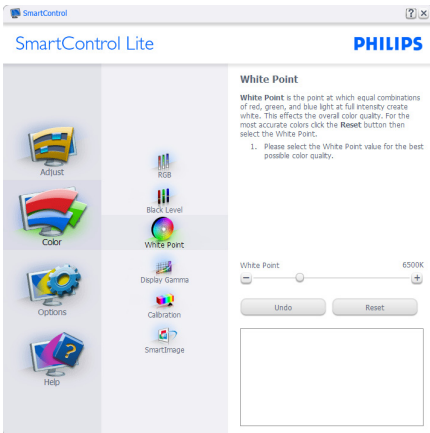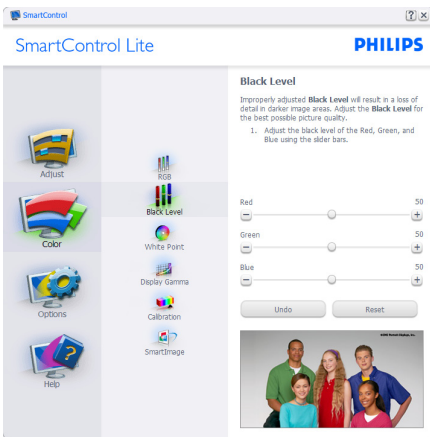

1. "Show Me" (Cho tôi xem) sẽ bật hướng dẫn hiệu chỉnh màu.
2. Start (Bắt đầu) - bắt đầu quy trình canh chỉnh màu qua 6 bước.
3. Quick View (Xem nhanh) tải các hình ảnh trước/sau.
4. Trở về giao diện chính Color (Màu), click nút **Cancel (Hủy)**.
5. Enable color calibration (Bật hiệu chỉnh màu) - theo mặc định là được bật. Nếu không chọn mục này, bạn không được phép hiệu chỉnh màu và tắt các nút Start (Khởi động) và Quick View (Xem nhanh).
6. Phải có thông tin bằng sáng chế trên màn hình hiệu chỉnh.

3. Tối ưu hóa hình ảnh

Màn hình hiệu chỉnh màu đầu tiên:



- Nút Previous (Trước) sẽ tắt cho đến khi màn hình màu thứ hai bật lên.
- Next (Kế tiếp) sẽ chuyển vào mục tiêu tiếp theo (6 mục tiêu).
- Kế tiếp cuối cùng sẽ vào giao diện File>Presets (File>Cài sẵn).
- Nút Cancel (Hủy) sẽ đóng giao diện người dùng (UI) và trở về trang Plug-in (Bổ sung).

SmartImage Lite


Cho phép người dùng thay đổi cài đặt để đạt mức cài đặt màn hình tốt hơn dựa vào nội dung.

Khi đã cài đặt Entertainment (Giải trí), tính năng SmartContrast và SmartResponse sẽ tắt.



Options>Preferences (Tùy chọn>Ưu tiên)

- Sẽ chỉ hoạt động khi chọn Preferences (Ưu tiên) từ menu Options (Tùy chọn) số xuống. Trên màn hình không hỗ trợ tương thích với chuẩn DDC/CI, chỉ có sẵn các thẻ Help (Trợ giúp) và Options (Tùy chọn).

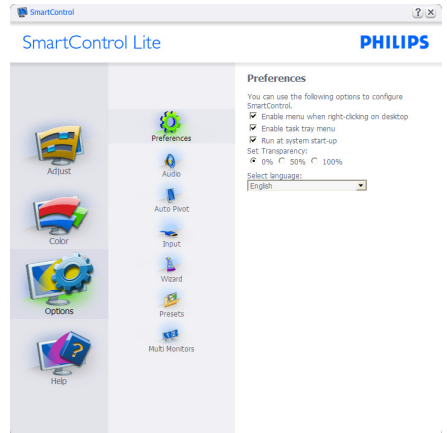

- Hiển thị các cài đặt ưu tiên hiện hành.
- Ô vừa chọn sẽ bật tính năng này. Ô chọn là nút bật/tắt.
- Enable Context Menu (Menu bật thuộc tính) trên màn hình nền PC sẽ được chọn là (Bật) theo mặc định. Enable Context Menu (Bật thuộc tính) hiển thị các lựa chọn SmartControl Lite cho Select Preset (Chọn cài sẵn) và Tune Display (Chỉnh màn hình) trong menu thuộc tính khi click phải vào màn hình nền. Đã tắt sẽ xóa SmartControl Lite khỏi menu thuộc tính click phải.
- Biểu tượng Enable Task Tray (Bật khay tác vụ) được chọn là (Bật) theo mặc định. Enable Context Menu (Menu bật thuộc tính) hiển thị menu khay tác vụ cho SmartControl Lite. Click phải vào biểu tượng khay tác vụ sẽ hiển thị các tùy chọn menu cho Help (Trợ giúp), Technical Support (Hỗ trợ kỹ thuật), Check for Update (Kiểm tra cập nhật), About (Về) và Exit (Thoát). Khi đã tắt Enable task tray menu (Menu bật khay tác vụ), biểu tượng khay tác vụ sẽ chỉ hiển thị EXIT (THOÁT).
- Theo mặc định Run at Startup (Chạy khi khởi động) sẽ được chọn là (BẬT). Khi đã tắt, SmartControl Lite sẽ không bật khi khởi động hoặc nằm trong khay tác vụ. Cách duy nhất để bật SmartControl Lite là từ phím tắt trên màn hình nền hoặc từ file chương trình. Bất kỳ bộ cài đặt sẵn nào để chạy khi khởi động sẽ hoạt động không tải khi ô này không được chọn (Đã tắt).
- Bật chế độ trong suốt (Windows 7, Vista, XP). Mặc định là 0% Mờ.

3. Tối ưu hóa hình ảnh


Options>Input (Tùy chọn>Nhập) - Sẽ chỉ hoạt động khi chọn Input (Nhập) từ menu Options (Tùy chọn) số xuống. Trên màn hình không hỗ trợ tương thích với chuẩn DDC/CI, chỉ có sẵn các thẻ Help (Trợ giúp) và Options (Tùy chọn). Tất cả các thẻ SmartControl Lite khác đều không có sẵn.




- Hiện thị giao diện hướng dẫn Source (Nguồn) và cài đặt nguồn nhập thông tin hiện hành.
- Trên các màn hình nhập riêng, giao diện này sẽ không hiển thị.

Options>Audio (Tùy chọn>Âm thanh) - Sẽ chỉ hoạt động khi chọn Audio (Âm thanh) từ menu Options (Tùy chọn) số xuống.


Trên màn hình không hỗ trợ tương thích với chuẩn DDC/CI, chỉ có sẵn các thẻ Help (Trợ giúp) và Options (Tùy chọn).

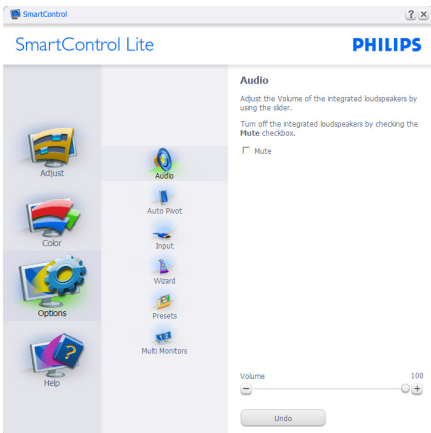

Help>User Manual (Trợ giúp>Sổ tay sử dụng) - Sẽ chỉ hoạt động khi chọn User Manual (Sổ tay sử dụng) từ menu Help (Trợ giúp) số xuống. Trên màn hình không hỗ trợ tương thích với chuẩn DDC/CI, chỉ có sẵn các thẻ Help (Trợ giúp) và Options (Tùy chọn).

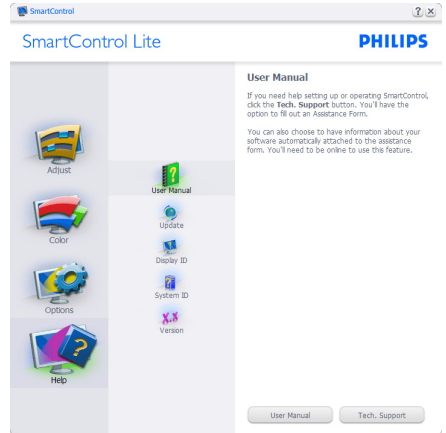

Help>Version (Trợ giúp>Phiên bản) - Sẽ chỉ hoạt động khi chọn Version (Phiên bản) từ menu Help (Trợ giúp) số xuống. Trên màn hình không hỗ trợ tương thích với chuẩn DDC/CI, chỉ có sẵn các thẻ Help (Trợ giúp) và Options (Tùy chọn).

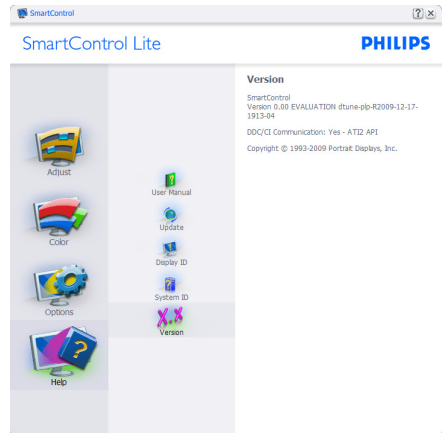

3. Tối ưu hóa hình ảnh

Context Sensitive Menu (Menu nhạy cảm với thuộc tính)

Theo mặc định, Context Sensitive Menu (menu Chính theo thuộc tính) sẽ được Bật. Nếu đã chọn Enable Context Menu (menu Bật thuộc tính) trong giao diện Options>Preferences (Tùy chọn>Ưu tiên) thì menu này sẽ hiển thị.




Context Menu (Menu thuộc tính) có bốn mục nhập:

- SmartControl Lite - khi đã chọn, About (Về) màn hình sẽ hiển thị.
- Select Preset (Chọn cài đặt sẵn) - Cung cấp menu các mục cài sẵn đã lưu theo trình tự để sử dụng ngay. Dấu kiểm sẽ hiển thị mục cài sẵn hiện đã chọn. Mục Factory Preset (Cài sẵn gốc) cũng có thể được chọn từ menu sổ xuống.
- Tune Display (Chỉnh màn hình) - Mở bảng điều khiển SmartControl Lite.
- SmartImage Lite - Kiểm tra các cài đặt hiện hành, Standard (Chuẩn), Internet, Game.

Đã tắt menu khay tác vụ

Bạn có thể hiển thị menu khay tác vụ bằng cách click phải vào biểu tượng SmartControl Lite từ khay tác vụ. Click trái sẽ bật ứng dụng.

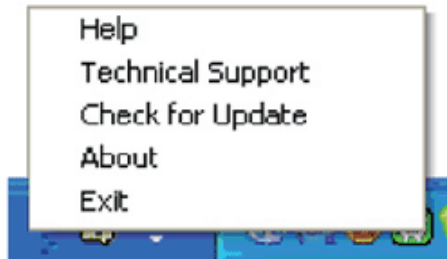

Khay tác vụ có năm mục nhập:

- Help (Trợ giúp) - Truy cập file Sổ tay sử dụng: Mở file Sổ tay sử dụng qua cửa sổ trình duyệt mặc định.
- Technical Support (Hỗ trợ kỹ thuật) - hiển thị trang hỗ trợ kỹ thuật.
- Check for Update (Kiểm tra cập nhật) - dẫn người dùng đến Nền ứng dụng PDI và kiểm tra phiên bản của người dùng so với phiên bản có sẵn mới nhất.
- About (Về) - Hiển thị thông tin tham khảo chi tiết: phiên bản sản phẩm, thông tin về phiên bản và tên sản phẩm.
- Exit (Thoát) - Đóng SmartControl Lite.

Để chạy lại SmartControl Lite, hãy chọn SmartControl Lite từ menu Program (Chương trình), click đôi biểu tượng PC trên màn hình nền hoặc khởi động lại hệ thống.



Đã tắt menu khay tác vụ

Khi đã tắt Khay tác vụ trong thư mục ưu tiên, chỉ còn có sẵn lựa chọn EXIT (THOÁT). Để xóa hoàn toàn SmartControl Lite khỏi khay tác vụ, hãy tắt Run at Startup (Chạy khi khởi động) trong Options>Preferences (Tùy chọn>Ưu tiên).

4. Xem 3D bằng cách dùng phần mềm TriDef 3D

4.1 Các yêu cầu hệ thống PC

Yêu cầu hệ thống khuyên dùng

- CPU Intel® Core i5 hoặc AMD Phenom™ II X4 hoặc cao hơn
- RAM 2GB
- Card đồ họa NVIDIA® GeForce® GTS 450 hoặc AMD Radeon™ HD5750 hoặc cao hơn
- Dung lượng đĩa trống 500MB
- Windows® XP (SP3) (chỉ 32 bit), Windows® Vista (chỉ 32 bit), Windows® 7 (32 hoặc 64 bit), Windows® 8 (32 hoặc 64 bit)
- Card âm thanh tương thích chuẩn DirectX 9.0c
- Kết nối Internet
- Ổ đĩa DVD-ROM
- Card mạng
- Chuẩn DirectX 9.0c

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

- CPU lõi kép Intel® Core 2 Duo hoặc AMD Athlon™ 64 X2 hoặc cao hơn
- RAM 1GB
- NVIDIA® GeForce® 8600 GT hoặc ATI X1650 XT
- Dung lượng đĩa trống 500MB
- Windows® XP (SP3) (chỉ 32 bit), Windows® Vista (chỉ 32 bit), Windows® 7 (32 hoặc 64 bit), Windows® 8 (32 hoặc 64 bit)
- Card âm thanh tương thích chuẩn DirectX 9.0c
- Kết nối Internet
- Ổ đĩa DVD-ROM
- Card mạng
- Chuẩn DirectX 9.0c


4.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm 3D TriDef

Lắp đĩa CD “Hướng dẫn sử dụng màn hình”. Click và chạy file cài đặt (TriDef-3D XXX.exe).


1. Click “Next” (Kế tiếp).



2. Click “Install” (Cài đặt).

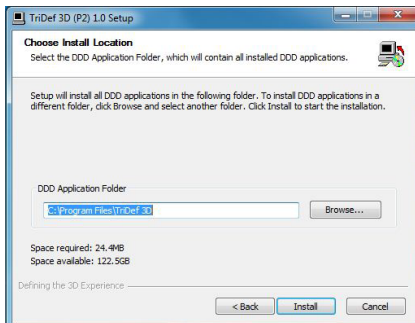

3. Click “Finish” (Hoàn tất): driver TriDef đã được cài đặt hoàn tất.

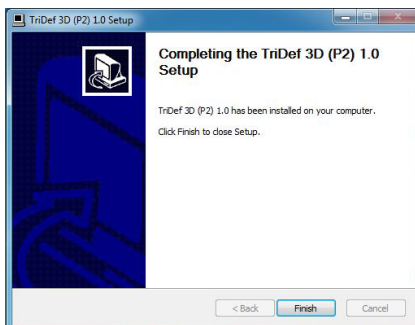

4. Xem 3D bằng cách dùng phần mềm TriDef 3D


4. Một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình hệ điều hành Windows.



5. Khi vào chế độ “Play 3D Games” (Chơi game 3D), bạn có thể click “Scan” (Quét) để hiển thị tất cả các game 3D hiện có trong PC.

Bạn có thể bắt đầu chơi game bằng cách click “Launch” (Khởi động), hãy đeo kính 3D và bạn có thể bắt đầu chơi.

Để có danh sách hỗ trợ game 3D, truy cập <http://www.tridef.com/ignition/3d-games.html>.

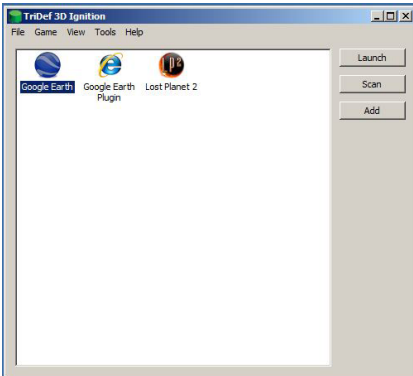

6. Các tổ hợp phím nóng để “Play 3D Games” (Chơi game 3D) được minh họa dưới đây. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn sử dụng TriDef” để biết thêm chi tiết.

Tổ hợp phím nóng	Chức năng
Alt + Shift + F1	Hiển thị danh sách phím nóng
Alt + Shift + -	Bật/Tắt chức năng 3D

Tổ hợp phím nóng	Chức năng
Alt + Shift + [Giảm độ sâu phong cảnh
Alt + Shift +]	Tăng độ sâu phong cảnh
Alt + Shift + ,	Giảm tỷ lệ mặt trước
Alt + Shift + .	Tăng tỷ lệ mặt trước
Alt + Shift + =	Tốc độ tiêu cự
Alt + Shift + \	Bật/Tắt tia laser
PrtScn (SysReq)	Chụp màn hình 3D
Alt + Shift + '	Tăng kích thước ảnh
Alt + Shift + ;	Giảm kích thước ảnh
Alt + Shift + L	Tăng tỷ lệ cắt ảnh
Alt + Shift + K	Giảm tỷ lệ cắt ảnh
Alt + Shift + V	Bật/Tắt chức năng 3D ảo
Alt + Shift + R	Phục hồi cài đặt mặt định



Ghi chú

Toàn bộ các ảnh chụp màn hình minh họa ở trên chỉ mang tính chất tham khảo.


5. Các thông số kỹ thuật

Hình ảnh/Màn hình	
Loại mặt màn hình	Màn hình LCD IPS
Đèn nền	LED
Cỡ màn hình	Rộng 27 inch (68,6 cm)
Hệ số co	16:9
Độ pixel	0,3114 mm x 0,3114 mm
Độ sáng	250 cd/m ²
SmartContrast	20,000,000:1
Độ tương phản (chuẩn)	1000:1
Thời gian đáp ứng (chuẩn)	14 ms
Phản ứng thông minh SmartResponse (chỉ có sẵn cho các mẫu đã chọn)	7 ms ở chế độ 2D
Độ phân giải tối ưu	1920x1080 @ 60Hz
Góc xem	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
Góc xem 3D	60° nếu 3D CT ≤ 10
Cải tiến hình ảnh	SmartImage Lite
Màu màn hình	16,7 triệu màu
Tốc độ phát đọc	50Hz - 75Hz
Tần số ngang	30kHz - 83kHz
MHL	1080P@30Hz
sRGB (Đỏ-Lục-Lam chuẩn)	CÓ

Kết nối

Đầu vào tín hiệu	274G5DSD: VGA (Analog), DVI (Kỹ thuật số, HDCP) 274G5DHSD: VGA (Analog), DVI (Kỹ thuật số, HDCP), HDMI (Kỹ thuật số, HDCP) 274G5DHAD: VGA (Analog), DVI (Kỹ thuật số, HDCP), MHL-HDMI (Kỹ thuật số, HDCP)
Đầu ra/vào âm thanh	274G5DHAD : Đầu vào âm thanh PC, đầu ra tai nghe 274G5DHSD: Đầu ra âm thanh HDMI
Tín hiệu vào	Đồng bộ riêng, Đồng bộ với tín hiệu xanh lục

Tiện ích

Tiện ích cho người dùng	274G5DSD, 274G5DHSD:  274G5DHAD : 
Ngôn ngữ OSD (Hiển thị trên màn hình)	Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Hungary, Tiếng Hà Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Ba Lan, Tiếng Nga, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Phần Lan, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Séc, Tiếng Ukraina, Tiếng Hoa giản thể, Tiếng Hoa phồn thể, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

5. Các thông số kỹ thuật

Tiện ích khác	Khóa Kensington
Tương thích với chuẩn Plug & Play (Cắm vào là phát)	DDC/CI, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX, Linux
Để giữ	
Nghiêng	-5° / +20°

274G5DSD:

Nguồn điện	
Chế độ bật	Rộng 31,68 (chuẩn), Rộng 32,63 (tối đa)
Chế độ chờ (chuẩn)	0,5W
Tắt (chuẩn)	0,3W
Đèn báo LED nguồn	Chế độ bật: Trắng, Chế độ Chờ/Ngủ: Trắng (nhấp nháy)
Bộ nguồn	Ngoại vi, 100-240VAC, 50-60Hz

274G5DHSD:

Nguồn điện	
Chế độ bật	Rộng 31,8 (chuẩn), Rộng 32,11 (tối đa)
Chế độ chờ (chuẩn)	0,5W
Tắt (chuẩn)	0,3W
Đèn báo LED nguồn	Chế độ bật: Trắng, Chế độ Chờ/Ngủ: Trắng (nhấp nháy)
Bộ nguồn	Ngoại vi, 100-240VAC, 50-60Hz

274G5DHAD :

Nguồn điện	
Chế độ bật	Rộng 32,93 (chuẩn), Rộng 46,23 (tối đa)
Chế độ chờ (chuẩn)	0,5W
Tắt (chuẩn)	0,3W
Đèn báo LED nguồn	Chế độ bật: Trắng, Chế độ Chờ/Ngủ: Trắng (nhấp nháy)
Bộ nguồn	Ngoại vi, 100-240VAC, 50-60Hz

Kích thước	
Sản phẩm kèm theo để giữ (Rộng x cao x dày)	622 x 470 x 237 mm
Sản phẩm không kèm theo để giữ (Rộng x cao x dày)	622 x 375 x 46 mm
Trọng lượng	
Sản phẩm kèm theo để giữ	5,1 kg
Sản phẩm không kèm theo để giữ	4,875 kg
Sản phẩm đóng gói	7,2 kg

5. Các thông số kỹ thuật

Điều kiện hoạt động	
Phạm vi nhiệt độ (hoạt động)	0°C - 40°C
Giới hạn nhiệt độ (Không hoạt động)	-20°C - 60°C
Độ ẩm tương đối	20% - 80%
MTBF (Thời lượng trung bình giữa các sự cố)	30.000 giờ

Môi trường	
Chỉ thị ROHS (Giới hạn các chất gây hại)	CÓ
EPEAT	Bạc (www.epeat.net)
Thùng đựng	Có thể tái chế 100%
Các chất cụ thể	Thùng đựng 100% không chứa PVC BFR
Ngôi sao năng lượng	CÓ

Tuân thủ và tiêu chuẩn	
Phê chuẩn theo quy định	Dấu CE, FCC Nhóm B, GOST, SEMKO, Chứng nhận TCO, ETL, BSMI, ISO 9241-307

Vỏ ngoài	
Màu	274G5D: Màu đen đồ anh đào hoặc các tùy chọn màu sắc khác nếu áp dụng ở khu vực của bạn
Lớp sơn ngoài	Bóng láng

Ghi chú

1. Vàng hay bạc EPEAT chỉ có hiệu lực tại nơi mà Philips đã đăng ký sản phẩm. Hãy truy cập www.epeat.net để biết tình trạng đăng ký tại quốc gia của bạn.
2. Dữ liệu này chịu sự thay đổi mà không cần thông báo trước. Truy cập www.philips.com/support để tải về phiên bản tờ rơi mới nhất.

5.1 Chế độ độ phân giải & cài đặt sẵn

1 Độ phân giải tối đa

1920 x 1080 @ 60 Hz (đầu vào analog)

1920 x 1080 @ 60 Hz (đầu vào KTS)

2 Độ phân giải khuyến dùng

1920 x 1080 @ 60 Hz (đầu vào KTS)

Tần số ngang (kHz)	Độ phân giải	Tần số dọc (Hz)
31,47	720 x 400	70,09
31,47	640 x 480	59,94
35,00	640 x 480	66,67
37,86	640 x 480	72,81
37,50	640 x 480	75,00
37,88	800 x 600	60,32
46,88	800 x 600	75,00
48,36	1024 x 768	60,00
60,02	1024 x 768	75,03
63,89	1280 x 1024	60,02
79,98	1280 x 1024	75,03
55,94	1440 x 900	59,89
70,64	1440 x 900	74,98
65,29	1680 x 1050	59,95
67,50	1920 x 1080	60,00

Ghi chú

Lưu ý rằng màn hình của bạn hoạt động tốt nhất ở độ phân giải gốc

1920 x 1080 @ 60Hz. Để có chất lượng

hiển thị tốt nhất, hãy dùng độ phân giải

khuyến nghị này.

6. Quản lý nguồn điện

Nếu bạn đã cài đặt card màn hình hay phần mềm tương thích chuẩn VESA DPM vào PC, màn hình có thể tự động giảm tiêu thụ điện khi không sử dụng. Nếu phát hiện nhập từ bàn phím, chuột hay thiết bị nhập khác, màn hình sẽ "hoạt động" tự động. Bảng sau đây sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện và cách truyền tín hiệu của tính năng tiết kiệm điện tự động này:

274G5DSD:

Định nghĩa quản lý nguồn điện					
Chế độ VESA	Video	Đồng bộ ngang	Đồng bộ dọc	Nguồn điện sử dụng	Màu đèn LED
Hoạt động	BẬT	Có	Có	31,68 W (chuẩn) 32,63 W (tối đa)	Trắng
Ngủ	TẮT	Không	Không	0,5 W (chuẩn)	Trắng (Nhấp nháy)
Tắt	TẮT	-	-	0,3 W (chuẩn)	TẮT

274G5DHSD:

Định nghĩa quản lý nguồn điện					
Chế độ VESA	Video	Đồng bộ ngang	Đồng bộ dọc	Nguồn điện sử dụng	Màu đèn LED
Hoạt động	BẬT	Có	Có	31,8 W (chuẩn) 32,11 W (tối đa)	Trắng
Ngủ	TẮT	Không	Không	0,5 W (chuẩn)	Trắng (Nhấp nháy)
Tắt	TẮT	-	-	0,3 W (chuẩn)	TẮT

274G5DHAD :

Định nghĩa quản lý nguồn điện					
Chế độ VESA	Video	Đồng bộ ngang	Đồng bộ dọc	Nguồn điện sử dụng	Màu đèn LED
Hoạt động	BẬT	Có	Có	32,93 W (chuẩn) 46,23 W (tối đa)	Trắng
Ngủ	TẮT	Không	Không	0,5 W (chuẩn)	Trắng (Nhấp nháy)
Tắt	TẮT	-	-	0,3 W (chuẩn)	TẮT

Cài đặt sau đây được dùng để đo mức tiêu thụ điện trên màn hình.

- Độ phân giải gốc: 1920 x 1080
- Độ tương phản: 50%
- Độ sáng: 250 nit
- Nhiệt độ màu: 6500k với kiểu màu trắng đầy đủ



Ghi chú

Dữ liệu này chịu sự thay đổi mà không cần thông báo trước.

7. Thông tin quy định

Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.

For more information, please visit: www.tcodevelopment.com



Technology for you and the planet

(Only for selective models)

EPEAT

(www.epeat.net)



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

7. Thông tin quy định

Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

⚠ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

7. Thông tin quy định

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
 - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ! Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as specified in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku pořítaže uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstránil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia doposażającego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładywać lub postycać się o nie.
- Nie należy rozłączać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

7. Thông tin quy định

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)


Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III \square 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUf ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

7. Thông tin quy định

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

EU Energy Label



The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is the lower the energy it consumes. On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year.




The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners.

8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành

8.1 Chính sách lỗi điểm ảnh màn hình phẳng của Philips

Philips cố gắng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất. Chúng tôi áp dụng một số quy trình sản xuất tiên tiến nhất trong lĩnh vực và thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các lỗi điểm ảnh hay điểm ảnh con trên màn hình TFT dùng trong các màn hình phẳng đôi khi không thể tránh khỏi. Không nhà sản xuất nào có thể đảm bảo rằng mọi màn hình sẽ không có các lỗi điểm ảnh, nhưng Philips đảm bảo rằng bất kỳ màn hình nào có một số lỗi không thể chấp nhận sẽ được sửa chữa hoặc thay mới dựa vào chính sách bảo hành. Thông báo này giải thích những kiểu lỗi điểm ảnh khác nhau và định nghĩa các mức lỗi có thể chấp nhận cho mỗi kiểu lỗi. Để hưởng dịch vụ sửa chữa hay thay thế theo chính sách bảo hành, số lượng lỗi điểm ảnh trên màn hình TFT phải vượt quá các mức chấp nhận này. Ví dụ, không quá 0,0004% điểm ảnh con trên màn hình có thể bị lỗi. Ngoài ra, Philips thậm chí còn đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn cho một số kiểu hay kết hợp lỗi điểm ảnh vốn để nhìn thấy hơn các kiểu lỗi khác. Chính sách này có hiệu lực trên toàn cầu.

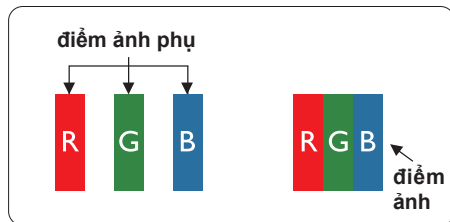

Điểm ảnh và điểm ảnh con

Điểm ảnh hay phần tử ảnh gồm ba điểm ảnh con trong các màu chính đỏ, lục và lam. Nhiều điểm ảnh con tạo thành hình ảnh. Khi mọi điểm ảnh con của một điểm ảnh sáng lên, ba điểm ảnh con có màu sắc cùng hiển thị như một điểm ảnh đơn lẻ. Khi mọi điểm ảnh con tối mờ, ba điểm ảnh con có màu sắc cùng hiển thị như một điểm ảnh đen


đơn lẻ. Những kết hợp điểm ảnh con sáng và tối khác hiển thị như các điểm ảnh đơn lẻ từ những màu khác.

Các kiểu lỗi điểm ảnh


Các lỗi điểm ảnh và điểm ảnh con hiển thị trên màn hình theo những cách khác nhau. Có hai kiểu lỗi điểm ảnh và nhiều lỗi điểm ảnh con trong mỗi kiểu lỗi.

Các lỗi chấm sáng

Các lỗi chấm sáng hiển thị dưới dạng các điểm ảnh hay điểm ảnh con vốn luôn sáng hay 'bật'. Nghĩa là mỗi chấm sáng là một điểm ảnh con vốn nổi lên trên màn hình khi màn hình hiển thị kiểu hình tối mờ. Có các kiểu lỗi chấm sáng.

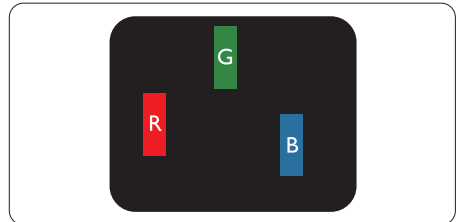


Một điểm ảnh con sáng đỏ, lục hay lam.

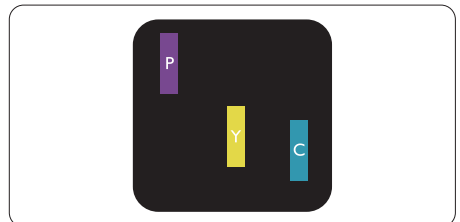

Hai điểm ảnh con sáng gần nhau:

- Đỏ + Lam = Tím
- Đỏ + Lục = Vàng
- Lục + Lam = Lục lam (Lam nhạt)

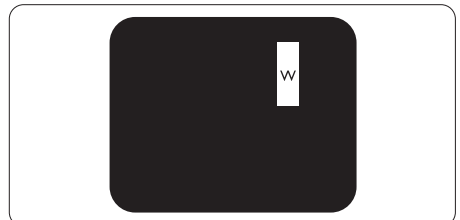

Ba điểm ảnh con sáng gần nhau (một điểm ảnh trắng).


8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành

Ghi chú

Chấm sáng đỏ hay lam phải sáng hơn 50% so với các chấm xung quanh trong khi chấm sáng lục sáng hơn 30% so với các chấm xung quanh.


Các lỗi chấm đen

Các lỗi chấm đen hiển thị dưới dạng các điểm ảnh hay điểm ảnh con vốn luôn tối mờ hay 'tắt'. Nghĩa là mỗi chấm tối mờ là một điểm ảnh con vốn nổi lên trên màn hình khi màn hình hiển thị kiểu hình sáng. Có các kiểu lỗi chấm đen.

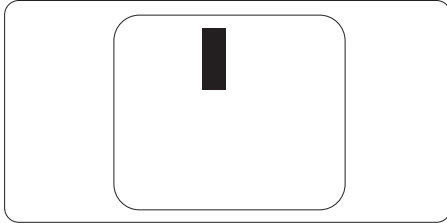

Độ gần của các lỗi điểm ảnh

Vì các lỗi điểm ảnh và điểm ảnh con của cùng kiểu lỗi vốn gần với một kiểu lỗi khác có thể dễ nhìn thấy hơn, Philips cũng nêu rõ các dung sai về độ gần của lỗi điểm ảnh.

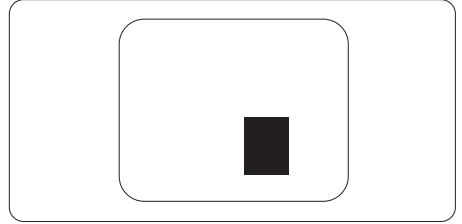

Dung sai lỗi điểm ảnh

Để hưởng dịch vụ sửa chữa hay thay thế do các lỗi điểm ảnh trong thời hạn bảo hành, màn hình TFT trong màn hình phẳng Philips phải có các lỗi điểm ảnh hay điểm ảnh con vượt quá những dung sai nêu trong các bảng sau.

LỖI CHẤM SÁNG	MỨC CHẤP NHẬN
1 điểm ảnh con sáng	3
2 điểm ảnh con sáng gần nhau	1
3 điểm ảnh con sáng gần nhau (một điểm ảnh trắng)	0
Khoảng cách giữa hai lỗi chấm sáng*	>15mm
Tổng số lỗi chấm sáng của mọi kiểu lỗi	3
LỖI CHẤM ĐEN	MỨC CHẤP NHẬN
1 điểm ảnh con tối mờ	5 hoặc ít hơn
2 điểm ảnh con tối mờ gần nhau	2 hoặc ít hơn
3 điểm ảnh con tối mờ gần nhau	0
Khoảng cách giữa hai lỗi chấm đen*	>15mm
Tổng số lỗi chấm đen của mọi kiểu lỗi	5 hoặc ít hơn
TỔNG SỐ LỖI CHẤM	MỨC CHẤP NHẬN
Tổng số lỗi chấm sáng hay đen của mọi kiểu lỗi	5 hoặc ít hơn

Ghi chú

- 1 hay 2 lỗi điểm ảnh con gần nhau = 1 lỗi chấm
- Màn hình này tuân thủ chuẩn ISO 9241-307 (ISO9241-307: Yêu cầu, phân tích về hiệu năng và các phương pháp kiểm tra tuân thủ cho màn hình điện tử)

8.2 Chăm sóc khách hàng & Chế độ bảo hành

Để có thông tin chi tiết về chính sách bảo hành và yêu cầu hỗ trợ thêm được áp dụng cho khu vực của bạn, vui lòng truy cập website www.philips.com/support. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng địa phương của Philips theo số điện thoại dưới đây.

Thông tin liên lạc cho khu vực TÂY ÂU:

Quốc gia	ASC (Trung tâm dịch vụ ủy quyền)	Số chăm sóc khách hàng	Giá
Germany	Siemens I&S	+49 01803 386 853	€ 0,09
United Kingdom	Invec Scotland	+44 0207 949 0069	Local call tariff
Ireland	Invec Scotland	+353 01 601 1161	Local call tariff
Spain	Eatsa Spain	+34 902 888 785	€ 0,10
Finland	A-novo	+358 09 2290 1908	Local call tariff
France	A-novo	+33 082161 1658	€ 0,09
Greece	Allman Hellas	+30 00800 3122 1223	Free of charge
Italy	A-novo	+39 840 320 041	€ 0,08
Netherlands	E Care	+31 0900 0400 063	€ 0,10
Denmark	A-novo	+45 3525 8761	Local call tariff
Norway	A-novo	+47 2270 8250	Local call tariff
Sweden	A-novo	+46 08 632 0016	Local call tariff
Poland	Zolter	+48 0223491505	Local call tariff
Austria	Siemens I&S	+43 0810 000206	€ 0,07
Belgium	E Care	+32 078 250851	€ 0,06
Luxembourg	E Care	+352 26 84 30 00	Local call tariff
Portugal	Eatsa Spain	+351 2 1359 1440	Local call tariff
Switzerland	A-novo	+41 02 2310 2116	Local call tariff

8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành**Thông tin liên lạc cho khu vực TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU:**

Quốc gia	Trung tâm dịch vụ	ASC (Trung tâm dịch vụ ủy quyền)	Số chăm sóc khách hàng
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	Renoprom	+385 1 333 0974
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900
Latvia	NA	"ServiceNet LV" Ltd.	+371 7460399
Lithuania	NA	UAB "Servicenet"	+370 7400088
Romania	NA	Blue Ridge Intl.	+40 21 2101969
Serbia & Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
Ukraine	NA	Comel	+380 562320045
	NA	Topaz-Service Company	+38 044 245 73 31
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746 (for repair)
	NA	CEEE Partners	+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Turkey	NA	Techpro	+90 212 444 4 832
Czech Rep.	NA	Asupport	800 100 697
Hungary	NA	Serware	+36 1 2426331
	NA	Profi Service	+36 1 814 8080

Thông tin liên lạc cho khu vực CHÂU MỸ LATINH:

Quốc gia	Trung tâm dịch vụ	Số chăm sóc khách hàng
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

Thông tin liên lạc ở Trung Quốc:

Trung Quốc

Số chăm sóc khách hàng: 4008 800 008

Thông tin liên lạc cho khu vực NAM MỸ:

Quốc gia	Trung tâm dịch vụ	ASC (Trung tâm dịch vụ ủy quyền)	Số chăm sóc khách hàng
U.S.A.	EPI - e-center	Qwantech	(877) 835-1838
Canada	Supercom	Supercom	(800) 479-6696

8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành

Thông tin liên lạc cho khu vực Châu Á TBD/Trung Đông/Châu Phi (APMEA):

Quốc gia	Trung tâm dịch vụ	ASC (Trung tâm dịch vụ ủy quyền)	Số chăm sóc khách hàng
Australia	NA	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386
New Zealand	NA	Visual Group Ltd.	0800 657447
Hong Kong / Macau	NA	Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987
India	NA	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia	NA	PT. Gadingsari elektronika Prima	Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530
South Korea	NA	PCS One Korea Ltd.	080-600-6600
Malaysia	NA	After Market Solutions (CE) Sdn Bhd	603 7953 3370
Pakistan	NA	Philips Consumer Service	(9221) 2737411-16
Singapore	NA	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3999
Taiwan	PCCW Teleservices Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099
Thailand	NA	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498
South Africa	NA	Sylvara Technologies Pty Ltd	086 0000 888
United Arab Emirates	NA	AL SHAHD COMPUTER L.L.C	00971 4 2276525
Israel	NA	Eastronics LTD	1-800-567000
Vietnam	NA	FPT Service Informatic Company Ltd.	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province
Philippines	NA	Glee Electronics, Inc.	(02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60
Sri Lanka	NA	no distributor and/or service provider currently	
Bangladesh	NA	Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out)	880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52
Nepal	NA	Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out)	977-1-4222395
Cambodia	NA	Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)	855-023-999992

9. Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp

9.1 Khắc phục sự cố

Trang này giải quyết các sự cố vốn người dùng có thể khắc phục. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã thử dùng các giải pháp trên trang này, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của Philips.

1 Các sự cố thường gặp


Không có hình ảnh (Đèn LED nguồn không sáng)

- Đảm bảo đã cắm dây nguồn vào ổ cắm điện và mặt sau của màn hình.
- Trước tiên, đảm bảo nút nguồn ở mặt trước màn hình nằm ở vị trí TẮT, sau đó đẩy nút sang vị trí BẬT.

Không có hình ảnh (Đèn LED nguồn sáng trắng)

- Đảm bảo đã bật máy tính.
- Đảm bảo cáp tín hiệu đã được kết nối đúng cách với máy tính của bạn.
- Đảm bảo cáp màn hình không có các chấu cắm bị cong trên mặt kết nối. Nếu có, hãy sửa hay thay mới cáp.
- Có thể đã bật tính năng Tiết kiệm năng lượng

Màn hình thông báo

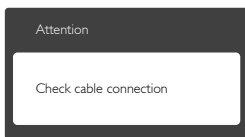

- Đảm bảo cáp màn hình đã được kết nối đúng cách với máy tính của bạn. (Cũng tham khảo Hướng dẫn khởi động nhanh).
- Kiểm tra xem cáp màn hình có các chấu cắm bị cong hay không.
- Đảm bảo đã bật máy tính.

Nút AUTO (Tự động) không hoạt động

- Chức năng tự động chỉ áp dụng ở chế độ VGA- Analog. Nếu không hài lòng với

kết quả, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh thủ công qua menu OSD (hiển thị trên màn hình).

⊖ Ghi chú

Chức năng Auto (Tự động) không áp dụng ở chế độ DVI-Digital (DVI-KTS) vì nó không cần thiết.

Các dấu hiệu về khói hay tia lửa có thể nhìn thấy

- Không thực hiện bất kỳ bước khắc phục sự cố nào
- Ngắt ngay kết nối màn hình khỏi ổ cắm điện chính cho an toàn
- Liên hệ ngay với đại diện dịch vụ khách hàng của Philips.

2 Các sự cố hình ảnh

Hình ảnh không nằm giữa tâm màn hình

- Chỉnh vị trí hình ảnh qua chức năng "Auto" (Tự động) trong các nút điều khiển chính trên menu OSD.
- Chỉnh vị trí hình ảnh qua Phase/Clock (Góc pha/Đồng hồ) của Setup (Cài đặt) trong các nút điều khiển chính trên menu OSD. Nó chỉ có hiệu lực ở chế độ VGA.

Hình ảnh rung lên trên màn hình

- Kiểm tra xem cáp tín hiệu đã được cắm chặt đúng cách vào bảng mạch đồ họa hay máy tính hay chưa.

Hiện thị hiện tượng nhấp chònh dọc



- Chỉnh hình ảnh qua chức năng "Auto" (Tự động) trong các nút điều khiển chính của menu OSD.
- Loại bỏ các vạch dọc qua Phase/Clock (Góc pha/Đồng hồ) của Setup (Cài đặt) trong các nút điều khiển chính của menu OSD. Nó chỉ có hiệu lực ở chế độ VGA.

Hiện thị hiện tượng nhấp chònh ngang



- Chỉnh hình ảnh qua chức năng "Auto (Tự động)" trong các nút điều khiển chính của menu OSD.

9. Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp

- Loại bỏ các vạch dọc qua Phase/Clock (Góc pha/Đồng hồ) của Setup (Cài đặt) trong các nút điều khiển chính của menu OSD. Nó chỉ có hiệu lực ở chế độ VGA.

Hình ảnh hiển thị nhòe, không rõ hoặc quá mờ

- Chỉnh độ tương phản và độ sáng trên menu Hiển thị trên màn hình (OSD).

Hiện tượng “ảnh ảo”, “ảnh thử nóng” hay “ảnh bóng ma” vẫn hiển thị sau khi đã tắt nguồn.

- Hiện thị liên tục các ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng “ảnh thử nóng”, còn được gọi là “ảnh ảo” hay “ảnh bóng ma”, trên màn hình của bạn. “Ảnh thử nóng”, “Ảnh ảo” hay “Ảnh bóng ma” là hiện tượng phổ biến trong công nghệ màn hình LCD. Trong hầu hết các trường hợp, hiện tượng “ảnh thử nóng” hoặc “ảnh ảo” hay “ảnh bóng ma” sẽ dần dần biến mất sau một thời gian màn hình bị ngắt điện.
- Luôn bật trình bảo vệ màn hình chuyển động khi bạn không sử dụng màn hình.
- Luôn bật ứng dụng làm mới màn hình định kỳ, nếu không, màn hình LCD của bạn sẽ hiển thị những nội dung tĩnh không thay đổi.
- Không thể kích hoạt trình bảo vệ màn hình hoặc ứng dụng nạp lại màn hình định kỳ có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng như “thử nóng” hoặc “ảnh ảo” hoặc “ảnh bóng ma” vốn sẽ không biết mất và cũng không thể khắc phục. Thiệt hại như trên không nằm trong chính sách bảo hành của chúng tôi.

Hình hiển thị biến dạng. Văn bản bị mờ hoặc nhòe.

- Cài độ phân giải màn hình máy tính sang cùng chế độ với độ phân giải màn hình gốc khuyến dùng của màn hình LCD.

Các chấm lục, đỏ, lam, đen và trắng hiển thị trên màn hình

- Các chấm còn lại là đặc tính thông thường của màn hình tinh thể lỏng dùng trong công nghệ ngày nay. Vui lòng tham khảo chính sách điểm ảnh để biết thêm thông tin.

Đèn “bật nguồn” quá sáng và gây chói mắt

- Bạn có thể chỉnh đèn “bật nguồn” qua Cài đặt đèn LED nguồn trong các nút điều khiển chính của menu OSD.

Để được trợ giúp thêm, hãy xem danh sách Trung tâm thông tin khách hàng và liên hệ với đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng của Phillips.

9.2 Hỏi đáp SmartControl Lite

H1. Tôi đã đổi màn hình trên PC sang màn hình khác và không thể sử dụng SmartControl Lite, tôi cần làm gì?

Đáp: Hãy khởi động lại PC và kiểm tra xem SmartControl Lite có hoạt động không. Nếu không, bạn cần phải gỡ bỏ và cài đặt lại SmartControl Lite để đảm bảo cài đặt driver thích hợp.

H2. Các chức năng SmartControl Lite đã hoạt động tốt trước đó, nhưng giờ nó không hoạt động nữa, tôi có thể làm gì?

Đáp: Nếu đã thực hiện các thao tác sau, thì bạn cần phải cài đặt lại driver màn hình.

- Đã đổi bộ thích ứng đồ họa video sang một adapter khác
- Đã cập nhật driver video
- Các hoạt động trên HĐH như gói hoặc loại ứng dụng
- Chạy Cập nhật Windows và cập nhật màn hình và/hoặc driver video
- Đã khởi động Windows bằng nút tắt hay ngắt kết nối màn hình.
- Để xác định sự cố, hãy click chuột phải My Computer (Máy tính của tôi) và click vào Properties (Thuộc tính)->Hardware (Phần cứng)-> Device Manager (Quản lý thiết bị).
- Nếu nhìn thấy “Plug and Play Monitor” (Màn hình cắm vào là chạy) hiển thị trong Monitor (Màn hình), thì bạn cần cài đặt lại. Chỉ cần gỡ bỏ SmartControl Lite và cài đặt lại.

H3. Sau khi cài đặt SmartControl Lite, khi click vào thẻ SmartControl Lite, không có mục nào bật lên sau một lát hoặc thông báo lỗi hiển thị, điều gì đã xảy ra?

Đáp: Có thể là do bộ thích ứng đồ họa của bạn không tương thích với ứng dụng SmartControl Lite. Nếu bộ thích ứng đồ họa là một trong số các nguyên nhân nêu trên, thử tải về driver bộ thích ứng đồ


họa mới nhất từ website của các công ty tương ứng.

Cài đặt driver. Gỡ bỏ SmartControl Lite và cài đặt lại một lần nữa.

Nếu nó vẫn không hoạt động, thì rất tiếc là bộ tương ứng đồ họa không được hỗ trợ. Vui lòng truy cập website của Philips và kiểm tra xem driver SmartControl Lite mới nhất đã có sẵn hay chưa.

H4. Khi tôi click vào Product Information (Thông tin sản phẩm), nó chỉ hiển thị một phần, điều gì đã xảy ra?

Đáp: Có thể là do driver bộ thích ứng đồ họa của bạn không phải là phiên bản cập nhật mới nhất vốn hỗ trợ đầy đủ giao diện DDC/CI. Hãy thử tải về driver bộ thích ứng đồ họa mới nhất từ website của các công ty tương ứng. Cài đặt driver. Gỡ bỏ SmartControl Lite và cài đặt lại một lần nữa.

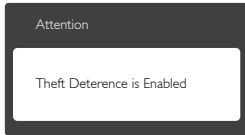

H5. Tôi đã quên mã PIN cho chức năng Theft Deterrence (Chống trộm). Tôi cần làm gì?

Đáp: Trung tâm dịch vụ Philips có quyền yêu cầu xác nhận và quyền hợp lệ để thiết lập quyền sở hữu màn hình.

Xin lưu ý chức năng chống trộm được cung cấp như là tùy chọn tiện ích miễn phí. Quản lý mã PIN là trách nhiệm riêng của người dùng cá nhân hay tổ chức vốn đã tạo ra mã này. Trong trường hợp quên mã PIN, trung tâm dịch vụ Philips có thể tạo lại cho bạn với mức phí nhỏ sau khi xác nhận quyền sở hữu của bạn. Xin lưu ý chức năng này không được bao gồm trong các điều khoản bảo hành chính thức.

9.3 Hỏi Đáp chung

H1: Khi cài đặt màn hình, tôi cần làm gì nếu màn hình hiển thị "Cannot display this video mode" (Không thể hiển thị chế độ video này)?

Đáp: Độ phân giải khuyến dùng cho màn hình này là: 1920x1080 @ 60Hz

- Ngắt tất cả các cáp rời kết nối PC với màn hình mà bạn đã dùng trước đó.
- Trong Menu Start (khởi) động Windows, chọn Settings/Control Panel (Cài đặt/bảng điều khiển). Trong Cửa sổ bảng điều khiển, chọn biểu tượng Display (Màn hình). Bên trong Bảng điều khiển Display (màn hình), chọn thẻ "Settings" (Cài đặt). Trong thẻ cài đặt, trong ô có tên "Desktop Area" (vùng màn hình nền), chuyển thanh trượt sang mức 1920 × 1080 pixels.
- Mở thẻ "Advanced Properties" (Thuộc tính nâng cao) và cài Mức cập nhật (Refresh Rate) sang 60Hz rồi click OK.
- Khởi động lại máy tính và lặp lại bước 2 và 3 để kiểm tra xem PC của bạn đã được cài sang mức 1920 × 1080 @ 60Hz hay chưa.
- Tắt máy tính, ngắt kết nối màn hình cũ và kết nối lại màn hình LCD Philips của bạn.
- Tắt màn hình rồi bật lại PC.

H2: Mức cập nhật khuyến dùng cho màn hình LCD là bao nhiêu?

Đáp: Mức cập nhật khuyến dùng cho màn hình LCD là 60Hz; nếu có bất cứ hiện tượng nhiễu nào trên màn hình, bạn có thể cài đặt mức này sang 75Hz để kiểm tra xem mức mới này có loại bỏ được hiện tượng nhiễu hay không.

H3: Các file .inf và .icm trên đĩa CD là gì? Làm thế nào để cài đặt các driver (.inf và .icm)?

Đáp: Đây là các file driver cho màn hình của bạn. Thực hiện theo các chỉ dẫn trong sổ tay sử dụng để cài đặt các driver này. Máy tính có thể yêu cầu bạn cài các driver màn hình (file .inf và .icm) hoặc lắp đĩa driver khi bạn cài đặt màn hình lần đầu. Thực hiện theo các chỉ dẫn để lắp (đĩa CD kèm theo) thùng đựng màn hình

9. Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp

này. Các driver màn hình (file .inf và .icm) sẽ được cài đặt tự động.

H4: Làm thế nào để chỉnh độ phân giải?

Đáp: Card video/driver đồ họa của bạn và màn hình sẽ cũng quyết định các độ phân giải có sẵn. Bạn có thể chọn độ phân giải mong muốn trong Control Panel (Bảng điều khiển) của Windows® qua thẻ "Display properties" (Thuộc tính màn hình).

H5: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên các thao tác tiếp theo khi đang điều chỉnh màn hình qua menu OSD?

Đáp: Chỉ cần nhấn nút **OK** rồi chọn "Reset" (Cài đặt lại) để phục hồi mọi cài đặt mặc định gốc.

H6: Màn hình LCD có khả năng chống trầy xước?

Đáp: Nói chung bạn không nên để bề mặt màn hình va chạm quá mức với các vật khác hay và bảo vệ nó khỏi các vật dụng sắc hay cùn. Khi cầm màn hình, đảm bảo không dùng sức ép hay lực mạnh lên phía bề mặt màn hình. Điều này có thể ảnh hưởng đến các điều kiện bảo hành của bạn.

H7: Tôi nên lau màn hình LCD như thế nào?

Đáp: Để lau thông thường, hãy sử dụng khăn sạch và mềm. Để lau kỹ, hãy dùng cồn isopropyl. Không dùng các dung môi khác như cồn êtylic, ethanol, axeton, hexan, v.v...

H8: Tôi có thể thay đổi cài đặt màu sắc cho màn hình?

Đáp: Dĩ nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt màu sắc qua nút điều khiển trên menu OSD theo các quy trình sau,

- Nhấn "OK" để hiển thị menu OSD (Hiển thị trên màn hình)
- Nhấn "Down Arrow" (Mũi tên xuống) để chọn tùy chọn "Color" (Màu) rồi nhấn "OK" để vào cài đặt màu; có ba lựa chọn màu như sau.

1. Color Temperature (Nhiệt độ màu): với các cài đặt trong phạm vi 6500K, màn

hình sẽ hiển thị "nóng, với tín hiệu màu đỏ-trắng", trong khi nhiệt độ 9300K tạo ra "tín hiệu mát lam-trắng".

2. sRGB (Đỏ-Lục-Lam chuẩn); đây là cài đặt chuẩn để đảm bảo trao đổi màu thích hợp giữa các thiết bị khác nhau (vd: máy ảnh KTS, màn hình, máy in, máy quét, v.v...)
3. User Define (Tự chọn); người dùng có thể tự chọn cài đặt màu sắc ưu tiên bằng cách chỉnh màu đỏ, lục và lam.

ⓘ Ghi chú

Đo màu ánh sáng tỏa ra từ một vật dụng trong khi nó được làm nóng. Số đo này được thể hiện dựa trên tỷ lệ tuyệt đối, (mức độ Kelvin). Các mức nhiệt độ Kevin thấp hơn như 2004K là màu đỏ; các mức nhiệt độ cao hơn như 9300K là màu lam. Nhiệt độ trung tính là màu trắng ở mức 6504K.

H9: Tôi có thể kết nối màn hình LCD với mọi PC, máy chủ hay máy Mac?

Đáp: Có thể. Tất cả các màn hình LCD Philips đều hoàn toàn tương thích với các PC, máy Mac và máy chủ chuẩn. Bạn có thể cần có đầu nối cáp để kết nối màn hình mới hệ thống máy Mac. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của Philips để biết thêm thông tin.

H10: Màn hình LCD Philips có hỗ trợ chuẩn Plug-and-Play (Cắm vào là phát)?

Đáp: Có, các màn hình Philips đều hỗ trợ chuẩn Plug-and-Play tương thích với Windows 8/7/Vista/XP/NT, Mac OSX, Linux

H11: Ảnh chớp chờn hay ảnh thử nóng hay ảnh ảo hay ảnh bóng ma trên màn hình LCD là gì?

Đáp: Hiện thị liên tục các ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng "ảnh thử nóng", còn được gọi là "ảnh ảo" hay "ảnh bóng ma", trên màn hình của bạn. "Ảnh thử nóng", "Ảnh ảo" hay "Ảnh bóng ma" là hiện tượng phổ biến trong công nghệ màn hình LCD. Trong mọi trường hợp, hiện tượng "ảnh thử nóng" hay "ảnh

9. Khắc phục sự cố & Hỏi Đáp

ảo" hay "ánh bóng ma" sẽ biến mất dần trong một thời gian sau khi đã tắt nguồn. Luôn bật trình bảo vệ màn hình chuyển động khi bạn không sử dụng màn hình. Luôn bật ứng dụng làm mới màn hình định kỳ, nếu không, màn hình LCD của bạn sẽ hiển thị những nội dung tĩnh không thay đổi.

Cảnh báo

Các hiện tượng "ánh thờ nóng" hay "ánh ảo" hay "ánh bóng ma" sẽ không biết mất và bạn cần mang màn hình đi sửa. Thiết hại như trên không nằm trong chính sách bảo hành của chúng tôi.

H12: Tại sao màn hình của tôi hiển thị văn bản sắc nét và các ký tự răng cưa?


Đáp: Màn hình LCD của bạn hoạt động tốt nhất ở độ phân giải gốc 1920 x 1080 @ 60 Hz. Để màn hình hiển thị tốt nhất, vui lòng sử dụng độ phân giải này.

9.4 Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về MHL

H1: Tôi không nhìn thấy hình ảnh từ thiết bị di động trên màn hình

Đáp:

- Kiểm tra xem thiết bị di động của bạn có được chứng nhận tương thích MHL hay không.
- Bạn cũng cần có cáp được chứng nhận tương thích MHL để kết nối với các thiết bị.
- Đảm bảo bạn đã kết nối với cổng MHL-HDMI và đã chọn đầu vào thích hợp trên Màn hình qua bộ chọn đầu vào (cạnh trái trước hoặc menu OSD)
- Sản phẩm được chính thức chứng nhận tương thích MHL. Vì đây là màn hình thụ động, nên nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào ngoài mong đợi khi sử dụng đầu vào MHL, vui lòng tham khảo sổ tay sử dụng thiết bị di động hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị di động.

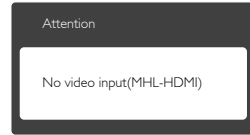

- Đảm bảo thiết bị di động của bạn chưa vào chế độ chờ (ngủ đông). Nếu đã vào thì bạn sẽ nhìn thấy thông báo trên màn hình. Một khi thiết bị di động hoạt động trở lại, màn hình sẽ bật lên và hiển thị các hình ảnh. Bạn có thể cần đảm bảo là đã chọn đầu vào thích hợp nếu dùng hoặc kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác

H2. Vì sao hình ảnh hiển thị trên màn hình có chất lượng kém? Thiết bị di động của tôi trông có vẻ tốt hơn nhiều.

Đáp:

- Chuẩn MHL xác định 1080p @ 30hz cố định cho đầu ra và đầu vào. Màn hình này tương thích với chuẩn này.
- Chất lượng hình ảnh tùy thuộc vào chất lượng của các nội dung gốc. Nếu nội dung có độ phân giải cao (ví dụ như HD hoặc 1080p), thì nó sẽ hiển thị ở chế độ HD hoặc 1080p trên màn hình này. Nếu nội dung gốc có độ phân giải thấp (ví dụ như VQGA), nó có thể hiển thị tốt trên thiết bị di động nhờ kích cỡ màn hình nhỏ, nhưng sẽ hiển thị với chất lượng thấp hơn trên màn hình rộng.

H3. Tôi không thể nghe âm thanh trên màn hình.

Đáp:

- Đảm bảo màn hình của bạn có sẵn các loa tích hợp và âm lượng đã được bật ở cả cạnh màn hình lẫn cạnh thiết bị di động. Bạn cũng có thể muốn sử dụng các tai nghe tùy chọn.
- Nếu màn hình không có sẵn các loa tích hợp, thì bạn có thể cắm các tai nghe tùy chọn vào đầu ra trên màn hình. Vui lòng đảm bảo âm lượng được bật ở cả cạnh màn hình lẫn cạnh thiết bị di động.

Để có thêm thông tin hoặc câu hỏi thường gặp, vui lòng truy cập trang web chính thức của tổ chức MHL:

<http://www.mhlconsortium.org>



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Giữ toàn quyền.

Philips và Philips Shield Emblem là những thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips Electronics N.V. và được sử dụng dưới giấy phép của Koninklijke Philips Electronics N.V.

Các thông số kỹ thuật luôn được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Phiên bản: M5274GE1T