

Philips
Zaslon LED

119 cm (47")

Edge LED
Full HD

BDL4785SL



Vrhunska kakovost slike. Izjemno tanka zasnova.

Še vedno visoka zmogljivost

Oglasna sporočila elegantno prikazujete na tem izjemno tankem 119 cm (47-palčnem) zaslonu polne visoke ločljivosti. Idealen je za lokacije, kjer prostora ni v izobilju, vendar sta zmogljivost in kakovost slike še vedno pomembna.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p


Prilagodljivo delovanje

- Osvetlitev iz ozadja Edge LED
- 120 Hz zaslon
- Izjemno tanka zasnova
- Veliko funkcij. En kabel
- Verižna povezava DVI
- Vrata za zaslon za podporo hitrejših grafik
- Upravljanje prek omrežja: RJ45

PHILIPS

Značilnosti

Verižna povezava DVI

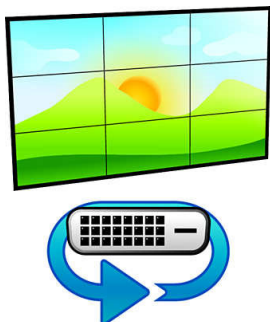

Z verižno povezavo DVI ustvarite digitalno videosteno z do 150 zasloni konfiguracije 15 x 10. Izhod DVI enostavno povežite z vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.

Osvetlitev iz ozadja Edge LED

Izkusite enakomerno razpršitev svetlobe z vrhunsko tehnologijo LED. Bele diode LED so nameščene okoli roba plošče, kar zagotavlja enakomernjšo porazdelitev svetlobe. To omogoča še manjšo porabo energije, manjšo razpršitev toplote ter pristen in enoten barvni razpon.

En kabel

Prevezmite popoln nadzor nad zaslonom s posredovanjem vseh ukazov za delovanje in video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta edinstvena lastnost omogoča lažje

zagotavljanje nemotenega delovanja in enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC (Consumer Electronics Control) popolnoma poenostavijo iskanje ključnih informacij o vašem zaslonu.

RJ45

Preprosto upravljanje zaslona zdaj omogočajo vrata LAN (RJ45). Prek povezave RJ45 lahko hitro in priročno nastavite vsak zaslon ali ugotovite stanje posamezne naprave.


Vrata za zaslon

Vrata za zaslon podpirajo grafiko velike pasovne širine, zato lahko uživate v kristalno čistih slikah. Poleg videa polne visoke ločljivosti vrata za zaslon prenašajo tudi zvok, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

120 Hz zaslon

Doživite osupljivo jasen video na 120 Hz zaslonu. Celo hitri akcijski prizori so prikazani brez zameglitve, da bodo vaši užitki ob gledanju še večji.

SmartPower

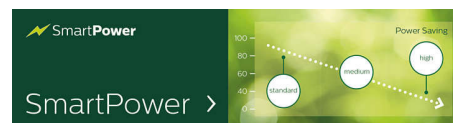


Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostru sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

Izjemno tanka zasnova

Zaslon za splošno javno predvajanje je širok manj kot 4 cm, zato ga lahko diskretno postavite kamorkoli. Osupljiva zasnova in izjemno tanko ohišje zaslona zagotavljata izredno prilagodljivost.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 119.3 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 47 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,54 x 0,54 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 450 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 1600:1
- Odzivni čas (običajno): 12 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, RJ45, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9
- AV vhod: DVI-D x 1, Komponentni (BNC) x 1
- Izhod AV: Audio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, Vrata za zaslon, USB, HDMI

Priložnost

- Namestitvev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: Do 5 x 5
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: DVI, VGA, RS232
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
- Embalaza: Škatla za ponovno uporabo

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 104 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 20 mm
- Širina izdelka: 1085 mm
- Teža izdelka: 18,8 kg
- Višina izdelka: 632 mm
- Globina izdelka: 38 mm
- Širina izdelka (v palcih): 42,7 palec
- Višina izdelka (v palcih): 24,8 palec
- Stenski nosilec: 400 x 200 mm
- Globina izdelka (v palcih): 1,5 palec
- Teža izdelka (lb): 41,4 lb

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 60.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Zvočniki

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 60486 8
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

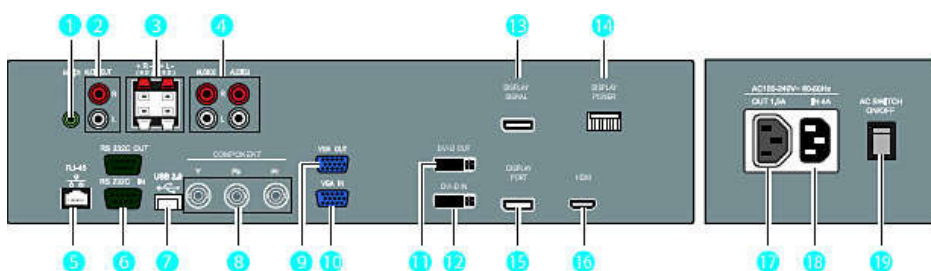

Datum izdaje 2024-04-10

Različica: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com