



Philips Signage Solutions
C-Line-näyttö

75"

Windows-järjestelmä
350 cd/m²



75BDL8051C

Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

huippulaatuinen kapasitiivinen monikosketustekniikka

Maksimoi osallistuminen ja inspiroi yhteistyöhön Philipsin vuorovaikutteisella C-Line-näytöllä. Nämä Windows-näytöt kestävät kovaa päivittäistä käyttöä. Niissä on enintään 10 kosketuspistettä, saumaton lasinäyttö ja upotusmuotoilu.

Älykäs ja tehokas

- Häikäsemätön vahvistettu lasi
- Valkotaulutila sisäänrakennettuna
- Nopeaa ja helppoa videoneuvottelua
- Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia ja ominaisuuksia
- Windows 10 -järjestelmä
- Crestron Connected -sertifiointi
- Liitä mihin tahansa lähteeseen ja tallenna näyttökuvia

Vuorovaikutteinen, tukee yhteistyötä

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö ja USB Plug & Play
- iOS-, Android-, Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmille
- Langaton näytön jakaminen ja edistysellinen yhteistyö

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton näytön jakaminen

Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta tai käyttää kahta mukana tulevaa HDMI-sovitinta. Voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö

Kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta saat uudenlaisen näkymän saumattomaan lasinäyttöön, jonka reuna on vain 1,5 millimetrin levyinen. Luo elämyksellinen vuorovaikutteinen kokemus jopa 10 kosketuspisteellä samanaikaisesti. Täydellinen niin ryhmätööhön kuin kilpailuihin. Voit näyttää kaikenlaista sisältöä, joten näyttö sopii ihanteellisesti esimerkiksi koulutukseen, julkisiin tiloihin, yrityksiin, hotelleihin ja kauppoihin.

Windows 10 -järjestelmä

Tehokas Core i7 -suoritin ja nVidia GPU. Toimii kaikissa suosikkisovelluksissasi, kuten Zoomissa, Skype:ssä (mukana) sekä MS Teams- ja MS Office -sovelluksissa (ei mukana)

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytä yhdä tai sataa näyttöä.

Valkotaulutila sisäänrakennettuna

Inspiroi ketterään yhteistyöhön valkotalutilalla. Aktivoimalla ominaisuuden näyttö muuttuu tyhjäksi kankaaksi, jolle moni käyttäjä voi piirtää käsin tai erityisillä näyttötusseilla. Kaiken näytössä näkyvän voi tallentaa helposti tulostettavaksi tai tiedostonjakoa varten.

Nopea ja helppo videoneuvottelu

Käyttövalmis videoneuvotteluohjelma sujuvoittaa kahdenkeskisiä puheluita ja ryhmäpuheluita entisestään. Käytä joko omaa kameraasi tai Logitech Meetup -kameraa, joka on kattava videoneuvottelukameraratkaisu.

Crestron Connected -sertifiointi

Integroimalla tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytä tietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön hallintaan.

Häikäisemätön vahvistettu lasi

Häikäisemätön vahvistettu lasi

Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia

Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia ja ominaisuuksia

Liitä mihin tahansa lähteeseen

Liitä mihin tahansa lähteeseen ja tallenna näyttökuvia

iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille

iOS-, Android-, Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmille

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin (x2)
- Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin (x1)
- Muut liitännät: OPS, micro SD
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5


mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 189.3 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 74.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,4935 (vaaka) x 0,4935 (pysty)
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, 3D MA -

Philips 75BDL8051C
Version: 0.4
Release Date: 2019/12/18

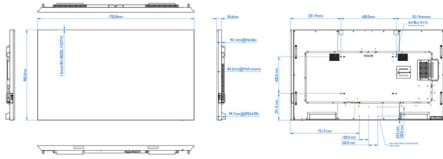

Tekniset tiedot

- lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäättö, Progressive Scan -toiminto
- Käyttöjärjestelmä: Windows 10

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Vaakasuu (18/7)
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, RS232
- DPMS-virransäätöjärjestelmä

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 20 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 240 W
- Kulutus (enintään): 340 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformaatit: 1080p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- UHD-formaatit: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 6*M4*L6 (200 x 100)
- Laitteen leveys: 1703,80 mm
- Laitteen paino: 66,5 kg
- Laitteen korkeus: 982,00 mm
- Laitteen syvyys: 84,20 (seinäkiinnike), 99,70 (enintään) mm

- Laitteen leveys (tuumaa): 67,08 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 38,66 tuumaa
- Seinäteline: 600 (L) x 400 (K) mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,31 (seinäkiinnike), 3,93 (enintään) tuumaa
- Näytön reunan leveys: 1,50 mm (tasan)
- Laitteen paino (lb): 146,61 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % (käyttö), 5–95 % (säilytys) %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP3, WMA

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: Intel Core i7
- Grafiikkasuoritin: Nvidia GT730
- Tallennustila: 256 Gt eMMC
- RAM: 8 Gt DDR4

Interaktiivinen monikosketustoiminto

- Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Philips-logo (x1), RS232-ketjutuskaapeli (x1), Puhdistusliina (x1), DVI-I-kaapeli (1,8 m) (x1), HDMI-kaapeli (3 m) (x1), Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), M2-ruuvi (x2), M3-ruuvi (x2), Virtajohto (x3), Kosketuskynä (x2), USB-A-B-kaapeli (3 m) (x1), USB-suojus (x1), AAA-paristo (x1), HDMI-lähetin (x2), Pikaopas (x1), Kaukosäädin (x1), RS232-johdot (3 m) (x1)

Yleistä

- Näyttökielet: englantia, ranska, saksa, espanja, puola, turkki, venäjä, italia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, luokka A, ETL, PSB



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.1.1

EAN: 87 12581 76742 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com