

Philips  
ЖК-монитор

117 см (46")

мультимедийный  
Full-HD

BDL4651VH



## Восхитительное качество изображения

даже в условиях высокого уровня освещенности

Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.

### Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

### Функциональная гибкость

- Идеально для мест с ярким солнечным освещением
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК

### Стабильность и безопасность

- Датчик температуры определяет состояние устройства
- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

**PHILIPS**

## Особенности

### Высокая яркость — 1500 нит

Оцените высокое качество изображения даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем освещения, при этом обеспечивая кристально чистое изображение. Однако необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях. Подробные сведения о требованиях к условиям эксплуатации смотрите в руководстве.


### Идеально для мест с ярким солнечным освещением

Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.

### Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

### SmartPower

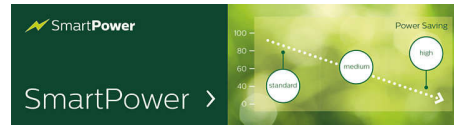

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Автоматическое управление яркостью

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

### Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

### Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS),

ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

### Датчик температуры

Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

### Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

### Функция увеличения для ячеечной матрицы

Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 117 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 46 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,53 x 0,53 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 1500 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 16,7 миллиона цветов
- Коэфф. контрастности (типич.): 4000:1
- Время отклика (типич.): 8,5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Компенсация движ., Деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, Динамическое повышение контрастности

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- A/B вход: HDMI x1, Аудио (Л/П) x2
- A/B выход: Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: Разъем для внешнего динамика, АС-выход, Компонентный RCA x1

## Комфорт

- Ориентация: Портретная, Ландшафтный
- Изображение в изображении: PIP
- Ячеичная матрица: До 5 x 5
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA
- Простая установка: Ручки для переноски, Специальная подставка, Выход АС
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Возможность сетевого управления: RS232
- Упаковка: Коробка для многократного использования

## Звук

- Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

## Мощность

- Электропитание: 90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребление (в режиме работы): 213 Вт, типич.
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
- Видеоформаты: 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц, 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц

## Размеры

- Толщина рамки: 20 мм
- Ширина устройства: 1060 миллиметра
- Высота устройства: 616,5 миллиметра
- Глубина устройства: 124,2 миллиметра
- Ширина устройства (в дюймах): 41,7 (дюймы)
- Высота устройства (в дюймах): 24,3 (дюймы)
- Настенное крепление: 400 x 200 мм
- Глубина устройства (в дюймах): 4,9 (дюймы)

## Габариты изделия

- ширина: 106.04 см
- ширина: 41.7 (дюймы)
- высота: 61.65 см
- высота: 24.3 (дюймы)
- Глубина: 13.88 см
- Глубина: 5.5 (дюймы)

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Среднее время между отказами: 60 000 часов
- Относительная влажность: 5—90 %

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания сети


- переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя
- Подставка: BM05211

## Прочее

- Ободок: Цвет Metallic Anthracite
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, UL/cUL, CCC, RoHS

## Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 60485 1
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

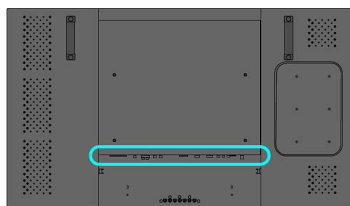

Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 7.3.1

EAN: 87 12581 60485 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)