

Philips Brilliance
Svängd UltraWide LCD-
skärm

X Line

34 tum (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



Avancerad design, panoramavyer

för dina bästa skapelser

Den här ultrabreda 34-tumsskärmen från Philips kommer att förbluffa dig med sina kristallklara bilder på 3440 x 1440 och klara färger. Den fascinerande ultrabreda skärmen med justerbar höjd ger dig en panoramavy över hela världen.

Enastående prestanda

- MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning
- Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik
- Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild
- CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter
- 100 Hz-uppdatering för ultrajämna bilder

Enkel att ansluta och använda

- HDMI för snabb digital anslutning
- DisplayPort-anslutning för bästa bild
- USB 3.0 möjliggör snabba dataöverföringar och laddning av smarttelefoner
- Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Avancerad design för dina största projekt


- Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse
- Smal bildskärm utan ramar
- Höjjusterbar för bättre ergonomisk komfort

PHILIPS

Svängd UltraWide LCD-skärm
X Line 34 tum (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

Funktioner

Svängd skärmdesign

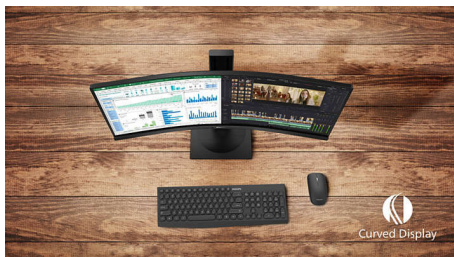


Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

100 Hz snabbuppdatering

För spel och videoprestanda vill du ha visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 100 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 100 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta.

Ultrabreda kristallklara bilder

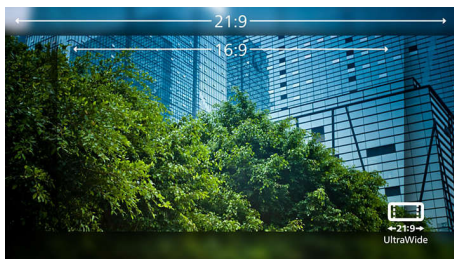

De här skärmarna från Philips ger otroligt klara, ultrabreda Quad HD-bilder med 3440 x 1440 bildpunkter. De nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet, en betraktningvinkel på 178/178 grader, vilket gör att de här nya skärmarna verkligen gör bilderna och grafiken mer levande. Det ultrabreda 21:9-formatet ger ökad produktivitet med mer utrymme för parallella jämförelser och mer kan ses

kolumnerna i kalkylarket. Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver ytterst specifik information för CAD-CAM-lösningar, eller någon som tycker om stora kalkylblad, får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

Höjdbar ergonomisk sockel



Den höjdbara ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan luta samt justera höjden för. Varje användare kan justera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.


Ultra Wide-Color-teknik



Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålende bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstroga gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

349X7FJEW/00

MultiView-teknik

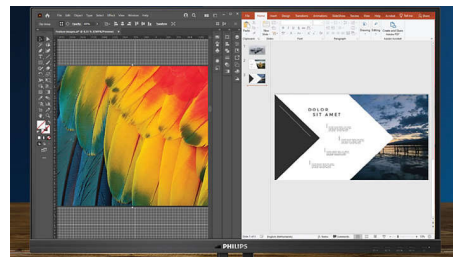


Tack vare Philips MultiView-skärmens höga upplösning kan du nu uppleva en värld med anslutningar. MultiView möjliggör aktiv dubbel anslutning och visning så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator samtidigt, för komplext fleruppgiftsarbete.

Ultrasmidigt spel



Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfrysning och ultrasnabb svarstid.

UltraNarrow-infattning

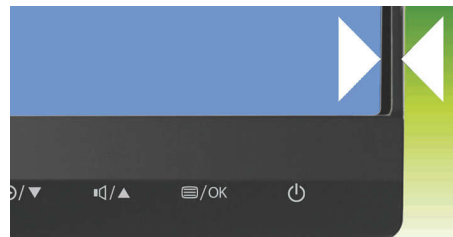

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskrämsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 w/snabbladdning) *
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): Ingång för datorljud, Hörlur ut

Bild/visning

- Panelstorlek: 34 tum/86,36 cm
- Bildförhållande: 21:9
- LCD-paneltyp: VA LCD-skärm
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Bildpunktavstånd: 0,232 x 0,232 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Färgomfång (normalt): NTSC 99,8 %*, sRGB 117,3 %*
- Kontrastförhållande (medel): 3 000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Svarstid (medel): 4 ms (grå till grå)*
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
- Bildförbättring: SmartImage-spel
- Maximal upplösning: 3 440 x 1 440 vid 100 Hz*
- Effektiv visningsyta: 797,22 (H) x 333,72 (V) – vid 1800 R kurvning*
- Avsökningsfrekvens: 58 – 148 kHz (H) /40 – 100 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfri
- Bildpunktstäthet: 109,68 PPI
- AMD FreeSync™-teknik

Bekvämlighet

- Inbyggda högtalare: 5 W x 2
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Bekväm användning: Meny/OK, Användare/upp, SmartImage-spel/återgå, MultiView/nedåt, Ström på/av, LowBlue-läge
- OSD-språk: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Franska, Finnish, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Portugisiska, Polera, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)
- Kontrollprogramvara: SmartControl
- MultiView: PIP-/PBP-läge, 2 x enheter

Ställning

- Höjjustering: 150 mm
- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Extern
- Av-läge: 0,3 W (medel)
- Aktivt läge: 69,55 W (medel)
- Standbyläge: 0,3 W (medel)
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått

- Produkt med stativ (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 946 x 576 x 388 mm
- Produkt utan stativ (mm): 810 x 369 x 98 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 13,74 kg
- Produkt med stativ (kg): 8,21 kg
- Produkt utan stativ (kg): 6,43 kg

Driftförhållanden

- Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- MTBF: 50 000 (exklusive bakgrundsbelysning) timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: RoHS, Kviksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, klass B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Hölje

- Färg: Vit
- Slutför: Blank
- Fot: Silver/krom

Förpackningens innehåll:

- kablar: HDMI-kabel, DP-kabel, USB-kabel, ljudkabel, nätkabel
- Skärm med stativ
- Användardokumentation



Publiceringsdatum
2024-04-20

Version: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Radie på skärmens svängning i mm

* Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

* Svarstidsvärde lika med SmartResponse

* Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

* NTSC-område baserat på CIE1976

* sRGB-område baserat på CIE 1931