

Philips  
LCD monitör

117 cm (46 inç)

multimedya  
Full HD

BDL4651VH



## Çarpıcı görüntü kalitesi

ortam parlaklığının yüksek olduğu yerlerde bile

Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar.

### Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

### Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Şık bir görünüm için şık bir kaplama
- Gün ışığında bile yüksek parlaklık sağlar

### Çalışma esnekliği

- Güneşli Uygulamaları için İdeal
- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

### Sürdürülebilir ve güvenli

- Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

# PHILIPS

LCD monitör  
117 cm (46 inç) multimedya, Full HD

# Özellikler

## Yüksek parlaklık - 1500 nit

1500 nit panel sayesinde doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar. Ancak, ekranın böyle kurulumlar için havalandırılmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir. Çevresel çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen talimatlar kitapçığına bakın.


## Günışığı Uygulaması için İdeal

Ultra yüksek parlaklıktaki paneliyle, bu model doğrudan günışığında bile her türlü ortamda kurulum için idealdir. Ancak, panelde siyah noktaların görünmemesini sağlamak amacıyla, ekranın bu gibi kurulumlar için havalandırılmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir.

## Şık kaplama

Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

## SmartPower

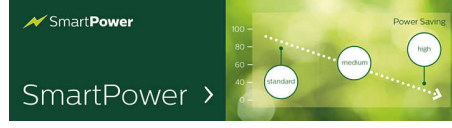

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

## Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gereksiz ortam ışığına uygun olarak yapılır.

## Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

## RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous

BDL4651VH/00

Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

## Sıcaklık sensörü


Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

## Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

## Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu


Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başına kolaylığı temsil eder.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDI WALL



Portrait Mounting



Lead Free



dvi digital visual interface

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 117 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 46 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,53 x 0,53 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 1500 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 milyon renk
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 8,5 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli görüntü ayarıştırma, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme

## Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: HDMI x1, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: Harici hoparlör konektörü, AC çıkışı, Komponent RCA x1

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Döşeme Matrisi: En fazla 5 x 5
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva, AC Çıkışı
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12W (RMS)

## Güç

- Şebeke elektriği: 90-264V AC, 50/60Hz

- Tüketim (Açık modu): Tipik 213W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>\leq 1W</math>

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 20mm
- Set Genişliği: 1060 mm
- Set Yüksekliği: 616,5 mm
- Set Derinliği: 124,2 mm
- Set Genişliği (inç): 41,7 inç
- Set Yüksekliği (inç): 24,3 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 200 mm
- Set Derinliği (inç): 4,9 inç

## Ürün boyutları

- Genişlik: 106.04 cm
- Genişlik: 41.7 inç
- Yükseklik: 61.65 cm
- Yükseklik: 24.3 inç
- Derinlik: 13.88 cm
- Derinlik: 5.5 inç

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Stant: BM05211

## Miscellaneous

- Bezel: metalik antrasit
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 7.3.1

EAN: 87 12581 60485 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS

## Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 60485 1
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton