

Philips Signage Solutions
Višedodirni zaslon

43 inča

Sa sustavom Android
Višestruki dodir

43BDL4051T



Privucite njihovu pažnju

Zaslon s dodirom u 10 točaka.

Nadahnite suradnju. Prenesite informacije. Ovaj odzivni profesionalni višedodirni Full HD zaslon tvrtke Philips idealan je za upotrebu od strane više korisnika i s više prstiju – od traženja smjera do prezentacija. Istovremeno može biti aktivno do 10 dodirnih točaka.

Sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

Vrhunska slika. Odzivan dodirni zaslon.

- Plug-and-play višedodirni zaslon u 10 točaka
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije
- Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast

PHILIPS

Istaknute znač.

Sa sustavom Android

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

CMND & Deploy

Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava


pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

FailOver

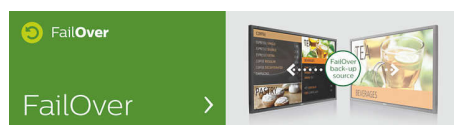

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se

sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Interna memorija

Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjerenje sadržaja na mreži.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

Plug-and-play

Plug-and-play višedodirni zaslon u 10 točaka

Full HD. Čiste slike. Izražajnost

Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast

Specifikacije

Mogućnost povezivanja


- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA), Priključak vanjskog zvučnika
- Video ulaz: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (putem DVI)
- Audio ulaz: Audio lijevi/desni (RCA), Priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: mikro SD, micro USB, mPCIe, USB izlaz (5 V, 2 A), USB

- Video izlaz: DisplayPort, DVI-I, VGA (putem DVI-D)
- Vanjska kontrola: RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 108.0 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9

- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,49 x 0,49 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 milijuna
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1100:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 12 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj

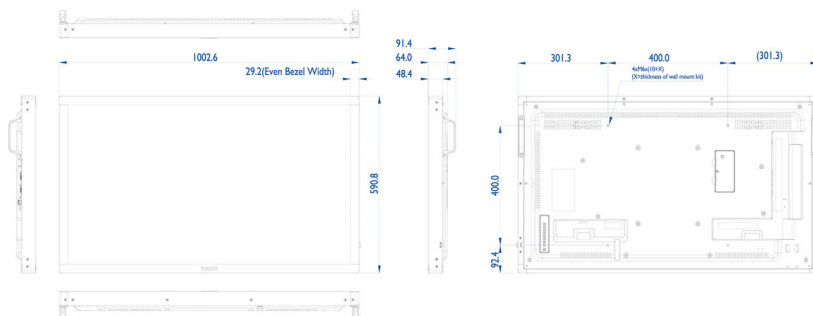

Specifikacije

- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Premaz površine: Premaz za sprječavanje odsjaja
- Tehnologija zaslona: IPS

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Slika u slici: PIP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključiti
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključiti
- Prijenos signala: RS232, VGA, IR prijenos signala (petlja), DisplayPort, DVI
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45, One Wire (HDMI-CEC), HDMI (One Wire)
- Memorija: 16 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10W

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja (uobičajena): 59 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 1002,6 mm
- Masa proizvoda: 19,4 kg
- Visina uređaja: 590,8 mm
- Dubina uređaja: 91,4 mm
- Postavljena širina (inči): 39,47 inča
- Postavljena visina (inči): 23,26 inča

- Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6
- Postavljena dubina (inči): 3,60 inča
- Širina prednje ploče: 29,2 mm
- Masa proizvoda (lb): 42,77 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Interni reproduktor

- Procesor: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Memorija: 2 GB DDR3
- Spremanje: 16 GB EMMC
- Wifi: 2,4 G

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, USB kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Komplet za kalibraciju boja (CCK4602)
- Postavljen uz zid: BM05922 (dodatno)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: CE, CCC, FCC, klasa B, UL/cUL, RoHS, CB, C oznaka, BSMI, EnergyStar 7.0, GOST, PSE, VCCI

Interaktivnost

- Tehnologija više dodira: Infracrveni dodirni
- Dodirne točke: 10 dodirnih točaka u isto vrijeme
- Plug and play: Sukladnost HID standardu
- Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 5 mm, Sprječava odbljesak, Sprječava refleksiju



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 5.0.1

EAN: 87 12581 73967 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com