

Philips Signage Solutions
Dotykový displej Multi-
Touch

84"

LED podsvietenie okrajov
Ultra HD

BDL8470QT



Objavte novú úroveň viacdotykového ovládania

s týmto UltraHD displejom

Priblížte sa k svojmu cieľovému publiku viac než kedykoľvek predtým. Tento displej je rýchly, presný, mimoriadne odolný a jeho vysoký výkon dopĺňa vynikajúcu úroveň spoľahlivosti a funkčnosti.

Optimalizované pre verejné sledovanie

- 4K Ultra HD: rozlíšenie, aké ste ešte nikdy nevideli

Inovatívne riešenia pre akúkoľvek označovaciu aplikáciu

- Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5
- Bezplatné a jednoduché používanie spravovania obsahu pomocou SmartCMS
- Voliteľné vloženie OPS pre komplexné riešenie
- Prehrávajte obsah zo 4 samostatných vstupov so systémom QuadViewer

Myslite na vás, vašu firmu aj vaše publikum

- Zobrazujte obsah aj v prípade zlyhania

Skvelá interakcia s publikom

- 10 dotykových bodov
- Optické infračervené spojenie IR Touch
- Kompatibilné so všetkými hlavnými operačnými systémami
- Zažite úžasnú interakciu so skutočným viacdotykovým displejom

PHILIPS

Hlavné prvky

Rozlíšenie 4K Ultra HD

Vychutajte si reklamno-informačné riešenia ako nikdy predtým vďaka štvornásobne vyššiemu rozlíšeniu, než ponúkajú bežné displeje. Tento obrovský displej s rozlíšením 3840 x 2160 pixelov poskytuje dokonale realistický obraz, ktorý vám otvorí okno do nového sveta.

Viacdotykový displej Plug & Play Multi-Touch




Vďaka integrovanej dotykovkej technológii je teraz dostupná celkom nová úroveň interakcie. Väčšia flexibilita a optimálna realizácia viacerých dotykov naraz doplnené vynikajúcimi možnosťami použitia prinášajú dokonalosť interakcie s používateľmi. Viacdotykové displeje majú aktivované automatické rozpoznávanie dotyku. Konektor USB podporuje štandard HID, vďaka čomu môžete zariadenie naozaj využívať ihneď po pripojení.

QuadViewer



Buďte flexibilnejší s obrazovkovými nehnuteľnosťami. So schopnosťou prehrávať obsah až zo štyroch samostatných vstupov, všetko na jednej obrazovke. QuadViewer je ideálny do riadiacich miestností, podnikových prostredí a konferenčných miestností.

Vloženie OPS

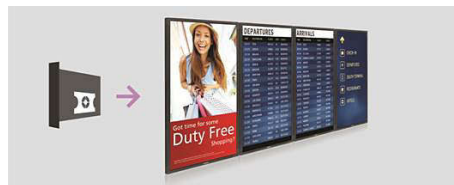

Premeňte svoj displej na komplexné zobrazovacie riešenie a vytvorte sieť displejov, ktorá je pripojená, inteligentná a bezpečná. Zásuvka štandardu OPS (Open Pluggable Specification) je štandardná zásuvka v odevtví, do ktorej môžete pridať mediálny prehrávač štandardizovaný pre štandard OPS. Toto bezkáblové riešenie vám umožňuje namontovať, používať a spravovať váš hardvér kdekoľvek to potrebujete.

10 dotykových bodov

10 dotykových bodov

Optické infračervené spojenie IR Touch

Vďaka neviditeľnej infračervenej mriežke na povrchu obrazovky si môžete vychutnať úžasnú presnosť a rýchle doby odozvy, či už ide o dotyk prstom, rukavicou alebo perom. A žiadne „obrazové zvyšky po dotyku“ na obrazovke.

Prehliadač SmartBrowser



Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnete si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na tu určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.

SmartCMS



Bezplatné a jednoduché používanie systému spravovania obsahu, ktoré funguje výhradne s displejmi Sigage Solutions od spoločnosti Philips na spravovanie obsahu skupiny symbolov online. Prostredníctvom SmartCMS si môžete vytvárať a plánovať obsah 24 hodín denne. Jednoducho si vytvorte sieť, navrhnete obsah, naplánujete zoznam prehrávaných skladieb a môžete začať počúvať!

Ochrana pri zlyhaní



Pri náročných komerčných aplikáciách je nevyhnutné zabezpečiť neustále zobrazovanie obsahu. Hoci je úplné zlyhanie obsahu nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhaní vám poskytne ochranu obsahu vďaka revolučnej technológii, ktorá na obrazovke v prípade zlyhania mediálneho prehrávača prehráva záložný obsah. Funkcia sa automaticky aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu primárneho vstupu. Stačí vybrať pripojenie pre primárny vstup a pre funkciu ochrany v prípade zlyhania, a máte zaručené neustále prehrávanie obsahu.

Kompatibilita so softvérom

Naše dotykové displeje sú nezávislé od softvéru a podporujú operačné systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm, Konektor externého reproduktora
- Video vstup: VGA (Analogový D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponentný (BNC), Kompozitný (BNC)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Iné pripojenia: USB, OPS
- Výstup obrazu: Rozhranie DisplayPort
- Externé ovládanie: RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 213,5 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 84 palec
- Pomer strán: 16:9
- Odstup pixelov: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Farby displeja: 1073 mil.
- Pomer kontrastu (typický): 1400:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 12 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progresívne riadkovanie
- Povrchová úprava: Protiodlesková vrstva
- Technológia panelov: IPS

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na šírku
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, Rozhranie DisplayPort
- Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ďalšia užitočná funkcia: Rukoväť na prenášanie
- Ovládateľný cez sieť: RS232, HDMI (jeden kábel), LAN (RJ45)

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Spotreba (typická): 400 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,5$ W

Rozmery

- Šírka prístroja: 1926,0 mm
- Hmotnosť výrobku: 98,3 kg
- Výška prístroja: 1112,0 mm
- Hĺbka prístroja: 94,9 mm
- Upevnenie na stenu: 600 x 500 mm, M8
- Šírka rámu: 30,6 mm
- Hmotnosť produktu (v librách): 216 lb lb

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), RS232 kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka spustenia, Kábel HDMI, USB kábel

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Tradičná čínština, Arabčina, Japončina
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, Trieda A

Interaktivita

- Multi-dotyková technológia: Infračervená dotyková technológia
- Dotykové body: 10 simultánných dotykových bodov
- Plug and play: Kompatibilné s HID

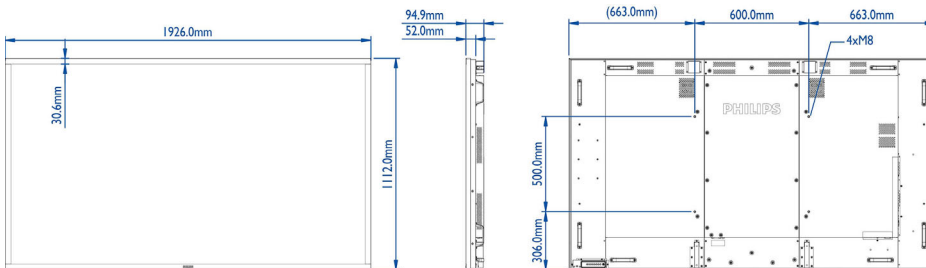

Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com