

Philips
LCD-monitor

140 cm (55")
Full HD

BDL5545E



Navdušite ciljno občinstvo

z osupljivo jasno sliko polne visoke ločljivosti

Oglasna sporočila elegantno prikazujte na tem stroškovno učinkovitem 140 cm (55-palčnem) LCD-zaslону. Zaslón polne visoke ločljivosti s številnimi funkcijami bo navdušil vsako občinstvo.

Nižji skupni stroški lastništva

- Svetlost se samodejno prilagodi razmeram v okolici
- Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslón Full HD 1920 x 1080p
- Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz

Prilagodljivo delovanje

- Reža s standardom OPS
- Veliko funkcij. En kabel
- Vrata za zaslón za podporo hitrejše grafike
- SmartPower za varčevanje z energijo
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.
- Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232

PHILIPS

Značilnosti

Reža OPS

Reža OPS je zasnovana posebej za digitalne prikazovalnike in z njo je spreminjanje in nadgrajevanje predvajalnikov predstavnosti postalo povsem preprosto. Predvajalnik enostavno priključite na zaslon in že boste pripravljeni. Standard OPS je združljiv tako s predvajalniki osnovnega, srednjega kot višjega razreda, kar vam dolgoročno omogoča nižje stroške.

Vrata za zaslon

Vrata za zaslon podpirajo grafiko velike pasovne širine, zato lahko uživate v kristalno čistih slikah. Poleg videa polne visoke ločljivosti vrata za zaslon prenašajo tudi zvok, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

Tanka plošča

Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p


Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Naj sodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše

mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostrici sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

SmartPower

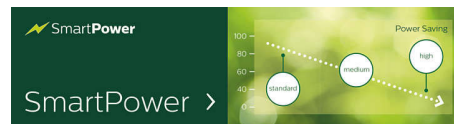

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Povečava za sestavljene zaslone

Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je

ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.

Napredno preprečevanje odtisa slik

Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.

Samodejna nastavitve svetlosti

Nastavitve zaslona se brez posredovanja uporabnika prilagajajo svetlobi v okolici.

Upravljanje na daljavo: RS232

Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.

En kabel

Prezemetite popoln nadzor nad zaslonom s posredovanjem vseh ukazov za delovanje in video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta edinstvena lastnost omogoča lažje zagotavljanje nemotenega delovanja in enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC (Consumer Electronics Control) popolnoma poenostavijo iskanje ključnih informacij o vašem zaslonu.



