



Philips Brilliance
具有 PowerSensor 技术的
液晶显示器

P 系列
24.1 英寸 (61 厘米)
WUXGA (1920 x 1200)

240P4QPYNS

可持续的环保设计显示屏

采用 PowerSensor 技术，节省您的电费

专业的飞利浦 PowerSensor 技术显示屏采用 IPS LED，带给您亮丽的宽角度画面。多连接功能、USB 集线器和超级人体工程学底座等功能，环保高效。

性能卓越

- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- DisplayPort 提供高带宽，带来超精细图像

设计以人为本

- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

可持续的环保设计

- 零功耗特性，0 瓦硬开关
- 不含 PVC-BFR 的外壳
- PowerSensor 节省多达 80% 的能源成本


易于使用

- 带 4 个端口的 USB 集线器，连接更方便
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置

PHILIPS

产品亮点

PowerSensor

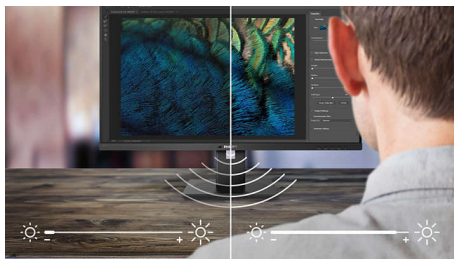

PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无害的红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够节省高达 80% 的能源成本并延长显示器的使用寿命

IPS 技术




IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

DisplayPort

DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 - 使得 DisplayPort 不

仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

SmartErgoBase

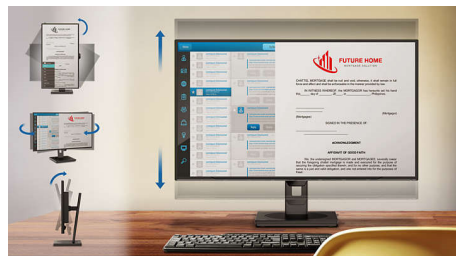

SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

SmartImage



SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性

能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

边框到书桌高度低



得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

4 端口 USB 2.0 集线器

USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求

不含 PVC-BFR 的外壳

飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）

零功耗特性

位于背面的 0 瓦硬开关使用方便，可完全将显示器从交流电源断开。这可实现零功耗，进一步降低碳排放。

规格

连接

- 信号输入: DisplayPort 1.2, DVI-D (数字, HDCP), VGA (模拟)
- USB: USB 2.0 x 4
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色

图片 / 显示

- 面板尺寸: 24.1 英寸 / 61 厘米
- 宽高比: 16:10
- LCD 面板类型: IPS LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.270 x 0.270 毫米
- 出色分辨率: 1920 x 1200, 60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1,000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 响应时间 (标准): 14 毫秒
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 有效显示区: 518.4 (横向) x 324 (纵向)
- 扫描频率: 24 - 94 千赫 (水平) / 48 - 85 赫兹 (垂直)
- sRGB
- SmartResponse (标准): 7 毫秒

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista
- 方便用户: PowerSensor, SmartImage, 菜单, 打开 / 关闭电源, 亮度
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 控制软件: SmartControl Premium

底座

- 高度调节: 130 毫米
- 枢轴: 90 度
- 旋转: -65/65 度
- 倾斜: -5/20 度

功率

- ECO 节能模式: 14 瓦 (标准)
- 电源: 100-240 伏交流, 50-60 赫兹, 内置
- 关闭模式: 零功耗开关
- 开启模式: 18.2 瓦 (能源之星 7.0 测试方法)
- 待机模式: 0.2 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 555 x 550 x 244 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 632 x 457 x 286 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 555 x 388 x 65 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 9.80 千克
- 带支座的产品 (千克): 6.97 千克
- 不带支座的产品 (千克): 4.64 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C
- MTBF (已经过证明): 50,000 小时 (不包括背光)

可持续发展

- 环境和能源: 能源之星 7.0, PowerSensor, RoHS
- 可回收包装材料: 100 %
- 具体物质: 不含 PVC/BFR 的外壳, 不含汞
- 可回收材料: 25%

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CCC, CE 标记, FCC B 级, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE, 通过 TCO 认证

机壳

- 表面: 纹理结构
- 基座: 黑色
- 前边框: 银色
- 后盖: 黑色



发行日期 2024-05-07

版本: 3.0.1

EAN: 69 51613 90287 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* “IPS” 字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。