


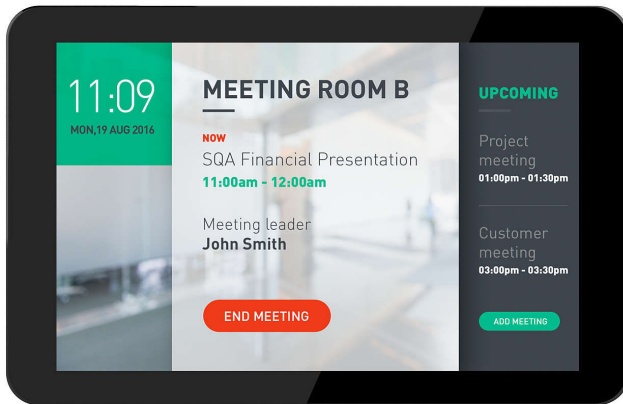

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

จอแสดงผล Multi-Touch ขนาดเล็ก

ตั้งแต่การโฆษณาบนชั้นวางสินค้าไปจนถึงการโฆษณาสัญจร หน้าจออัจฉริยะ Multi-touch ที่คมชัดสุดขีดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด จัดการเนื้อหาจากระยะไกลได้ง่ายๆ ด้วยโซลูชันที่หลากหลายแบบครบวงจร รวมทั้งยังวางไว้ที่ไหนก็ได้เพราะมีเทคโนโลยี Power-over-Ethernet

ระบบโซลูชันที่หลากหลาย

- หน่วยความจำภายใน อับโหลดเนื้อหาเพื่อเล่นทันที
- ลักษณะแบน ทำความสะอาดง่าย ขอบบาง
- ติดตั้งได้หลายรูปแบบ: แนวตั้ง แนวนอน หรือวางบนโต๊ะ
- แอป TeamViewer Host ควบคุมจากระยะไกลและแชร์หน้าจอ

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- CMND & Deploy ติดตั้งและใช้งานแอปต่างๆ จากระยะไกล
- ติดตั้งง่ายด้วยเทคโนโลยี PoE+

สุดยอดการแสดงผลภาพ จอสัมผัสที่ตอบสนองได้รวดเร็ว

- หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน
- ที่สุดแห่งความคมชัด แสดงข้อความได้ชัดเจน
- จอแสดงผล Multi-Touch ที่มี Plug&Play 5 จุด
- ลำโพงและกล้องในตัว

โดย Android

ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอร์ดับมีแอปพลิเคชันของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

ลำโพงและกล้องในตัว

ลำโพงและกล้องในตัวทำให้จอสัมผัสขนาดเล็กเครื่องนี้กลายเป็นโซลูชันอัจฉริยะที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการประเมินกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าปลีก การวิเคราะห์ผลฟุตบอล และอีกมากมาย พร้อมการควบคุมขมข้มจากแอป Android AI ที่สามารถแสดงเนื้อหาได้อย่างตรงตามเป้าหมาย หรือจะใช้หน้าจอสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอก็ได้

Power over Ethernet (PoE+)

ติดตั้งจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ไว้ได้เกือบทุกที่ เพราะ PoE+ สามารถส่งพลังงานและข้อมูลไปยังหน้าจอของคุณได้โดยผ่านสายอีเทอร์เน็ตเพียงเส้นเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เต้ารับ อย่างไรก็ตาม หน้าจอก็มีพร้อมอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่คุณอาจต้องการเสียบบ้าง

หน่วยความจำภายใน

บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย

CMND & Create



จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ

และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

ที่สุดแห่งความคมชัด

ที่สุดแห่งความคมชัด แสดงข้อความได้ชัดเจน

CMND & Deploy

แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ

ลักษณะแบน ทำความสะอาดง่าย

ลักษณะแบน ทำความสะอาดง่าย ขอบบาง

ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

ติดตั้งได้หลายรูปแบบ: แนวตั้ง แนวนอน หรือวางบนโต๊ะ

Plug&Play

จอแสดงผล Multi-Touch ที่มี Plug&Play 5 จุด

แอป TeamViewer Host

แอป TeamViewer Host ควบคุมจากระยะไกลและแชร์หน้าจอ

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: ช่องเสียบลำโพงภายนอก
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: USB, Micro SD
- เอาต์พุตวิดีโอ: HDMI
- การควบคุมภายนอก: RJ45

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 25.6 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 10.1" นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
- ความละเอียดจอ: 1280 x 800
- ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 800
- ความสว่าง: 300 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 262,000
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 170 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 170 องศา
- ระบบปฏิบัติการ: Android 4.4.4

สเปกตรัม

- การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
- ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel shift ความสว่างต่ำ
- การควบคุมเป็นพิมพ์: ช้อนไว้, ล็อคการทำงานได้
- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
- คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RJ45, WiFi
- หน่วยความจำ: 8GB eMMC

เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 2 x 2W

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
- การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 6 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 261 มม.
- นาหนักผลิตภัณฑ์: 0.71 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 167.2 มม.

- ความหนาของเครื่อง: 29 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 10.28 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 6.58 นิ้ว
- ตัวยึดติดผนัง: 75 x 75
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 1.14 นิ้ว
- ความกว้างของขอบจอ (L/R, T/B): 19.77 (L/R), 13.56 (T/B) มม.
- นาหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 1.57 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ~ 80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- เล่นวิดีโอผ่าน USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

อุปกรณ์เสริม


- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB, อะแดปเตอร์ไฟฟ้า DC, สาย HDMI, ปลั๊กไฟ, ฐานซิลิโคน

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ไบแลนด์, สเปน, ตุรกี, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินนิช, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน
- รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CB, CE, RoHS, FCC, Class A, UL

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยี Multi-Touch: Projected Capacitive
- การสัมผัสหลายจุด: จุดสัมผัส 5 จุดพร้อมกัน
- กระจกที่มอบคุณการป้องกัน: กระจกที่รภัยเทมเปอร์ 0.7 มม.

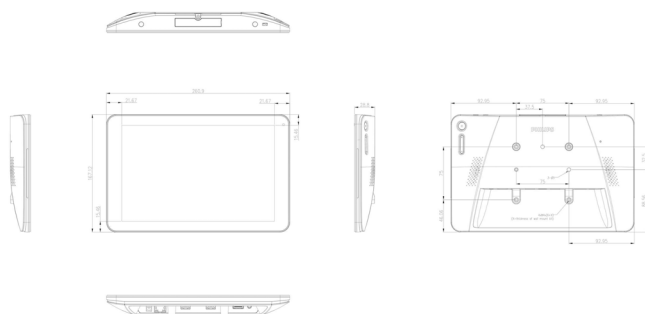

วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com