




Philips Brilliance
Buet UltraWide LCD-
display

34"/86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)

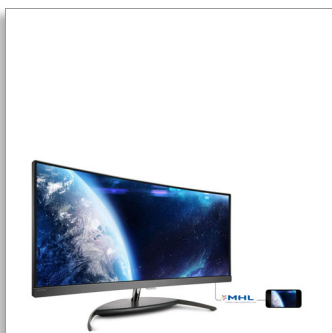

BDM3490UC

Bred. Smuk. Buet

Inspireret af verden omkring os

Philips Brilliance Curved UltraWide-skærmen har en blid buet form, der sætter dig i centrum af skrivebordet, og som giver dig en virkelig medrivende oplevelse, som du aldrig har oplevet før.

Fremragende ydeevne

- Indbyggede stereohøjttalere til multimedier
- CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel
- MultiView muliggør dobbelt tilslutning og visning på samme tid
- Forbedret lyd med DTS Sound™
- 99% sRGB-farvestandard for virkelighedstro farver
- AH-IPS-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

Tilslut og nyd uden problemer

- MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm
- USB 3.0 gør det muligt med hurtige dataoverførsler og opladning af smartphones
- DisplayPort-tilslutning optimerer grafikken
- HDMI til hurtig digital tilslutning

Et design, der er inspireret af verden omkring os


- Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse
- Glas fra kant til kant og en smal ramme for et perfekt udseende

PHILIPS

Buett UltraWide LCD-display
34"/86,7 cm WQHD (3440 x 1440)


Vigtigste nyheder

Buett displaydesign

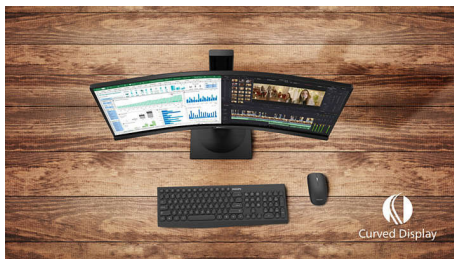


Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buett design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

UltraNarrow-ramme

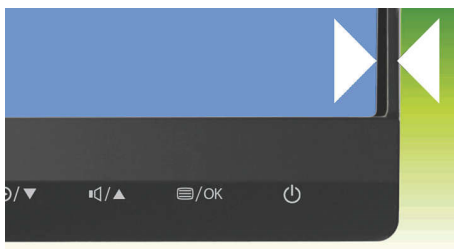

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

UltraWide CrystalClear-billeder

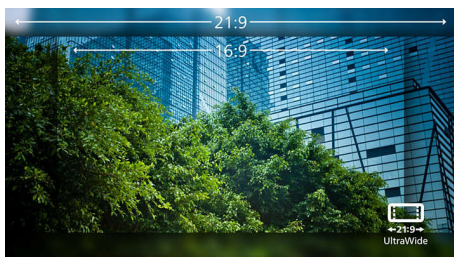

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være

højtydende skærme med højt pixelantal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystallklare billeder med skærme fra Philips.

AH-IPS-teknologi



IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 172/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Hele 99% sRGB-farve




Oplev levende og virkelighedstro farver. Med over 99% dækning af sRGB-farvestandarden

BDM3490UC/00


kan du have tillid til, at de farver, du ser på skærmen, er korrekte og virkelighedstro.

MultiView-teknologi

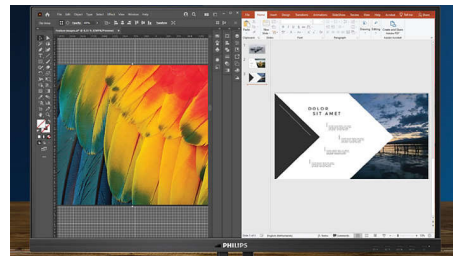

Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.

DTS Sound™

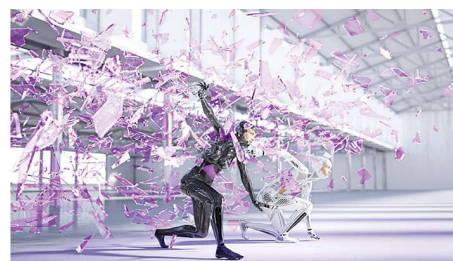

DTS Sound er en lydbehandlingsløsning, der er udviklet til at optimere afspilningen af musik, film, streaming og spil på PC'en uafhængigt af formfaktorer. DTS Sound giver en fordybende, virtuel surround-lydoplevelse, komplet med fyldig bas og dialogforbedring og maksimerede lydstyrkeniveauer uden amplitudebegrænsning eller forvrængning.



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 (m/MHL) x 1, HDMI 1.4 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 m/hurtig opladning)*
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 34,1"/86,7 cm
- Billedformat: 21:9
- LCD-panel: AH-IPS LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Optimal opløsning: 3440 x 1440 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: Farveunderstøttelse 1,07 milliard farver (8 bit + FRC)
- Kontrastforhold (typisk): 1.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms (grå til grå)*
- Betragtningvinkel: 172° (H) / 178° (V), @ C/R & 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Effektivt betragtningssområde: 798,2 (H) x 334,8 (V) – ved 3800R-krumning*
- Scanningsfrekvens: 30-99 KHz (V) / 30-80 Hz (L) – HDMI, 30-160 Hz (L) – DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080p ved 60 Hz

Komfort

- Indbyggede højttalere: 7 W x 2 med DTS-lyd
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8,1 / 8 / 7
- Brugervenlighed: SmartImage, MultiView, Bruger, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås
- MultiView: PIP/PBP-tilstand, 2 x enheder

Stander

- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ekstern
- Slukket: < 0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 41 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby: < 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Indpakning i mm (B x H x D): 962 x 601 x 292 mm
- Produkt uden fod (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Produkt med holder (maks. højde): 826 x 479 x 220 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 12,24 kg
- Produkt med fod (kg): 10,28 kg
- Produkt uden fod (kg): 7,77 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Relativ fugtighed: 20%-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, TCO-certificeret Edge, RoHS
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %
- Specifikt hovedindhold: PVC-/BFR-frit kabinet, Uden kviksølv

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC Klasse B, SEMKO, cETLus, CU, TCO-certificeret, EPA, WEEE, RCM, UKRAINSK, CECF, ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Kabinet

- Finish: Blank/struktur
- Fod: Sort/grå
- Frontfacets: Sort/grå
- Bagside: Hvid



Udgivelsesdato
2024-04-24

Version: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Radius for displaykrumningens bue i mm

* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

* Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

* Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortium.org

* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse