

Philips Signage Solutions  
Skjerm i U-serien

84"

Edge LED-bakbelysning  
Ultra HD

BDL8470QU



## Fang oppmerksomheten til ditt publikum

Med en svært stor skjerm

Opplev innholdet som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig skjerm. Denne svært store skjermen på 84" har 3840 x 2160 piksler og gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden

### Optimalisert for seerne

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før

### Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning
- Spill av innhold fra fire separate innganger med QuadViewer

### Maksimer budskapets påvirkningskraft

- Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

### Ta vare på deg selv, virksomheten og publikum

- SmartPower for energisparing
- Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver


# PHILIPS

# Høydepunkter

## 4K Ultra HD-oppløsning


Se Signage Solutions som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-skjerm. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.

## QuadViewer



Utnytt hele skjermflaten din. Du har muligheten til å spille av innhold fra opptil fire separate innganger – alle på én skjerm. QuadViewer er perfekt til kontrollrom, bedriftsmiljøer, og møterom.

## OPS-tillegg

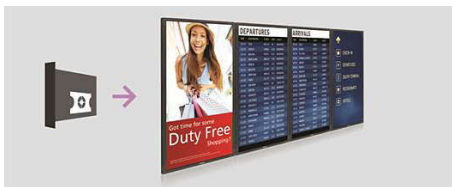

Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

## SmartBrowser



Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.

## FailOver



Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

## SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

## SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

## SmartControl



Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.

# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: 3,5 mm jack, Ekstern høyttalerkontakt
- Videoinngang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Kompositt (BNC), Komponent (BNC)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: USB, OPS
- Videouttgang: DisplayPort
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 213.5 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 84 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Skjermfarger: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1400:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 12 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Panelteknologi: IPS

## Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: RS232, DisplayPort
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én

ledning), LAN (RJ45)

## Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

## Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 400 W
- Effektforbruk i standby: <math>0,5</math> W

## Mål

- Bredde, apparat: 1910,0 millimeter
- Produktvekt: 70 kg
- Høyde, apparat: 1102,0 millimeter
- Dybde, apparat: 77,80 millimeter
- Veggmontering: 600 x 500 mm, M8
- Rammens bredde: 22,60 (V/H), 25,60 (T/B) mm
- Vekt på produkt (pund): 154 lb

## Miljøkrav ved bruk


- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok på CD-ROM, RS232-kabel, HDMI-kabel
- Ekstra utstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25), ColourCalibrationKit (CCK4602)

## Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, klasse A

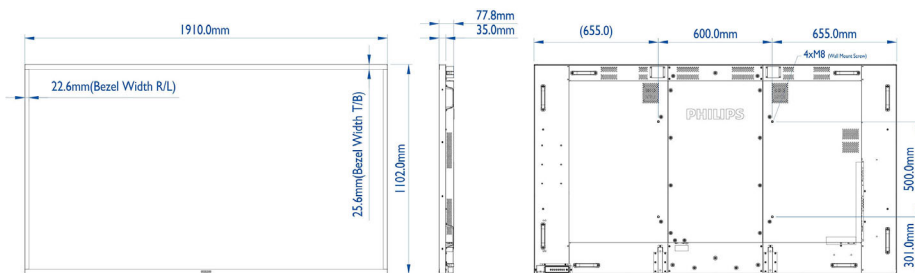

Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 12581 73590 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)