



Philips
LCD monitor
érintésvezérléssel

18,5"-es (47 cm), széles, E-
sorozatú
HD

191E2SB1

Vékony és tetszetős Full HD kijelző

A vékony és tetszetős kialakítású, új generációs 191E2 HD kijelző a SmartContrast és SmartImage Lite funkcióval minden igényt kielégítő, kiváló választás

Kiváló képminőség

- Alkalmas a HD tartalom megjelenítésére
- 16:9-es kijelző a legjobb szélesképernyős játékhoz és videózáshoz
- 500 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz
- SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

Bármely belső térhez megfelelő design

- Fényes kivitel a hangulat fokozásához
- Vékony kialakítású modern külső
- Modern érintésvezérlés

Környezetbarát, zöld kialakítás

- Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért
- Nemzetközi szabványoknak megfelelő, környezetbarát anyagok

Nagy megbízhatóság

- Egyszerű képformátum-szabályozás: váltás a széles képernyős és a 4:3 formátum között
- Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

PHILIPS

Fénypontok

Keskeny kivitel

Az új Philips monitorok a legújabb Slim CCFL vagy LED technológiának köszönhetően sokkal vékonyabbak, mint valaha. A vékony kialakítású monitorok nem csupán kellemes látványt nyújtanak, de helytakarékosak is.

Nagyfelbontású monitor

A nagyfelbontású monitor olyan megjelenítő, amely a nagyfelbontású képek számára kivételes képminőséget biztosít, és teljes mértékben fel van készítve pl. az olyan HD forrásokhoz, mint a HD beltéri egységek. Egy HD monitor a progresszív pásztázás képminőségénél is képes jobbat nyújtani, alkalmazkodva a nagyfelbontású képernyőkre vonatkozó szigorú szabványokhoz. A készülék HDCP-kompatibilitása mellett csúcsmínőségű képeket garantál mind az analóg VGA, mind a tömörített DVI digitális csatlakoztatás esetében egy univerzális kapcsolaton keresztül. A készülék a következő jelek megjelenítéséről gondoskodik: 720p (1280x720p, 50 és 60 Hz progresszív) és 1080i (1920x1080i, 50 és 60 Hz váltott soros).

16:9-es szélesképernyős képpeldarány

A képpeldarány a videokép szélességének a magasságához viszonyított aránya. A 16:9 szélesképernyős képpeldarány egy univerzális szabvány a nagy felbontású televíziók és az európai digitális televíziók számára. Az eredeti 16:9 képpeldarány kiváló játék- és videomegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségvesztés nélkül.

SmartImage Lite


A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek

telítettségét és az élességet -- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

SmartControl Lite

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

500 000:1 SmartContrast arány

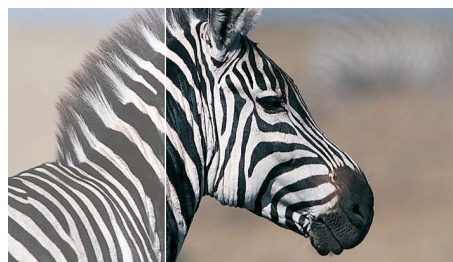

A síkképernyős LCD-kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszínttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

Érintésvezérlés



Az érintésvezérlésről a kiálló gombokat helyettesítő, intelligens érintésérzékelő ikonok gondoskodnak, amelyek segítségével a felhasználó saját igényei szerint állíthatja be a monitort. A leggyengédebb érintést is érzékelő

vezérlésnek köszönhetően a monitor a korszerűség érzetét nyújtja.

Energy Star 5.0

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékosági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékosági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.

Egyszerű képformátum-szabályozás



Widescreen format

4:3 format

A képernyőn megjelenő Philips egyszerű képformátum-szabályozó a 4:3 formátum és a széles képernyős formátum közötti váltásra szolgál. A cél a megjelenített tartalomhoz illő képpeldarány megválasztása: így görgetés nélkül dolgozhat széles dokumentumokkal, vagy torzulásmentesen nézheti a széles képernyős formátumra tervezett médiatartalmat, illetve natív módú megjelenítésben élvezheti a 4:3 arányú tartalmat.

Fényes kivitel

Vonzó, elegáns, fényes kivitel, amely kiválóan illeszkedik környezetébe, és kiegészíti azt.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D (digitális, HDCP)
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 18,5" / 47 cm
- Képfórmátum: 16:9
- LCD panel típusa: TFT-LCD
- Képpont-osztásköz: 0,30 x 0,30 mm
- Optimális felbontás: 1366 x 768 @ 60 Hz
- Fényerő: 250 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- SmartContrast: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 176° (H) / 170° (V), C/R > 5 mellett
- Képjavítás: SmartImage Lite
- Páztázási frekvencia: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- Kényelmes használat: SmartImage Lite, Menü, Bemenet, Automatikus, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, egyszerűsített kínai, portugál, török
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár

Állvány

- Döntés: -3/+12 fok

Tápellátás

- Tápellátás: Külső
- Kikapcsolt mód: < 0,5 W

- Bekapcsolt mód: < 16,3 W (EnergyStar 5.0 teszt módszer)
- Készenléti üzemmód: < 0,5 W
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

Méret

- Termék állvánnyal (mm): 338 x 457 x 189 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 383 x 503 x 125 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 293 x 457 x 41 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 3,58 kg
- Termék állvánnyal (kg): 2,38 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 2,22 kg

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: EPEAT ezüst, RoHS, EnergyStar 5.0
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, FCC, B osztály, TCO 5.0, GOST, BSMI, UL/cUL

Ház

- Szín: Fekete/fekete
- Befejezés: Fényes



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.1.2

EAN: 87 12581 55897 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com