

Philips Business Monitor
LCD-monitor z izjemno
energijsko učinkovitostjo

Seriya B

27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

272B1G



Izjemna energijska učinkovitost

z neprekosljivo zmogljivostjo

Okolju prijazen 27" monitor Philips je zasnovan za trajnostno produktivnost. Izjemno energijsko učinkovita zasnova zagotavlja še varčnejšo porabo energije. PowerSensor in LightSensor dodatno zmanjšata porabo energije, hkrati pa zagotavljata jasnost slike.

Izredna učinkovitost

- Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot
- Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Okolju prijazni materiali za trajnost

- 100-odstotno reciklirana embalaža
- Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi glavnimi mednarodnimi standardi
- Zasnova brez halogenov za manjši vpliv na okolje

Energijska učinkovitost – okoljsko zavedno varčevanje z energijo

- LightSensor za idealno svetlost z najmanj energije
- PowerSensor prihrani do 70 % energije
- Zasnova z izjemno energijsko učinkovitostjo za največje varčevanje z energijo
- Nična poraba energije s stikalom za porabo 0 W

Zasnovano za udobno učinkovitost

- Funkcija za pomirjanje oči s certifikatom TÜV za zmanjšanje utrujenosti oči


PHILIPS

LCD-monitor z izjemno energijsko učinkovitostjo
Serija B 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

272B1G/00


Značilnosti

Zasnova z izjemno energijsko učinkovitostjo

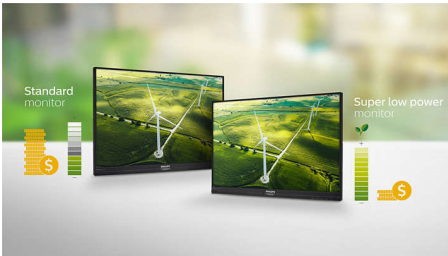


Zaradi nove energijsko varčne zasnove z izjemno učinkovitim napajanjem ta monitor dosega višji energijski razred in zagotavlja odlično delovanje. Funkcija energijske učinkovitosti uporablja novo tehnologijo osvetlitve ozadja LED, ki ohranja svetlost in barve z izjemno manjšo porabo energije; to predstavlja veliko razliko tako pri uporabi več monitorjev kot pri uporabi le enega.

PowerSensor

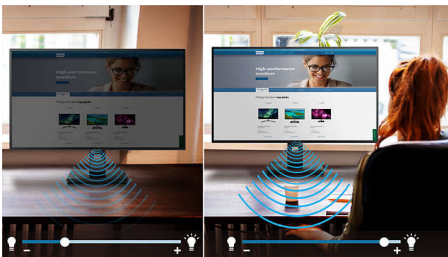

PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik za računalnikom ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 70 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja.

LightSensor

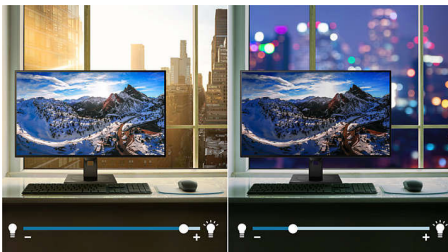

LightSensor s pametnim senzorjem prilagaja svetlost slike glede na osvetlitev v prostoru,

kar zagotavlja optimalno sliko in najmanjšo porabo energije.

Nišna poraba energije

S pritiskom na priročno stikalo za porabo 0 W na hrbtni strani lahko monitor popolnoma izključite z napajanja. To zagotavlja nično porabo energije in dodatno zmanjšanje vpliva na okolje

Okolju prijazni materiali

Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 85 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti ali popolno opustitev uporabe strupenih snovi, kot sta na primer svinec in živo srebro, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ju sploh ne vsebujejo.


100-odstotno reciklirana embalaža

100-odstotno reciklirana embalaža za manjši vpliv na okolje.

Zasnova brez halogenov

Zasnova brez halogenov za manjši vpliv na okolje

Tehnologija IPS

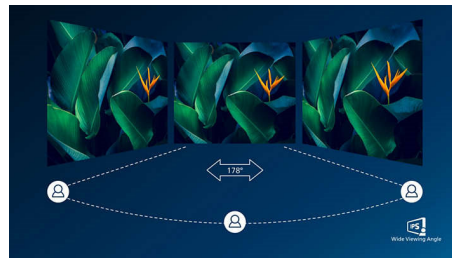

Zaslonski IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri

kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Način zmanjšanja modre svetlobe



Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Funkcija za pomirjanje oči s certifikatom TÜV Rheinland



Philipsovi zasloni imajo funkcijo za pomirjanje oči s certifikatom TÜV Rheinland, ki zmanjšuje utrujenost oči zaradi dolgotrajne uporabe računalnika. Philipsovi zasloni s certifikatom TÜV Rheinland za pomirjanje oči vam nudijo sliko brez migetanja in motečih odsevov, način zmanjšanja modre svetlobe, širok kot gledanja, manjše znižanje kakovosti slike z različnih kotov. Opremljeni so tudi z ergonomskim stojalom za idealno izkušnjo gledanja. Ohranite oči zdrave in povečajte delovno produktivnost.



Specifikacije

Povezljivost

- Signalni vhod: VGA (analogen), DVI-D (digitalen, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1
- Sinhronizacijski vhod: Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija zelene
- Avdio (vhod/izhod): Avdio vhod iz računalnika, Izhod za slušalke
- USB: USB-B x 1 (proti izhodni enoti), USB 3.2 x 4 (iz izhodne enote z 1 vhodom za hitro polnjenje B.C 1.2)
- HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 27 palcev/68,6 cm
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Tip LCD-zaslona: Tehnologija IPS
- Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
- Razmik med točkami: 0,3114 x 0,3114 mm
- Svetlost: 250 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 M
- Barvna lestvica (običajna): NTSC 88 %*, sRGB 102 %*, Adobe RGB 83 %*
- Barvna lestvica (min.): DCI-P3 80%*
- Kontrastno razmerje (običajno): 1000 : 1
- SmartContrast: 50.000.000 : 1
- Odzivni čas (običajno): 4 ms (med sivinskimi odtenki)*
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R > 10
- Izboljšava slike: SmartImage
- Maksimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 75 Hz*
- Učinkovito vidno področje: 597,89 (V) x 336,31 (N)
- Frekvenca osveževanja: 30–85 kHz (V)/48–75 Hz (N)
- sRGB
- Brez migetanja
- Gostota slikovnih pik: 82 ppi
- Način LowBlue
- Premaz zaslona: Proti bleščanju, trdota 3H, 25-odstotna zameglitev
- EasyRead
- Prilagodljiva sinhronizacija

Priročnost

- Vgrajeni zvočniki: 2 W x 2
- Združljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Priročna uporaba: SmartImage, Vhod, PowerSensor, Meni, Vkllop/izkllop napajanja
- Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska portugalsčina, Češčina, Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Finščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Japonščina, Korejščina, Portugalščina, Poljščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina, Ukrajiniščina
- Druge prednosti: Ključavnica Kensington, Nosilec VESA (100 x 100 mm)
- Programska oprema za upravljanje: SmartControl

Stojalo

- Nastavitev višine: 150 mm
- Vrtljivo: +/- 90 stopinj

- Vrtenje: +/- 180 stopinja
- Nagib: -5~35 stopinja

Moč

- Način ECO: 9,2 W (običajno)
- Napajanje: Vgrajeno, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Izklapljen: Nična poraba energije s stikalom za nično porabo
- Vklapljen: 13,1 W (običajno) (preizkusni način EnergyStar)
- Stanje pripravljenosti: 0,35 W (običajno)
- LED-indikator napajanja: Delovanje – belo, Stanje pripravljenosti – belo (utripa)
- Razred na energetski oznaki: C

Dimenzije

- Embalaža v mm (Š x V x G): 700 x 456 x 215 mm
- Izdelek brez stojala (mm): 613 x 366 x 51 mm
- Izdelek s stojalom (največja višina): 613 x 537 x 205 mm

Teža

- Izdelek z embalažo (kg): 9,63 kg
- Izdelek s stojalom (kg): 6,00 kg
- Izdelek brez stojala (kg): 4,40 kg

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C °C
- Relativna vlažnost: 20–80 % %
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 °C do 60 °C °C
- MTBF (predstavljeno): 70.000 ur (brez osvetlitve ozadja)

Trajnost

- Varovanje okolja in energija: EnergyStar 8.0, PowerSensor, LightSensor, EPEAT*, RoHS, TCO Certified Edge
- Reciklirani plastični materiali: 85 %
- Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 100 %
- Posebne snovi: Brez živega srebra, Ohišje brez delcev PVC/BFR

Skladnost in standardi

- Zakonska odobritev: CB, FCC razreda B, ICES-003, Oznaka CE, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, Funkcija za pomirjanje oči s certifikatom TÜV

Ohišje

- Površina: Tekstura
- Podstavek: Črna
- Sprednja plošča: Črna
- Hrbtni pokrov: Črna

Kaj je v škatli?

- Kabli: Kabel VGA, kabel HDMI, kabel DP, zvočni kabel, napajalni kabel
- Monitor s stojalom
- Uporabniška dokumentacija



Datum izdaje 2024-04-23

Različica: 6.1.2

EAN: 87 12581 76431 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
* Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
* Območje NTSC na podlagi CIE1976
* Območje sRGB na podlagi CIE1931
* Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
* Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite <https://www.epeat.net/>.
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.